

目 次

ご利用 いただく前に

基本操作

電話の 基本操作

待受画面と メインメニュー

文字入力

アドレス帳

メモ帳・ 録音機能

便利機能

このカメラでできること カメラ

データフォルダ

miniSD メモリカード

エンジョイ ツール

メール機能

Eメール

Cメール

EZ機能

EZweb

EZナビ

EZアプリ (Java™)

メニュー機能 2次元コードリーダー

auのネットワーク サービス

付録/索引

取扱説明書/A5406CA

はじめに

このたびは、「A5406CA」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、このA5406CA取扱説明書および基本操作ガイドを必ずお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

このA5406CA取扱説明書および基本操作ガイドを紛失されたときは、 お近くのご相談窓口までご連絡ください。

A5406CAには、取扱説明書と基本操作ガイドが付属しています。 なお、auホームページでもこの取扱説明書と基本操作ガイドをダウン ロードすることができます。

au のホームページ http://www.au.kddi.com/

簡易英訳版をauホームページからダウンロードすることができます。

You can download the English version of the Simple Manual from the **au** Website.

<本機の記憶内容の控え作成のお願い>

- ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは必ず控え*をお取りください。本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記憶内容が消えたり変化することがあります。
 ※控え作成の手段
 - ・アドレス帳など文字情報はノートに控えてください。
 - ・撮影などしたフォト/ムービーデータや着メロなど音楽データは、メール添付により個別にパソコンに転送しておくか、別売のソフトウェア "MySyncシリーズ" をご利用ください。
 - ・ただし「著作権が有効なデータ」など、上記の手段でも控えが作成できないものがあります。あらかじめご了承ください。
- 本機の使用、および故障・修理などにより、メモリなどが消えたり変化 したことで生じた逸失利益、または第三者からのいかなる請求につい ても、弊社はその責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

本機は不法改造を防止するために、容易に分解できない構造になっております。また、改造することは法律で禁止されていますので、ご注意ください。

au 電話をご利用いただくにあたって

・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。

また、電波状況の悪い場所では通話できないこともあります。

なお、通話中に電波状況の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

- ・au 電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・au 電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性が無いとは言えませんので、ご留意ください。(但し、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ・A5406CA は国内でのご利用を前提としています。 国外に持ち出しての使用はできません。
- ・au 電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ·公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

本書の使いかた

下記の3つの方法から機能を探すことができます。

1 目次から探す → P.13

A5406CAでできることが機能別に整理されています。

- ご利用いただく前に(P.20)……ご利用の前に必要な準備
- ・基本的な使いかた(P.29) ·····・・電話の基本操作、文字入力、アドレス帳などの使いかた
- ・メニュー(M)機能(P.199)…………様々な機能の設定や、スケジュール/タスクリスト/2次元コード リーダーなど、「機能メニュー」の使いかた
- · auのネットワークサービス(P.236).....auのオプションサービスの使いかた

2 索引から探す

→ P.276


機能名称、サービス名称のキーワードで、知りたい機能を探すことができます。

3 キーやアイコンの説明を探す

キーやマーク・アイコンなどの説明を探すことができます。

- · 「各部の名称と機能」→P.20
- · 「待受画面とメインメニュー」→P.42

本書のページ構成

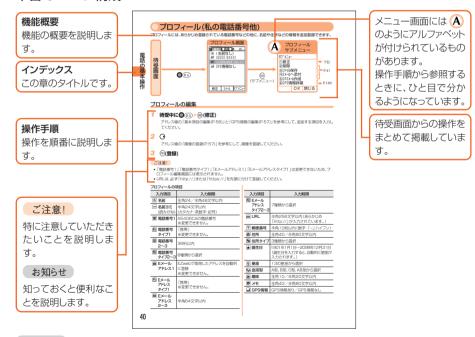


お知らせ

- 各機能のお買い上げ時の設定については、「付録」の「リセット一覧(P.267)」の各表をご覧ください。
- miniSDはSDアソシエーションの商標です。
 - 本書では「miniSD™ メモリカード(市販品)」の名称を「miniSDメモリカード」と略しています。
- 本書では「EZweb(インターネット)」の名称を「EZweb」と略しています。

掲載されている画面表示について


本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。

下記のような簡略化した画面表記をしているほか、画面の上下、または中間部分を省略している場合がありますので、 あらかじめご了承ください。

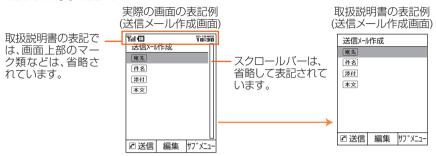

掲載されているキー表示について

本書では、カーソルキーの図を下記のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

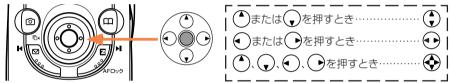

項目を選択する操作の表記方法について

本書では選択画面で項目を選択する操作を、[項目名]と表記しています。

例



お知らせ

※ ただし、 (OK)の場合は省略して (のみ表記しています。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全上のご注意」にはA5406CAを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

⚠ 危険	この表示は「人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定
2:3 心陕	される内容」を示しています。

↑ 警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

⚠ 注意 この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

絵表示の例

へこの記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味しています(左の例は感電注意)。

この記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています。この記号の中やその近くに 具体的な禁止内容が書かれています(左の例は分解禁止)。

この記号は「しなければならないこと」(強制)を意味しています。この記号の中に具体的な指示内容が書かれています(左の例は電源プラグをコンセントから抜く)。

A5406CA本体、電池パック、充電用機器共通

⚠ 危険 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

 必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。 A5406CA専用および共通周辺機器
 電池パック(5406UAA)、卓上ホルダ(5406PUA)、カシオ ACアダプタ 02

電池パック(5406UAA)、卓上ホルダ(5406PUA)、カシオ ACアダプタ 02(02CAPQA)、カシオ USBケーブル 01(01CAHUA)、カシオ DCアダプタ 02(02CAPEA)(別売)、データ通信アダプタ A(C311HQA)(別売)

- 高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。
- 電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
- 接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。
- カシオACアダプタ02をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。
- カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

↑ 警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂·発熱·発火·漏液·故障の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。
- 分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより au 電話・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。
- 水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など 湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。 感電や電 子回路のショート、腐食による故障の原因となります。 (雨天・降雪中、海岸・水辺などでの 使用は特にご注意ください。) 万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを 抜いてください。 水濡れや湿気による故障は保証外となり、修理ができません。
- 充電端子やそのほか接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。 感電・傷害・故障の原因となる場合があります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。
- au電話が落下などにより破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。最寄りのauショップまでご連絡ください。

★ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。
- 幼児の手の届く場所には置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。
- 湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。
- 使用中に煙が出たり、においがする、異常な音がする、発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。 異常が起きた場合は電源を切り電池パックを外して、お近くの au ショップなどにご連絡ください。 また、落下したり、水に濡れたり、破損した場合などもそのまま使用せず、ご連絡ください。
- お客様による修理などは危険ですから、絶対にしないでください。
- 外部から電源が供給されている状態のA5406CA本体・電池パック・充電用機器に、長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで 定格を超えると、発熱による火災の原因となります。
- 金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

A5406CA本体について

⚠ 警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。 (雷波OFFモードを含む)

※オートパワーON機能、アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、 設定を解除してから電源をお切りください。



植え込み型心臓ペースメーカや医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電 波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことを守ってくだ さい。

- 1. 植え込み型心臓ペースメーカを装着されている方は、携帯電話を、心臓ペースメーカ から22cm以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方が いる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込 まないでください。
 - ・病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。オートパワーON機能やアラーム 機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定をOFF にしてから電源を切ってください。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源を切って ください。
 - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その 医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカ以外の医用電気機器を使用される場 合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカなどに ご確認ください。



高精度な電子機器の近くではA5406CAの電源を切ってください。電子機器に影響 を与える場合があります(影響を与える恐れがある機器の例: 心臓ペースメーカ・補聴 器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。 医療用電子機器をお使いの場 合は機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)。



・通話・メール・撮影などをするときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに 通話などをすると、転倒·交通事故の原因となります。



撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。

また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害 を起こす原因となります。



自動車などの運転者に向けて撮影ライトを点灯させないでください。目がくらんで運転 不可能になり、事故を起こす原因となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の 痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必 ず医師と相談してください。



ハンドストラップやアンテナなどを持って振り回さないでください。けがなのどの事故や 故障の原因となります。

⚠ 注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を 損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。



人の混雑している場所では使用しないでください(アンテナが人にあたり思わぬけがをする場合があります)。



キャッシュカード・フロッピーディスクなどの磁気を帯びたものを近付けないでください。記録内容が消去される場合があります。

 \bigcirc

皮膚に異常を感じたときには直ちに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
メイン画面パネル/ サブ画面パネル/	アクリル樹脂	アクリル系UV硬化 処理
カメラ部飾り カバー(パープル)	ABS樹脂	クロムメッキ(下地 ニッケル・銅)
カメラ部飾りカバー (アイボリー/黒)	PC·ABS樹脂	アクリル系UV硬化 塗装処理(下地塗装 アルミ含有)
撮影ライトカバー	アクリル樹脂	アクリル系UV硬化 処理
着信(充電兼用) LEDカバー	PC·ABS樹脂	表面処理無し
メイン画面下の 飾り板	ABS樹脂	クロムメッキ(下地 スズ·銅)
レシーバー部 飾りカバー	ABS樹脂	アクリル系UV硬化 塗装処理(下地塗装 アルミ含有)
ネジメカクシ	シリコンゴム	_
ヒンジキャップ	ABS樹脂	アクリル系UV硬化 塗装処理(下地塗装 アルミ含有)
アンテナ先端部	ABS樹脂	クロムメッキ(下地 ニッケル·銅)
	ABS樹脂	_
アンテナ (除く先端部)	黄銅	クロムメッキ(下地 ニッケル)
, and a second	PBT樹脂	_
miniSDメモリ カード蓋	PC·ABS樹脂	アクリル系UV硬化 塗装処理(下地塗装 アルミ含有)

湿疹などを生じる場合があります。					
使用箇所	使用材料	表面処理			
平型イヤホンマイク端 子キャップ/外部接続 端子キャップ/miniSD メモリカード蓋のヒンジ	ポリエステル エラストマー 樹脂	_			
外装ケース (外側部)	PC·ABS樹脂	アクリル系 UV 硬化 塗装処理(下地塗装 アルミ含有)			
外装ケース (内側部)	PC樹脂 ガラスフィ ラー入り	アクリル系 UV 硬化 塗装処理(下地塗装 アルミ含有)			
操作キー(ダイヤル、 電源、通話キー)	PC樹脂	アクリル系 UV 硬化 塗装処理(下地塗装 アルミ含有)			
シャッターキー/マナーキー	PC樹脂	アクリル系 UV 硬化 塗装処理(下地塗装 アルミ含有)			
カーソルキー/ センターキー	ABS樹脂	クロムメッキ(下地 ニッケル・銅)			
カメラキー/アドレス帳キー/メール キー/EZキー		クロムメッキ(下地 ニッケル・銅)			
カーソルキー周り の飾り板	ABS樹脂	クロムメッキ(下地 スズ·銅)			
アンテナ固定ネジ	アルミ	ニッケルメッキ (下地 銅)			
電池パック	PC樹脂	_			
電池蓋	PC·ABS樹脂	アクリル系 UV 硬化 塗装処理(下地塗装 アルミ含有)			
電池蓋ロック部	POM樹脂	_			
スピーカ メッシュシート	ステンレス	_			



通常は平型イヤホンマイク端子キャップ、外部接続端子キャップ、miniSDメモリカードスロットなどをはめた状態で使用してください。キャップをはめずに使用していると、ほこり、水などが入り、故障の原因となります。



アンテナを折り曲げたり、アンテナを伸ばした状態でau電話を振り回さないでください。 傷害やアンテナの変形・破損の原因となります。



本体を閉じるときには物を挟まないようにご注意ください。LCD(液晶)などの破損の原因となります。また開くときはヒンジ部(つなぎめ)に指を挟まないようご注意ください。 傷害の原因となります。



カメラ部に太陽光などの強い光を長時間あてないでください。火災や故障の原因となる ことがあります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

雷池パックについて



(A5406CA の電池パックはリチウムイオン電池です)

/ 危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。

電池パックをA5406CA本体や充電機器に接続するときはプラス(+)マイナス(-)を逆 にしないでください。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を充分にご確認 ください。

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。 発火や破損の原因と なります。

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れ ないように専用のケースに入れてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合 があります。

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し 目に入ったりして失明などの事故や、発熱、発火、破裂の原因となります。

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負う恐れがあるので直ちに水で洗い流し てください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直 ちに医師の診断を受けてください。

充電用機器について

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。 Ŵ 警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからで使用ください。

指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。カシ オACアダプタ02はAC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧 器を使用しての充電は、行わないでください。また、カシオDCアダプタ02(別売)は DC12VまたはDC24Vのマイナスアース車で使用してください。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発 熱・発火による火災の原因となります。 傷んだカシオ AC アダプタ 02・ゆるんだコンセント は使用しないでください。

カシオ DC アダプタ 02(別売)はヒューズを使用しています。 万一ヒューズが切れたとき は、必ず指定のヒューズ(1.0A、125V)と交換してください。 発熱・発火の原因となりま

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしな いでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因と なります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。

お手入れをするときには、電源プラグやカシオ DCアダプタ 02(別売)プラグをコンセント またはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電や ショートの原因となります。また、電源プラグやカシオ DC アダプタ 02(別売)プラグに付い たほこりはふき取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。

車載機器などは、運転操作やエアーバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・ 配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置して ください。

水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路の ショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに 電源プラグを抜いてください。

<u> 注意</u>	誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。
<u> </u>	す。必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

\Diamond	充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au
	電話が外れたり、火災や故障の原因となります。

2	電源プラグやカシオDCアダプタO2(別売)プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。
	てください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

\bigcirc	カシオDCアダプタ02(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車の バッテリー消耗の原因となります。
S	バッテリー消耗の原因となります。

○ 濡れた電池パックを充電しないでください。
○ こい悪手を体わら悪池パックを対した状態でわらせ AC Zダブタ Q 2 やわらせ

au電話本体から電池パックを外した状態でカシオACアダプタ02やカシオDCアダプタ02(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

A5406CA本体・電池パック・充電用機器共通

- ・無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。
 (周囲温度 5℃~35℃、湿度35% ~85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ・電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。
 - 汚れていると接触不良の原因となる場合があります。掃除の際は電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると 外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- ・一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている 近くで使用すると影響を与える場合がありますの で、なるべく離れてご使用ください。
- ・通話中や充電中など、温かくなることがありますが 異常ではありません。
- ・電池パックは電源を切ってから取り外してください。

A5406CA本体について

- au電話本体(電池パックを取り外した側面)に貼って ある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電 話が電波法および電気通信事業法により許可された ものであることを証明するものですので、はがさな いでください。
- ・au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・E メール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事 故や故障・修理、その他取扱いによっては変化・消失 する場合があります。
 - 大切な内容は必ず控えをお取りください。 万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- A5406CAで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
 - 本体を開くときやご使用中はヒンジ部(つなぎめ)に 無理な力が加わらないようにしてください。
 - 振り回したり反らしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

電池パックについて

- ・ 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や 低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用で きる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くな ります。できるだけ常温でお使いください。
- ・長時間使用しない場合には、A5406CA本体から外 し専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してく ださい。
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が 回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池 パックをお買い求めください。なお、寿命は使用状態 などによって異なります。
- 普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護のため、寿命がきた電池パックはお近くのauショップへお持ちください。
- ・初めてお使いのときや長時間ご使用にならなかった ときは、ご使用前に充電してください。

充電用機器について

 ご使用にならないときは、電源プラグやカシオDCア ダプタ02(別売)プラグをコンセントまたはシガーラ イタソケットから外してください。

カメラ機能について

- ・カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守 りのうえご使用ください。
- ・ au電話の故障、修理、その他の取扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、その場合、弊社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮り をし、画像を再生して正しく撮影されていることをご 確認ください。
- ・他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますので、ご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の記録には、使用しないでください。

著作権について

- ・カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽し む場合など著作権法で別段の定めがある場合を除 き、著作権者などの許諾を得ることなく使用するこ はできません。なお、実演、興行および展示物など には、個人として楽しむための撮影自体が制限され ている場合がありますので、ご注意ください。
- ・著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の 目的となっている画像を転送することはできません。
- ※A5406CAには、お買い上げ時にメインディスプレイ部、サブディスプレイ部に傷防止のためのシートが 貼りつけられています。必ずはがしてからお使いく ださい。

はがさずにお使いになると画面の確認などのご使用に支障があります。

ご利用いただく各種暗証番号について

A5406CAをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

で利用いただく暗証番号は以下の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・で契約に 必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

• 暗評番号

使用例

- ①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
- ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をす る場合
- ③Eメールの「その他の設定 | から各種設定変更をする場合

初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ロックNo.

使用例「雷話機本体の各種設定などを変更する場合

初期値 1234

Fフパスワード

使用例 EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合

初期値 初回有料コンテンツをご契約時に設定(4桁)

• プレミアムEZパスワード

使用例「①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合

②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合

初期値 初回まとめてau支払いをご利用時に設定(4~8桁)

※2004年6月1日より、「プレミアムEZ回収代行サービス」は、「まとめてau支払い」に変更にな ります。

プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、A5406CAには次のような機能が用意されて います。

■「M438シークレット」

アドレス帳/簡易留守メモ/通話録音/スケジュール/記念日/タスクリストにシークレットを設定できます。 シークレットを設定した情報は、「M438 シークレット | を「表示する」に設定したときのみ、内容を表示して確認で きます。

設定方法→「M438 シークレット」

■プロフィールの簡易ロック

プロフィールの簡易ロックを「設定する」にすると、プロフィールの内容を表示する際にロックNo.の入力が必要に なります。

設定方法→「プロフィールの設定項目編集(P.41) |

■データフォルダの「ロックフォルダ」

データフォルダの「ユーザーフォルダ | 内の 「ロックフォルダ | にデータを移動すると、データを再生/表示する際 にロックNo.の入力が必要になります。

ロックフォルダの詳細→「ロックフォルダについて(P.110)」

■Eメールのフォルダロック

受信ボックスのフォルダのフォルダロックを「設定する]にすると、フォルダ内の受信メールを表示する際にロックNo. の入力が必要になります。

設定方法→「フォルダロック(P.154)」

□ □ックNo.について

ロックNo.を必ずご確認ください

- お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じてロックNo.を変更すること ができます(「M41 ロックNo.変更」)。
- ●ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。 ロックNo.をお忘れになりませんよう、十分ご注意ください。ロックNo.は必ず控えておいてください。 ロックNoはそれぞれ次の機能をご利用いただく際に必要となります。

ロックNo.入力が必要な機能

アドレス帳にシークレットとして登録されている相手

からの不在着信の確認(P.36)

データフォルダのロックフォルダ(P.110)

miniSDメモリカードのバックアップデータの

保存/読み込み/削除(P.125)

Eメールのフォルダロック設定(P.154)

Cメールの受信フィルター設定(P.165)

プロフィール簡易ロック MO

M12 時間/料金目安の

通話時間/通話料金の目安/

累積通話時間/累積通話料金の目安の

リセット

M14 通話料金レート

M41 ロック No.変更

M431 オートロック

ダイヤル発信制限 M432

M433 アドレス帳制限

M434 メール制限

M435 EZweb制限

M436 スケジュール制限

M437 データ通信制限

M438 シークレット

M44 着信制限

M451 機能リセット

M452 メモリリヤット

M453 オールリヤット

M454 学習内容リセット M543 ×干制限

M913 データ転送のパスキー変更

データを全件削除する場合(P.34)

·発信履歴(P.35)

·着信履歴(P.35)

·アドレス帳(P.54)

·グループ絵文字とグループ名(P.59)

·フォトフォルダ(P 92)

·ムービーフォルダ(P.93)

·ユーザーフォルダ(P.113)

·データフォルダ(P.113)

·miniSDメモリカードの初期化(P.118)

·M22 自作メロディ

·M44 着信制限の指定番号一覧

·M511 単語登録

·M512 定型文

·M513 顔文字

·M541 スケジュールの期間指定削除

·M542 タスクリスト

·M543 X干帳

·M545 待受ショートカット

·M546 2次元コードリーダーのリスト

M612 簡易留守メモリスト

·M62 通話録音リスト

·M921 F7アプリ一覧

·Mvスポット(P.188)

·Eメールの送信ボックス(P.146)

·Eメールの受信ボックス(P.152)

·Eメールのフォルダ内削除(P.154)

·Eメールの全フォルダ内削除(P.154)

·Eメールの振り分け(P.154)

·Cメールの送信ボックス(P.171)

·Cメールの受信ボックス(P.170)

·おしゃべりモードのメール(P.167)

·お気に入りリスト(P.183)

特別サービスフォルダのデータを削除する場合 (P.198)

シークレット設定(P.32)

·アドレス帳(P.57) ·簡易留守メモ(P.68)

· 通話録音(P.68)

·スケジュールと記念日(P.220、P.221)

タスクリスト(P.225)

目次

はじめに		ロックNo.の入力	34
au電話をご利用いただくにあたって	1	データの複数選択	
本書の使いかた		発信履歴/着信履歴	
〜 目 シ 区 り / C 掲載されている画面表示について		発信履歴/着信履歴の電話番号へ電話する	
		その他の機能 お留守番着信お知らせについて	
掲載されているキー表示について			
項目を選択する操作の表記方法について		プロフィール(私の電話番号他)	
安全上のご注意		プロフィールの編集 プロフィールの設定項目編集	
取扱上のお願い		プログイールの設定項目編業	
ご利用いただく各種暗証番号について	11		
プライバシーを守るための機能について	11	待受画面とメインメニュー	42
ロック No. について	12	待受画面の見かた	42
目次	13	通知アイコン	43
使ってみましょう!この機能	19	ユーザー設定アイコン	44
	. •	ユーザー設定アイコンの登録	44
ご利用いただく前に		ユーザー設定アイコンの削除	
	-	ユーザー設定アイコンの並び替え	
ご利用いただく前に	20	待受画面(サブディスプレイ)の見かた	46
各部の名称と機能	20	メインメニュー	
電話をかけるまでの準備	22	アイコンの変更	48
知っておいていただきたい基本的なキー操作	26	文字入力	49
画面にこんな表示がでたら			
		文字入力の方法	
基本操作		ひらがなや漢字の入力 予測変換機能	
電話の基本操作	29	カタカナや英数字の入力	
		絵文字の入力	
電話をかける	29	記号の入力	
一般電話や携帯電話・PHSへかける		区点コードでの入力	
ホットダイヤル		文字入力メニュー	
P(ポーズ)ダイヤル	29	文のコピー/カット/貼り付け	
A5406CAから海外へかける	00	定型文/顔文字の入力	
(au国際電話サービス) 海外からA5406CAへかける	 OC	文字入力メニューの利用	
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		アドレス帳	54
電話番号入力時のサブメニューの利用	31		
電話を受ける		アドレス帳登録	
電話を受ける		基本項目の編集	
応答保留		GPS情報の編集	
着信拒否	32	画像の登録 設定項目の編集	
通話中の操作	32	グループ設定	
相手の声の大きさの調節	32	グループ設と グループ絵文字とグループ名の編集	
プッシュ信号の送信	32	ブループ伝文子とブループ名の編業	
その他の基本操作	32	グループ設定	
サイドキー操作無効		アドレス帳からの電話	
M63 マナーモード		メモリNo.を利用した電話	
M438 シークレット		登録電話番号の利用	
M# ガイド		登録内容の利用	
待受ライト		メモリNo.を利用したEメール作成	
共通の操作		アドレス帳からのEメール作成	
データの削除		グループメンバーを宛先としたEメール作成	
データの1件削除 データの選択削除		アドレス帳のEメール添付	
データの選択削除 データの全件削除		アドレス帳からのGPSメール作成	60

URL/GPS情報の利用	61	画像効果	84
アドレス帳の待受ショートカット登録	61	フレーム合成	
その他の機能		スタンプ合成	85
ダイヤルキージャンプ		絵文字スタンプ合成	85
アドレス帳の検索		文字スタンプ合成	85
アドレス帳一覧画面の切り替え		特殊効果	
アドレス帳の登録件数表示		ムービー撮影	
他の機能からの登録		ムービー撮影	
電話番号/Eメールアドレス/URL/GPSf		サブディスプレイを利用したムービー撮影	
登録		本体を閉じたままでのムービー撮影	
		ムービーをEメールで送信	89
メモ帳・録音機能	63	ムービー効果	
簡単メモ帳	63	スーヒー 	
簡単メモ帳の編集		テロップ	
6年/ C 100 編集			
		フォトフォルダ	
メモ帳		ムービーフォルダ	
メモ帳の編集		画像変換	94
その他の機能		フォト回転	
マイボイス録音		フォトの切り出し	
マイボイス録音		フォトのリサイズ	94
簡易留守メモ		スタンプ作成	94
M613 自作応答メッセージの録音	66	フレーム作成	95
自作応答メッセージの再生/削除	66	フォト合成	95
M614 応答時間の設定	66	ムービー変換	95
M611 簡易留守メモの設定/解除	66	ムービーのトリミング	95
簡易留守メモでの応答	67	ムービーの結合	
簡易留守メモの再生	67	Eメール用に変換	
その他の機能	68		
\ヌ=1/コ ☆	60	データフォルダ	97
通話録音	68		
週話球首		個別サブメニューの表示方法	97
	68		
通話中の相手の声の録音 通話録音の再生	68	個別サブメニューの表示方法 フォルダサブメニューの表示方法 データの再生/表示	98
通話中の相手の声の録音	68	個別サブメニューの表示方法 フォルダサブメニューの表示方法 データの再生/表示	98
通話中の相手の声の録音	68	個別サブメニューの表示方法 フォルダサブメニューの表示方法	98 98 D
通話中の相手の声の録音	68 68 68	個別サブメニューの表示方法 フォルダサブメニューの表示方法 データの再生/表示 「ムービーフォルダ」「EZムービー」フォルダの	98 98 D
通話中の相手の声の録音	68	個別サブメニューの表示方法 フォルダサブメニューの表示方法 データの再生/表示 「ムービーフォルダ」「EZムービー」フォルダの データ再生	98 98 D 100
通話中の相手の声の録音	68 68 68	個別サブメニューの表示方法	98 98 D 100 100
通話中の相手の声の録音	68 68 68 69	個別サブメニューの表示方法	98 98 D 100 100
通話中の相手の声の録音	686868686972	個別サブメニューの表示方法	98 98 D 100 100
通話中の相手の声の録音	6868686869727273	個別サブメニューの表示方法	98 98 D 100 101 101
通話中の相手の声の録音	6868686869727273	個別サブメニューの表示方法	98 98 D 100 101 101
通話中の相手の声の録音	68686869727374	個別サブメニューの表示方法	98 98 100 101 101 101
通話中の相手の声の録音	68686972737475	個別サブメニューの表示方法	98 98 100 100 101 101 102
通話中の相手の声の録音	6868697273747575	個別サブメニューの表示方法	9898100100101101102102103
通話中の相手の声の録音	68686869727374757575	個別サブメニューの表示方法	9898100100101101102102103103
通話中の相手の声の録音 通話録音の再生 その他の機能 便利機能 このカメラでできること カメラ フォト撮影 ムーピー録画 カメラを使用するときのご注意 フォト撮影前の設定 撮影モード ベストショット その他の設定	68686972737475757576	個別サブメニューの表示方法	9898100100101101102102103103
通話中の相手の声の録音 通話録音の再生 その他の機能 便利機能 このカメラでできること カメラ フォト撮影 ムービー録画 カメラを使用するときのご注意 フォト撮影前の設定 撮影モード ベストショット その他の設定 ムービー撮影前の設定 ムービー撮影前の設定	68686972747575757676	個別サブメニューの表示方法	9898100100101101102102103103
通話中の相手の声の録音 通話録音の再生 その他の機能 便利機能 このカメラでできること カメラ フォト撮影 ムービー録画 カメラを使用するときのご注意 フォト撮影前の設定 撮影モード その他の設定 ムービー撮影前の設定 録画モード	6868686972757575767676767676	個別サブメニューの表示方法	9898100100101101102102103103107
通話中の相手の声の録音 通話録音の再生 その他の機能 便利機能 このカメラでできること カメラ フォト撮影 ムービー録画 カメラを使用するときのご注意 フォト撮影前の設定 撮影モード ベストショット その他の設定 ムービー撮影前の設定 録画モード その他の設定 るの他の設定 るの他の設定	6868697273747575767676767676	個別サブメニューの表示方法	9898100100101101102103103107107
通話中の相手の声の録音 通話録音の再生 その他の機能 便利機能 このカメラでできること カメラ フォト撮影 ムービー録画 カメラを使用するときのご注意 フォト撮影前の設定 撮影モード ベストショット その他の設定 ムービー撮影前の設定 録画モード その他の設定 共通の設定 共通の設定	6868686972757575767676767676767676767676767677	個別サブメニューの表示方法	9898100100101101102102103107107
通話中の相手の声の録音 通話録音の再生 その他の機能 便利機能 このカメラでできること カメラ フォト撮影 ムービー録画 カメラを使用するときのご注意 フォト撮影前の設定 撮影モード ベストショット その他の設定 ムービー撮影前の設定 録画モード その他の設定 共通の設定 ナメ通の設定 フォトとムービーの共通設定	686868697274757576767676767677	個別サブメニューの表示方法 フォルダサブメニューの表示方法 データの再生/表示 「ムービーフォルダ」「EZムービー」フォルダのデータ再生 「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダのデータ表示 「ボイスフォルダ」などのフォルダのデータ再生「テキスト」フォルダのテキスト(TXT)表示 「アイコン」「フレーム」「スタンプ」「PIM情報フォルダのデータ表示 「EZアプリ」「特別サービス」フォルダのEZアプリの実行 データの他の機能への登録 登録先選択メニューの表示方法 データの活用 Eメールへの添付 フォト/ムービーへのGPS情報付加 タイトルの編集 ファイル名でデータ検索 データの詳細情報表示	9898100100101101102102103107107107
通話中の相手の声の録音 通話録音の再生 その他の機能 便利機能 このカメラでできること カメラ フォト撮影 ムービー録画 カメラを使用するときのご注意 フォト撮影前の設定 撮影モード ベストショット その他の設定 ムービー撮影前の設定 録画モード その他の設定 共通の設定 フォトとムービーの共通設定 フォトよービーの共通設定 フォト撮影	686868697273757576767676767778	個別サブメニューの表示方法	9898100100101101102103103107107107107107
通話中の相手の声の録音 通話録音の再生 その他の機能 便利機能 このカメラでできること カメラ フォト撮影 ムービー録画 カメラを使用するときのご注意 フォト撮影前の設定 撮影モード ベストショット その他の設定 ムービー撮影前の設定 録画モード 交の他の設定 共通の設定 ナブカトとムービーの共通設定 フォト撮影 フォト撮影	686868697275757676767677767777787878	個別サブメニューの表示方法 フォルダサブメニューの表示方法 データの再生/表示 「ムービーフォルダ」「EZムービー」フォルダのデータ再生 「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダのデータ表示 「ボイスフォルダ」などのフォルダのデータ再生「テキスト」フォルダのテキスト(TXT)表示 「アイコン」「フレーム」「スタンプ」「PIM情報フォルダのデータ表示 「EZアプリ」「特別サービス」フォルダのEZアプリの実行 データの他の機能への登録 登録先選択メニューの表示方法 データの活用 Eメールへのぶ付 フォト/ムービーへのGPS情報付加 タイトルの編集 ファイル名でデータ検索 データの詳細情報表示 フォルダの活用 フォルダの活用 フォルダの活用	9898100100101101102102103107107107107107
通話中の相手の声の録音 通話録音の再生 その他の機能 便利機能 このカメラでできること カメラ フォト撮影 ムービー録画 カメラを使用するときのご注意 フォト撮影前の設定 撮影モード ベストショット その他の設定 ムービー撮影前の設定 録画モード 会の他の設定 共通の設定 フォトとムービーの共通設定 フォト撮影 フォト撮影 フオト撮影 フオト撮影 フオト撮影	68686868	個別サブメニューの表示方法	9898100100101101102102103107107107107107107107109109
通話中の相手の声の録音 通話録音の再生 その他の機能 便利機能 このカメラでできること カメラ フォト撮影 ムービー録画 カメラを使用するときのご注意 フォト撮影前の設定 撮影モード ベストショット その他の設定 ムービー撮影前の設定 録画モード その他の設定 共通の設定 フォト上 ブオト撮影 フォト撮影 フォト撮影 フォト撮影 サブディスプレイを利用したフォト撮影 本体を閉じたままでのフォト撮影	6868686868	個別サブメニューの表示方法	9898100100101101102103103107107107107107107107109110
通話中の相手の声の録音 通話録音の再生 その他の機能 便利機能 このカメラでできること カメラ フォト撮影 ムービー録画 カメラを使用するときのご注意 フォト撮影前の設定 撮影モード ベストショット その他の設定 ムービー撮影前の設定 録画モード その他の設定 共通の設定 フォト上版 フォト撮影 フォト撮影 フォト撮影 カップリングショット / アップダウンショット	686868697275757676767777788181	個別サブメニューの表示方法	9898100100101101102102103107107107107107107107107107107107107
通話中の相手の声の録音 通話録音の再生 その他の機能 便利機能 このカメラでできること カメラ フォト撮影 ムービー録画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	686868697273757576767677787881818181	個別サブメニューの表示方法	989810010010110210210310710710710710710710911091110111
通話中の相手の声の録音 通話録音の再生 その他の機能 便利機能 このカメラでできること カメラ フォト撮影 ムービー録画 カメラを使用するときのご注意 フォト撮影前の設定 撮影モード ベストショット その他の設定 ムービー撮影前の設定 録画モード その他の設定 共通の設定 フォト上版 フォト撮影 フォト撮影 フォト撮影 カップリングショット / アップダウンショット	6868686972757576767677787881818181818183	個別サブメニューの表示方法	98981001001011011021021031071071071071071071107111112113

リスト表示/サムネイル表示設定		Eメール設定メニュー	
データー覧表示のソート設定		受信ボックス	
オートプレイでの表示/再生		送信ボックス	
データフォルダの空き容量表示		Eメール設定	
待受ショートカットへのフォルダ登録		受信·表示設定	136
他の機能からデータフォルダへの保存	115	送信·作成設定	
アドレス帳/スケジュール/タスクリストか	らの	添付再生設定	
保存	115	スクロール設定	
miniSD メモリカード	116	文字サイズ設定	
		その他の設定	
miniSD メモリカードについて		Eメールアドレスの変更	
取扱上のご注意		メールフィルターEメール設定の確認	
SDメモリカード対応機器で使うには	117		
SDメモリカード対応機器での使用時に		Eメール送信 Eメールの新規作成	
データを保護するには		Eメールの新規1F成Eメール作成画面のサブメニューの利用	
miniSDメモリカードのセットのしかた		Eメール1F成画面のサフスニューの利用 Eメールの宛先入力	
miniSDメモリカードの取り出しかた		2メールの宛元ペケー 宛先一覧画面のサブメニューの利用	
miniSD メモリカードの初期化と容量表示		9元一員画面のサラクペーユーの利用Eメールへのデータ添付	
miniSDメモリカードの初期化			
miniSDメモリカードの容量表示		パステルメール	
データフォルダ	119		
フォルダサブメニューの表示方法		かんたんメールレシピ	
個別サブメニューの表示方法			
デジカメフォルダ		フォトメール らくがきメール	
スタンダードプリントの設定		ムービーメール	
インデックスプリントの設定		わくわくメール	
プリント指定の設定	124		
PC フォルダ		送信ボックス	
データの自動振分	124		
バックアップ	125	Eメールを編集して送信	
バックアップデータの保存	125	Eメール受信	
バックアップデータの読み込み	125	Eメールの全受信	
バックアップデータの削除	125	Eメールの差出人·件名受信	
miniSDメモリカード内のフォルダを		Eメールの指定全受信 新着メールの問合せ	
パソコンで表示した場合	126	利着メールの同っせ Eメールの選択受信	
T2/2"- /W II.	107	ミメールの選択支信 添付データの再生	
エンジョイツール	127	添付データの受信	
マルチメディアプレイヤー	127		
プレイリストの新規作成	128	受信ボックス 受信ボックスのEメール確認	
プレイリストの編集	128		
トラックの指定削除	128	Eメールの返信 Eメールの本文転送	
トラックの並び替え	128	Eメールの本文転送 Eメールの転送	150
タイトルの編集	128	受信メールの1件移動/選択移動/全件移動.	150
マルチメディアプレイヤーの設定	128	フォルダ名の変更	
フォトミキサー	129	フォルダの新規作成	
フォトミキサー作品の新規作成	129	フォルダの並び替え	
その他の機能		フォルダの削除	
壁紙エディター	130	フォルダ内のEメールの全件削除	
壁紙の新規作成		受信ボックスのEメールの全件削除	
ムービーファクトリー	131	フォルダロック	
ムービーの編集		miniSDメモリカードへのフォルダの保存	154
写真 de ムービー		振り分け設定の登録	
<u> </u>		振り分け設定の削除/振り分け先の変更	156
		受信ボックスと送信ボックスの共通操作	
メール機能		Eメールの保護/保護解除	
	1.00	Eメールの本文コピー	
Eメール	133	パステルメールの装飾/通常表示	
Eメールメニュー	133	パステルメールの装飾データ削除	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,

	miniSDメモリカードへのEメールの保存	157	料金照会サービス	179
	一覧表示の並び順の変更	157	各種申込サービス	179
是	Eメールの検索	158	EZリストの確認	180
汉	Eメールアドレスサブメニューの表示	158	EZパスワードの登録/変更	180
	アドレス表示画面からの		ブラウザメニュー	180
	Eメールアドレスサブメニューの表示	158	お気に入りリストへの登録	
	Eメールアドレスの利用		表示中の添付データの保存	
	Eメールの件名/電話番号/URL/		画面メモへの保存	
	GPS情報の利用	159	URLを入力してコンテンツを表示	
			お気に入りリスト	
	Cメール	161	おく	
	Cメールメニュー/Cメール設定メニュー	161		
	受信ボックス		お気に入りの新規登録	
	送信ボックス		お気に入りの詳細の確認/編集	
	おしゃべり履歴		フォルダの新規作成	
	Cメールについて		フォルダ名の変更	
	C メール設定		お気に入りの移動	
			お気に入り/フォルダの並び替え	
	署名の設定		お気に入り/フォルダの1件削除	
	蓄積機能の設定		お気に入りの全件削除	
	おしゃべり中バイブの設定		ショートカットキーへのお気に入りの指定	183
	受信フィルターの設定		ショートカットキーに登録した	
	指定番号受信フィルターの設定		お気に入りの再指定/削除	183
	指定番号の登録		画面メモリスト	184
	C メール送信		保存したページの表示	
	Cメールの新規作成		画面メモの更新/削除	184
	おしゃべりモード	167	EZ 設定	
	おしゃべりモードの送信		画像の拡大表示の設定	
	おしゃべりモードの受信	167	ブラウジング中に使用する文字サイズの設定	
	おしゃべり履歴の確認	168	添付データの再生設定	
	おしゃべり履歴の利用		スクロールの設定	
	C メール受信		タイトル表示の設定	
	Cメール受信		ブラウザ履歴クリアの設定	
	受信ボックス		タイムアウトするまでの時間の設定	
	受信ボックス 受信ボックスのCメール確認		ー発ジャンプするページの設定	
	送信ボックス		ブラウザのバージョン情報と認証情報の確認.	180
	送信ボックスのCメール確認		EZナビ	186
	受信ボックス/送信ボックス/おしゃべり履歴の			10-
	共通操作		現在地マップと現在地メール	
	Cメールの保護/保護解除		現在地マップの表示	187
	Cメールの本文コピー	173	現在地のGPS情報を添付した	
	宛先/差出人の電話番号の利用		Eメールの作成	
	miniSDメモリカードへのCメールの保存		My スポット	
	Cメール件数の確認	174	Myスポットの編集	188
	本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/	/	その他の機能	189
	GPS情報の利用	174	フォトスポット	189
			フォトスポット	189
	EZ機能		EZ ナビ設定	189
			EZweb上でのGPS情報通知の設定	
	EZweb	175	GPSメールに付加するURLの設定	
	EZメニュー/EZトップメニュー/		地図表示	
	EZ設定メニュー	177	まっぷるガイドアプリでの地図表示	
	料金・申込・インフォ			
	ブラウザメニュー		他の機能での GPS 情報付加	191
	EZweb		プロフィール/アドレス帳/ムービー/ フォト	
	コンテンツを見る		EメールへのGPS情報の付加	191
	カンタンアクセス		EZアプリ(Java™)	193
	ガンダンゲン EスEZweb上の着信メロディ/画像/	1/0		
	EZWeb上の看信メロティ/画像/ EZアプリ(Java™)/EZムービーの利用	170	通常のEZアプリ	
1/	,		「特別サービス」フォルダのEZアプリ	193
16	料金・申込・インフォ	1 /9		

	Jを起動する コード後すぐのEZアプリの起動		M431	発信者番号通知オートロック	
	フォルダに保存したEZアプリの起動			アクセス制限	
EZアフ	り通信を受信したとき	195		32 ダイヤル発信制限~	010
EZアフ	り通信の送信	195		7 データ通信制限)	
EZ アプリ	Jを設定する	196		シークレット	
	りの終了確認の設定		M44	着信制限 着信拒否する電話番号の登録	
	り実行中の音量の設定			指定番号着信拒否の設定 指定番号	
	アプリの設定			着信拒否指定番号からの着信を	
	りの通信設定			着信履歴に記録するかどうかの設定	
	報通知の設定		M45	リセット	
	ビス			M451 機能リセット	
緊急起	動の設定	198		M453 オールリセット	
	(B A) 166 AF		M454	学習内容リセット	215
	メニュー(M)機能		M5 ユー	ザー補助	215
メニュ	一(M)機能	199		単語登録	
機能を設	定する	199		定型文	
	料金			顔文字	
M11	料金照会(EZ接続)			予測変換設定 ダウンロード辞書	
M12	時間/料金目安		IVIOTO	辞書の新規登録	
M13	通話料金表示	200		その他の機能	
M14	通話料金レート	200	M52		
M15	各種申込(EZ接続)	200		市外局番メモリ	
M2 音/	バイブ/ LED(着信ランプ)	200	M541	カレンダー/スケジュール	217
M21	音量			スケジュールの登録	
M22	メロディ			記念日の登録	
	自作メロディの作成	201		タスクの登録 選択された日付の日付サブフォルダの表示	
	自作メロディのテンポ/音声/エコー/音量の変更			スケジュール/記念日/タスクの削除	
	自作メロディのタイトルの編集			カレンダーの休日/平日の設定	222
	自作メロディの削除		145.40	その他の機能	
M23	バイブレータ		M542	タスクリスト	
M24	着信音継続時間			タスクの登録	
M25	キー操作音		M543	メモ帳	
	LED (着信ランプ) 設定			電卓	
M27	ステレオワイド設定			待受ショートカット	
M28	イヤホンBass設定			2次元コードリーダー(QRコード)	
	表示/照明			2次元コードリストの利用	228
	待受画面			ホットダイヤル	
	スクリーンセーバ			クローズ終話	
	通常着信画面		M6 留守	メモ/マナー	
M314	· Eメール送信画面 Eメール受信画面	207	M61	簡易留守メモ	
			M62		
				マナーモード	229
	待受画面(サブディスプレイ)	000	M64	電波OFFモード	
	通常着信画面(サブディスプレイ)		M7 時計		231
	着信表示(サブディスプレイ)			自動時刻補正	
	照明(サブディスプレイ)			アラーム	
M325	コントラスト(サブディスプレイ)	209		オートパワーオン	
	文字サイズ設定	210		オートパワーオフ	
M34	配色設定			トワークサービス	
M35	オープンエミーロ		M81	お留守番サービス	
M36	節電画面		M82	着信転送サービス	
M37	車載/充電照明	211		番号通知リクエスト	
M38	ピクト日付表示	211		/その他	
M4 プラ	イバシー	211		通信モード	
M41	ロックNo.変更	211	IVI912	通信速度	೭೦೦

M913	3 アータ転送モート	233	M83 番号通知リクエストサーヒス	
	通常モードでの外部機器へのデータ送信		(標準サービス)	246
	通常モードでの外部機器からのデータ受信・	234	M831 番号通知リクエストサービスの開始	
	PIMモードでのアドレス帳/スケジュール/			
	タスクリストの全件送信	234	M832 番号通知リクエストサービスの停止	
	PIMモードでのアドレス帳/スケジュール/		迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)	247
	タスクリストの全件受信	234	最後に着信した電話番号を	
	外部カメラモードでの外部機器からの		受信拒否リストに登録	247
	データ受信	234	最後に登録した電話番号を	,
	外部カメラモードの画像サイズ設定			047
	Bluetoothアダプタのパスキーの変更		受信拒否リストから削除	
	Bluetoothアダプタの機器名の変更		受信拒否リストに登録した電話番号の全件削除	247
M92	EZアプリ		通話明細分計サービス(オプションサービス)	248
			通話明細分計サービスの利用	
M93	EZナビ			
M94	miniSDメニュー	235	M91 データ通信サービス	
			M91 データ通信の通信設定	
а	uのネットワークサービス	!	PacketOneの利用	249
			回線交換通信サービス	251
au の	ネットワークサービス	236	ASYNC/FAX通信の開始	
			ASYNC/FAX通信の受信	
au のネ:	ットワークサービスについて	236	ASTNU/ FAA通信の文信	202
M81 お	留守番サービス(標準サービス)	237	/ 103	
	番サービス総合案内(141)について		付録	
	2/M813 お留守番サービスの開始		/→ぐ∃	OEO
	1 お留守番サービスの停止		付録	253
			周辺機器のご紹介	253
	番サービス中に電話がかかってくると			
伝言お	知らせ	238	周辺機器の名称	
M811	伝言を聞く	239	充電用機器の取扱方法	254
	知らせ		カシオDCアダプタ02(別売)を使用して充電する.	254
	760 C		取扱上のお願い	
	知の設定		その他の周辺機器の取扱方法	255
	知の解除	240	平型スイッチ付イヤホンマイク/	
お留守	番サービスの遠隔操作		平型ステレオイヤホンマイク(別売)について	255
(遠隔損	操作サービス)	240	故障とお考えになる前に	256
A540	I6CAからのボイスメールの送信	240	アフターサービスについて	
	の電話からのボイスメールの送信			
	メールの再生		文字入力の詳細情報	
			文字入力メニュー	259
	メールの遠隔操作(遠隔操作サービス)		記号(全角)/(半角)一覧	259
	3 英語ガイダンスへの切り替え		絵文字一覧	260
M817	7 日本語ガイダンスへの切り替え	241	顔文字一覧	
M82 善	信転送サービス(標準サービス)	241		
	6 転送先の電話番号の登録(転送先登録		定型文一覧	
			カメラの詳細情報	261
	応答できない電話の転送(無応答転送) 242	切り出しメニュー	261
	2 通話中にかかってきた電話の転送		リサイズメニュー	261
(話中	中転送)	243	編集できる画像の一覧	
	3かかってくるすべての		ムービーの一覧に表示されるアイコンの種類	262
電話の	転送(フル転送)	243		
M824	1手動での転送(選択転送)	243	変換できるムービーの一覧	
	電話への転送		データフォルダの詳細情報	
			データフォルダの個別サブメニュー	263
	5 着信転送サービスの停止(転送停止)	243	データフォルダのフォルダサブメニュー	263
看信転	送サービスの遠隔操作		データフォルダ内の登録先一覧	
(遠隔損	操作サービス)	244		
割込诵訊	「サービス(オプションサービス)	244	Eメールの詳細情報	
	 話を受ける		Eメールで送信可能なデータ一覧	
	みされたくないときは		Eメールで受信可能なデーター覧	265
			メニュー(M)機能一覧	
	話サービスの開始/停止		リセット一覧	
	「サービス(オプションサービス)			
	の通話		M451 機能リセットでリセットされる内容	
	信番号表示サービス(標準サービス)		M452 メモリリセットでリセットされる内容	
	「184」/「186」の 自動付加の設定		主な仕様	272
			索引	276
(光信	『者番号通知)	40	N/21	, 0

使ってみましょう!この機能

2次元コード(QRコード) で入力不要の簡単アクセス

雑誌などに掲載されている2次元コード(QR) コード)をカメラで読み取ることができます。 2次元コードに電話番号、Eメールアドレス、 URL、アドレス帳などが含まれる場合、入 力不要で電話をかけたりメール作成をした り、登録できます。





サラウンド P.205 ツインスピーカー搭載で EZ「着うた™」をもっと楽しく

サラウンドツインスピーカー搭載により、 臨場感あふれる立体的なステレオサウンド 再牛が可能で、ステレオEZ「着うた™」や 着信メロディなどの再生が楽しめます。 また、ステレオワイド設定で3種類のサラ ウンド効果を選択することができます。

超高画質QXGA撮影と 多彩で楽しい撮影機能

P.69

有効画素数320万画素のカメラで最大 QXGA (2048×1536) サイズのフォト を撮影できます。

また、パノラマ撮影、カップリングショット、 アップダウンショット、連続撮影、フレー ム付き撮影など、多彩な撮影機能が用意さ れています。







カップリングショット P.81



連続撮影 P.82



フレーム付き撮影 ▶P.77

ここまでできる多彩な フォト・ムービー機能

撮影したフォトには、フレーム、スタンプ、 絵文字、文字を合成したり、特殊効果で加 工できます。ムービーには、音声やテロッ プを付加できます。





00:00:08 DPLAY #2004.12

画像効果 P.84

ムービー効果 ▶P.90

エンジョイツール(フォトミキサー、壁紙 エディター、ムービーファクトリー、写真 deムービー)を使うと、撮影したフォト・ ムービーをよりいっそう活用できます。




フォトミキサー P.129



ムービーファクトリー▶P.131

ご利用いただく前に

各部の名称と機能

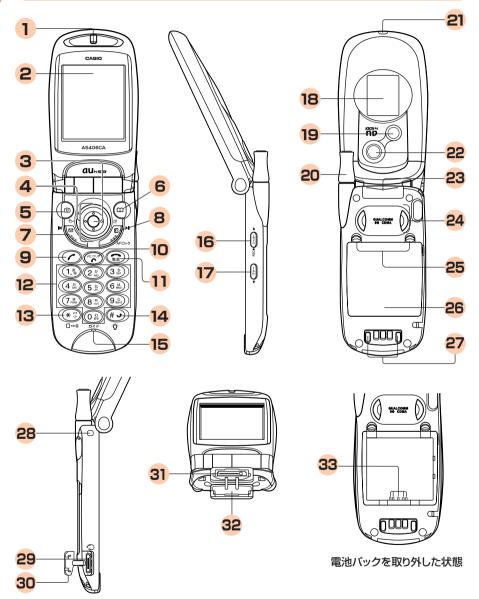

■ 受話口

通話中に相手の声が聞こえます。 簡易留守メモの 再生音などもここから聞こえます。

2 メインディスプレイ

ご利用時のガイドとなる部分です。 A5406CAの 状態や、ダイヤルした電話番号を表示します。

3 ○センターキー

画面最下行の中央に表示される内容を実行します。メインメニューの呼び出しも行います。

4 ◆カーソルキー

画面上のカーソル移動または音量の調節、漢字変換などに使用します。

□●● 着信履歴/左キー

着信履歴を呼び出します。 画面上のカーソルを左に移動します。

● 発信履歴/右キー

発信履歴を呼び出します。 画面上のカーソルを右に移動します。

(*)上丰一

画面上のカーソルを上に移動します。 音量の調節などでは音を大きくします。

● 下丰一

画面上のカーソルを下に移動します。 音量の調節などでは音を小さくします。

5 @カメラキー

フォト機能を呼び出します。1秒以上長押しすることでムービー機能を呼び出します。画面最下行の 左端に表示される内容を実行します。

6 回アドレス帳キー

アドレス帳を呼び出します。画面最下行の右端に 表示される内容を実行します。

7 ペメールキー

Eメールを呼び出します。1秒以上長押しすることでCメールを呼び出します。

8 BEZ =-

EZwebの呼び出しを行います。

9 ()通話 + -

電話をかけるときや受けるときに使用します。

10 スメモ/クリアキー

メモ機能を起動します。待受画面で1秒以上長押しすると、簡易留守メモの設定/解除をします。 入力した電話番号や文字を削除します。

電源ON/OFFに使用します。ほかに通話の終了 や各機能を中断して待受画面に戻ります。

12 03~9 ダイヤルキー

電話番号や文字、記号を入力するときに使用します。

13 (**) * /ファインダー切り替えキー

※、濁点、半濁点の入力や小文字/大文字の切り替えを行います。フォトやムービーの撮影時には、メインディスプレイとサブディスプレイの表示を切り替えます。

14 (#シ)#/撮影ライトキー

#の入力を行います。文字入力時にひとつ前の文字を表示します。フォトやムービーの撮影時に撮影ライトを点灯します。

15 送話口(マイク)

通話中に自分の声を伝えます。ムービーの撮影時 の音声やアフレコを録音するときにも使用します。

16 ショウシャッターキー

待受画面で1秒以上長押しすると、フォト機能を呼び出します。フォトの撮影時にはシャッターキーに、ムービーの撮影時には録画開始キーになります。

17 タテマナーキー

マナーメニューの呼び出しや、マナーの設定/解 除を行います。 着信時に着信音を消音にします。

18 サブディスプレイ

A5406CAの状態を表示します。本体を閉じていても、現在の設定や新着情報などが表示されます。

19 撮影ライト/待受ライト

20 アンテナ

良い条件で通話するために、アンテナは十分伸ば してお使いください。

21 着信/充電LEDランプ(着信ランプ)

7色LEDが着信時や充電中に点灯、点滅を行います。

22 レンズ部(カメラ)

23 miniSDメモリカードスロット 市販のminiSDメモリカードをセットします。

24 サラウンドツインスピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

25 ロック部

27 充電端子

26 電池パック/カバー

卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

28 ストラップ取付口

29 平型イヤホンマイク端子

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)および平型 ステレオイヤホンマイク(別売)との接続に使用し ます。

30 平型イヤホンマイク端子キャップ

31 外部接続端子

カシオACアダプタ02、USBケーブルC(別売)などの接続に使用します。


32 外部接続端子キャップ

33 電源端子

電話をかけるまでの準備

準備1. 電池パックを取り付ける

1 電池パックを本体下 部のガイドに合わせ ア美し込む

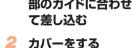



3 ロック部をスライド させて閉める



雷池パックを取り外すときは

取り付ける場合と逆の手順を行ってください。

ご注意!

- 電池パックを取り外すときは、必ず本体の電源をOFF にしてください。
- 電池パックは、必ず専用のものをご使用ください。
- 高温・低温下での使用では、電池パックの性能を十分 発揮できません。できるだけ常温でご使用ください。 また、車の中や炎天下などの高温環境や低温環境では、電池パックの容量が低下し、使用できる時間が短くなります。寿命も短くなりますので放置しないでください。
- 電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、新しい電池パックをお買い求めください。
- 環境保護のため、寿命がきた電池パックを普通のゴミと一緒に捨てないでください。お近くのauショップ、 PiPit店などへお持ちください。
- 使用しない場合は、温度が上がらない乾燥した場所に保管してください。
- 長時間放置しますと自己放電をしていることがありますので、ご使用になる前に電池レベルをご確認ください。

準備2. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。 初めてお使いになるときや長時間お使いにならなかったときは、必ず専用の充電機器で充電してからご使用ください。

ご利用可能時間

連続待受時間	約 200 時間
連続通話時間	約160分

・充電中、電池パックが温かくなることがありますが 異常ではありません。 アラームが鳴りメインディスプレイに「充電してください。約30秒後に電源がOFFします」またはサブディスプレイに「電池切れ 約30秒後電源OFFします」が表示されたら、電池切れです。

充電するか、充電済みの電池パックと交換してください。

アラーム後、照明は低めの明るさで点灯します。

- ・通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- ・連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に 受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充 電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、 機能の設定などによって、ご利用可能時間は半分以 下になることもあります。
- ・「圏外」が表示される場所での使用が多い場合、ご利用可能時間は短くなります。
- ・メール機能・EZweb機能・EZアプリ(Java™)・カメ ラ機能などを使用すると、ご利用可能時間は短くなり ます。

カシオACアダプタ02を直接A5406CAに接続 して充電する

1 A5406CAにカシオACアダプタ02 を接続する

A5406CAの下部にある外部接続端子キャップ (1-1)を開け、カシオACアダプタ02のコネクタを、先端の形状を確認して美し込みます(1-2)。

2 カシオACアダプタO2の電源プラグを 起こし、AC100Vコンセントに差し込む

A5406CAの充電LEDランブが赤色に点灯し、電 池レベルマークが **■ → ■ ■ → ■ ■ → ● ■ ■** と表示されます。

本体を閉じている場合のサブディスプレイでも、メインディスプレイと同様に表示されます。

充電時間は約130分です

A5406CAの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると **Ⅲ** (サブディスプレイの場合は **「F**」)と表示されます。

赤色に点灯していた充電LEDランプが消灯します。



- 3 充電が終わったら、コネクタの両側面 にある取り外しボタンを、押しながら引き抜く
- 4 A5406CAの外部接続端子キャップ を閉じる
- 5 カシオACアダプタO2の電源プラグを コンセントから抜く

ご注意!

- 電池パックは、「安全上のご注意(P.4)」をよくお読みになってお取り扱いください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。
- 必ず電池パックを装着した状態で充電してください。
- A5406CAの充電LEDランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、カシオACアダプタ02の電源プラグとコンセント、カシオACアダプタ02のコネクタとA5406CAの接続などが正しいかで確認ください。

それでも点滅する場合は、電池パックまたはカシオACアダプタ02の不良が考えられます。

充電を中止して、お近くのご相談窓口にご連絡ください。

- 充電中の電池レベルマークは、実際の電池残量に 関わらず、メインディスプレイ・サブディスプレイとも
 ★■】→■Ⅱ→■Ⅲと表示されます。
- 充電端子をときどき乾いた綿棒などで、掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- 外部接続端子キャップは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子キャップを強くひっぱったり、ねじった りしないでください。
- 「M268 通話中/通信中」がLED点灯を「設定する」にしている場合や、通話中/通信中に充電している場合は、通話中/通信中のLEDランプは点灯しますが、充電中、充電完了を示すLEDランプは点灯しません。
- C303CA、C311CA、C409CA、C452CA、A3012CA、A5302CA、A5401CA、A5401CAII、A5403CA、A5407CAでご利用のACアダプタ・DCアダプタでの充電も可能です。ただし、充電時間は異なります。充電時間などについては、それぞれのau電話本体の取扱説明書をご参照ください。

卓上ホルダを使用して充電する

卓上ホルダにカシオACアダプタO2を 接続する

卓上ホルダにある端子に、カシオACアダプタ02 のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます。

- 2 カシオACアダプタO2の電源プラグを 起こし、AC100Vコンセントに差し込む
- 3 A5406CAを卓上ホルダに差し込む (3-1 3-2)


本体を閉じている場合のサブディスプレイでも、メインディスプレイと同様に表示されます。

充電時間は約130分です

A5406CAの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると **(Ⅲ** (サブディスプレイの場合は **(下**)と表示されます。

赤色に点灯していた充電LEDランプが消灯します。

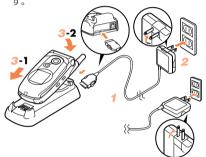

- 4 充電が終わったら、卓上ホルダを押さえ ながらA5406CAを上方向に抜いて 取り出す
- 5 カシオACアダプタO2の電源プラグを コンセントから抜く
- 6 卓上ホルダからACアダプタを外す場合は、コネクタの両側面にある取り外しボタンを押しながら、引き抜く

ご注意!

- 電池パックは、「安全上のご注意(P.4)」をよくお読みになってお取り扱いください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。

必ず電池パックを装着した状態で充電してください。

A5406CAの充電LEDランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、カシオACアダプタ02の電源プラグとコンセント、カシオACアダプタ02のコネクタと卓上ホルダの接続などが正しいかご確認ください。

それでも点滅する場合は、電池パックまたはカシオ

ACアダプタ02の不良が考えられます。

充電を中止して、お近くのご相談窓口にご連絡くだ さい。

- ・充電中の電池レベルマークは、実際の電池残量に 関わらず、メインディスプレイ・サブディスプレイとも
 ■■→■□→■□ と表示されます。
- A5406CAは、充電LEDランプが点灯するように、 卓上ホルダにしっかり差し込んでください。

準備3. アンテナを伸ばす

アンテナの先端を持ち、止まるまで十分に引き出してください。



アンテナを収納するときは

下の方を持ち、完全に収納してください。

ご注意!

- アンテナを伸ばさないと、電波を十分に送受信できません。
 - 地面に対して垂直になるようにして使用すると、電 波を送受信しやすくなります。
- アンテナの収納時に、先端を持って無理に押し込む と、アンテナが曲がったり折れたりすることがあります。

準備4. 電源を入れる

(電源) を1.5秒以上長押しします。



ウェイクアップトーンが鳴り、画面の照明が「M316 照明」 「M324 照明(サブディスプレイ)」に関係なく約10秒間点灯し、待受状態になります。

ウェイクアップ画面

電源を切るときは

電源を切るときは、 を1秒以上長押ししてください。

準備5. 画面状態を確認する

電波の強さ 電池残量



画面に、電波の強さと電池残量 の目安が表示され、正常に使用 することができます。

各々のマークの見かたについて は、P.42をご参照ください。

準備6. 初期設定を行う

待受画面で最初に ○を押すと、初期設定画面が表示されます。

A5406CAをご利用いただく前に「M41 ロックNo.変更」「M42 発信者番号通知」「M33 文字サイズ設定」の設定を行ってください。

1 待受中に ●

初期設定 ① 今すぐ設定

回後で設定 国初期設定を終了 初期設定画面が表示されます。

- (1.%): 初期設定を行う
- (2点):初期設定を後で行う
- (P.25の ご注意! 参照)
- (0点):プロフィールを表示する

2 (1.%) (今すぐ設定)

初期設定

① ロックNo.変更 ②発信者番号通知 ③文字サイス*設定

OK

初期設定メニューが表示されます。

- (1.%): ロックNo.変更
 - __ → 「M41 ロックNo.変更」
- (2点): 発信者番号通知
 - → 「M42 発信者番号通知 |
- (3章):文字サイズ設定
 - → 「M33 文字サイズ設定」

それぞれ、お好みに合わせて設定してください。 設定を終了すると、上の画面に戻ります。





初期設定

□後で設定 □初期設定を終了 初期設定画面が表示されます。

4 ③ 🏝 (初期設定を終了)



メインメニューが表示されます。メインメニューについては 「メインメニュー(P.48)」をご 参照ください。

を押すと、待受画面に戻ります。

ご注意!

 ステップ2で(③命)(初期設定を終了)を押すと、初期 設定を行わずに、メインメニューが表示されます。 その後、待受画面に戻って(⑥を押しても、初期設 定画面は表示されなくなります。

初期設定の各項目を再設定したいときは、「M41ロックNo.変更」「M42発信者番号通知」「M33文字サイズ設定」の操作で個別に設定してください。

お知らせ

- ステップ2で(2歳)(後で設定)を押すと、初期設定を 行わずに、メインメニューが表示されます。
 その後、待受画面に戻って ●を押したときに、再び 初期設定画面が表示されます。
- ステップ2で(⑥) (プロフィール)を押すと、プロフィールの内容を表示できます。
 プロフィールを編集する方法は「プロフィール

(P.40)」をご参照ください。 プロフィールを編集した後に (金)を押すと、待受画

面に戻ります。

もう一度 ●を押すと初期設定画面が表示されます。

準備7. Eメール・EZwebの初期設定 を行う

お買い上げ時に、待受画面でしまたはりを押すか、メインメニューでEZナビを選択すると、EZwebの初期設定が開始されます。

※Eメール、EZweb、EZナビ、EZアプリ(Java™)は、 ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはau ショップなどにてお問い合わせください。

ご注意!

初期設定は、必ず電波状況のよい場所で行ってください。

電波状況の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。

• 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~

3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。 しばらくお待ちください。」 と表示された画面のまま、お待ちください。

特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、前機種の「お気に入りリスト(P.181)」の登録件数が多いお客様は、時間を要しますのでご注意ください。

∮ 待受中に● または *月* またはメインメ ニューからEZナビを選択する

EZwebを利用するための初期設定を行います。

OKを押してしばらく お待ちください。

OK

ようこそEZwebへ お客様のEXールアト *レスは、 △△△△△△△△△△0ezweb.ne.jp です。

-ヒント-EX-ルアドレスの変更は「OK」押 下後にEX-ルメニュ-→Eメール設 定→その他の設定にて行ってください。

ΩK

初期設定のためサーバに接続します。 しばらくお待ちください。

3

で開始した場合は「Eメールメニュー」が表示され、 で開始した場合は「EZメニュー」が表示されます。 メインメニューからEZナビを選択して開始した場合は 「EZナビメニュー」が表示されます。


お知らせ

 次のサービスは初期設定が必要です。Eメール・ EZweb(インターネット)の初期設定を行うことによりご利用いただけます。


初期設定が必要なサービス	参照先
Eメール	133
EZweb(インターネット)	175
EZナビ	186
EZアプリ(Java™)	193

知っておいていただきたい基本的なキー操作

■画面の最下行に表示された内容を実行するには

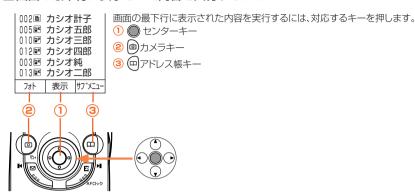

■項目を選択するには

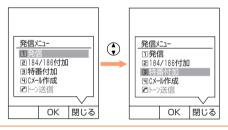

表示された項目を選択するには、 ◆ や ◆ で選択して ● を押します。

メニューに \mathbf{I} \sim 圏 が表示されている場合は、 \mathbf{I} $\mathbf{I$

お知らせ

 の代わりに
 を押しても、項目を選択できる場合があります。

■サブメニューを利用するには






(サブメニュー)を押すと、各機能に用意されているサブメニューを表示できます。

お知らせ

- 選択できない項目は、薄い文字で表示されます。
- (閉じる)を押すと、サブメニューをすべて閉じます。

■ひとつ前の画面にもどるには

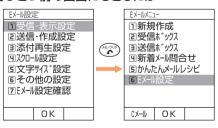


(で)を押すと、ひとつ前の画面に戻ることができます。

お知らせ

を押しても、戻ることができる場合があります。

■待受画面に戻るには

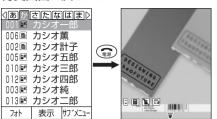


各機能から待受画面に戻るには、 を押します。

お知らせ

- ひとつ前の画面が待受画面の場合は、
 代わりにできるを押しても待受画面に戻ります。
- 編集中の内容がある場合などは、待受画面に戻る 前に確認メッセージが表示されます。
- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に 戻る場合があります。
- 通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

■数字を入力するには

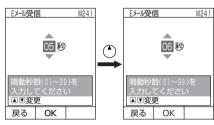

(๑๑)~(๑๑)を押すと、数字を入力できます。数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、(♣)を押すことで、数を増減できます。

お知らせ

設定できる数が制限されている場合、制限を超えた数字を入力して
 を押すと、自動的に制限内の数に補正されます。もう一度、
 を押すと設定されます。

(例:01~30秒まで設定できる項目に「31」と入 力すると、 ○を押した時点で「30」に補正さ れます。)


■前後のデータへ移動するには



データの表示/再生中や、メールなどの表示中に**と**とを押すと、前後のデータへ移動できます。

② :次のデータへ
○ :前のデータへ

■キー操作のガイドを表示するには

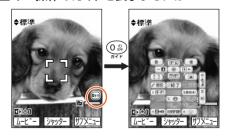

カメラの操作中やデータの再生中/編集中など、(中代) (キー操作ガイドマーク)が表示されている画面で (カイ) を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。 ガイドが表示された状態でも、通常どおり操作できます。 もう一度 (金) を押すと、ガイドが非表示になります。

画面にこんな表示がでたら

「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い 場所にいるため、ご利用になれ ません。

「圏外」が消えるところまで移動してください。

「充電してください。約30秒後に電源が OFFします」が表示された場合



電池パックの残量がほとんどありません。このまま使用していると電源が自動的に切れます。 通話中の場合は、通話を自動的に終了し、電源も切れます。 充電するか、充電された電池パックと交換してください。

「ダイヤル発信制限」など各種制限が表示 された場合



「M432 ダイヤル発信制限」 ~ 「M436 スケジュール制限」 が設定されているため、機能を利用することができません。 ロックNo.を入力するか、各設定を解除してください。

「データ保存領域がいっぱいです・・・」が 表示された場合



EZアプリ(Java™)では、ゲームのハイスコアや途中経過の記録などのデータをメモリに保存することがあります。保存する領域がいっぱいになると、左のメッセージが表示されて、EZアプリ(Java™)を実行できない場合があります。

表示に従って、不要なEZアプリ (Java™)を削除してください。

「オートロック」が表示された場合



オートロックが設定されている ため、電話を使用することがで きません。

ロックNo.を入力して、「M431 オートロック」を一時的に解除してください。

電源ON時に「着信拒否が設定されています」が表示された場合

着信拒否が設定されているため、着信の拒否を設定した番号に対しての着信音・バイブレータの鳴動は行われません。必要のないときは「M44 着信制限」の設定を解除してください。

「データ通信制限が設定されています」が 表示された場合

①デーク通信制限 が設定されて います データ通信制限が設定されているため、データ通信を利用することができません。

「M437 データ通信制限」の設定を解除してください。

「電話が規制されています」が表示された 場合

①電話が規制 されています 回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。

しばらくたってからおかけ直しく ださい。

機能をご利用できない場合

例

IEX-II使用中です。 ご利用できません 機能を利用したとき、本機の状態によっては、下記のようなメッセージが表示され、起動できないことがあります。

このときは、一度、待受画面に 戻ってから起動の操作をしてく ださい。

待受画面に戻ることで起動の操作が可能な状態となり、以後の操作も支障なく行えます。

例えば、Eメール起動中に着信があり、その通話中にEメールを起動すると表示されます。

電話の基本操作

電話をかける

一般電話や携帯電話・PHSへかける

■一般電話へかける場合

市外局番 一 市内局番 — XXXX

一般電話へかける場合には、必ず市外局番から入力 してください。

同一市内でも、必ず市外局番から入力してください。

■携帯電話・PHSへかける場合

OXX - XXXX - XXXX

携帯電話・PHSへかける場合には、Oから始まる11 桁の電話番号を入力してください。

1 雷話番号を入力する

(1秒以上長押し):すべて削除する

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目 安が表示されます。

ご注意!

- 電話番号は36桁まで入力できます。
- 相手の方の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときには、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- 「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料金は、auのぶりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- 送話口(マイク)は本体を開いた状態の下部にあります。通話中には指などで送話口を覆わないようにしてください。

お知らせ

- を押してから電話番号を入力しても、電話を かけることができます。
- au電話からご利用いただけるダイヤルサービス
 - ・全国の一般電話との通話
 - · 全国の携帯電話·PHS·自動車電話との通話
 - ・au国際電話サービス(005345:お申し込みは 不要です)
 - ・ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です)
 - ・171 (NTT災害対策用ボイスメール)
 - ・177(天気予報:市外局番が必要です)
 - · 117(時報)
 - · 104(NTT電話番号案内)
 - ・110(警察への緊急通報)★
 - ・119(消防署への緊急通報)★
 - ・118(海上保安本部への緊急通報)★
 - 船舶電話
 - ※次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116(NTT営業案内)

★警察・消防署・海上保安本部へ緊急通報の際は、 お客様の所在地を必ずご確認ください。 なお、おかけになった地域によっては管轄の通報 先に接続されない場合があります。

ホットダイヤル

待受中に (1秒以上長押し)

「M55 ホットダイヤル」に登録されている番号に電話をかけます。

登録方法→「M55 ホットダイヤル」

P(ポーズ)ダイヤル

に便利です。

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に 全押すと、プッシュ信号を送信できます。 各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際

■「03-0001-××××(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号「22×」口座番号「123××」を送信する場合

1 電話番号を入力する ▶ @ (2回)

◎(2回)でP(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて36桁まで入力できます。

2 送信するプッシュ信号を入力する

P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

店番号 P(ポーズ) 口座番号 22X (2回) 123XX

3

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5 🕜

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が 送信されます。

ご注意!

電波の状態が悪いと、うまく送信できないことがあります。

お知らせ

 送信されている番号が点滅しているときに を押すと、次の番号もプッシュ信号で送信されます。

A5406CAから海外へかける (au国際電話サービス)

A5406CAからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

電話番号を入力する

アクセスコードから入力します。

例:au電話からアメリカの212-123-XXXX にかける場合

 アクセス コード 005345
 国番号 (アメリカ)
 市外局番※ 212
 電話番号 123-xxxx

※ 市外局番が「O」で始まる場合には「O」を除いて入力 してください。

ご注意!

 au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定 させていただきます。
 会のレスプラリア限度額を投資したことが確認される。

各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。

ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。
 また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。

- 通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau 国際電話を不取扱いにすることもできます。 au国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なしの)157番(通話料金無料)

お知らせ

- 海外へ電話を転送できます。
 - → 「海外の電話への転送(P.243)」

海外からA5406CAへかける

例: アメリカからau電話090-0001 -XXXXにかける場合

電話番号を入力する

国際アクセス番号から入力します。

国際アクセス 日本の 相手の 番号(アメリカ) _ 国番号 _ A5406CAの電話番号 (最初の0は省略する) 90-0001-XXXX

ご注意!

- 国際アクセス番号は国によって異なります。
- 相手の方のA5406CAの電話番号は、最初の「0」 を省略して入力してください。

発信メニューの利用

電話番号を入力する ▶ ◎ (発信)

発信メニュー		
発信	電話をかける。	
184/186付加	[184付加] … 「184(発信者番号非通知)」を付加 する。 [186付加] … 「186(発信者番号通知)」を付加す る。	
	お知らせ	
	• 特番(「184」/「186」)があらかじめ入力されている場合、 [184取消]/[186取消]と表示されます。選択すると、特番が削除されます。	
特番付加	【ぶりペイド付加】… 「1401(ぶりペイド特番)」を付加する。 【分計付加】… 「131」を付加する。→「通話明細分計サービス(P.248)」 【ボイスメール付加〕… 「1612」を付加する。→ 「A5406CAからのボイスメールの送信(P.240)」	
	お知らせ	
	 該当する特番があらかじめ入力されている場合、「ぷりペイド取消」/ 「分計取消」/「ボイスメール取消」と表示されます。 選択すると、特番が削除されます。 「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料金は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。 	
Cメール作成	→「Cメールの新規作成(P.166)」の ステップ2以降	
┏┣━ン送信	プッシュ信号を送信する(通話中のみ利用できる)。 →「プッシュ信号の送信(P.32)」	

ご注意!

 電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。 ただし、次の番号は、同時に付加できません。 「184」と「186」/「1401」と「131」/ 「1401」と「1612」/「131」と「1612」

電話番号入力時のサブメニューの 利用

電話番号を入力する 🔎 (サブメニュー)

	, ,
	サブメニュー
アドレス帳へ 登録	→ 「電話番号 / Eメールアドレス / URL / GPS情報の登録 (P.62) 」
アドレス帳呼出	アドレス帳の電話番号に電話をかける。
	◆でアドレス帳を選択して (選択) で電話番号を選択して (発信)
発信履歴呼出	発信履歴/着信履歴の電話番号に電話をかける。
着信履歴呼出	(ま示) ► (発信)
EX-IV	アドレス帳のメモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力してから実行し、Eメールを作成する。 Eメールの作成方法 →「Eメール送信(P.139)」
	ご注意!
	• Eメールを作成する場合、アドレス 帳の「通常Eメールアドレス」で選 択されているEメールアドレスが 宛先となります。
EZ カンタンアクセス	サイトナンバーを入力してから実行す
	る。 →「カンタンアクセス(P.178)」

ご注意!

「アドレス帳呼出]/[発信履歴呼出]/[着信履歴呼出]は、あらかじめ「184」「186」「1452」「1401」「131」「1612」だけを入力した場合のみ利用できます。

「1452(割り込み禁止)」については、「割込通話サービス(P.244)」をご参照ください。

雷話を受ける

電話を受ける

1 着信 ▶ **(/)** を押して通話する

→ [M52 エニーキーアンサー]

2

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目 安が表示されます。

電話がかかってきた場合の表示について

相手から電話番号の通知があり、かつその電話番号が「アドレス帳(P.54)」に登録されて

いる場合は、電話番号に加えて、名前などの情報が表示されます。

また、着信画像が「着信表示する」に設定されているときは、画像と名前などの情報が表示されます。

相手から電話番号の通知がなかった場合は、電話 番号の代わりにその理由が表示されます。

「非通知設定」・・・・相手が電話番号の通知を拒否 している場合

「公衆電話」・・・・・相手が公衆電話からかけている場合

「通知不可能」…相手が通知できない場合

お知らせ

- かかってきた電話に出なかった場合は 待受画面に「圖 新着あり 1件」と表示されます。
 →「通知アイコン(P.43)」
- 着信時に着信音を調節するには 着信中に かを押すと、着信音量を調節できます。
 少を押すと、着信音が消音になりバイブレータも 停止します。
 - ※ **、**を押して消音にすると、バイブレータも停止します。
- ※着信時の着信音の調節は、「M211 通常着信」 の設定に影響しません。
- 他の機能をご利用中に着信した場合は アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。通話を終了すると、元の画面に戻ります。
 - ※サブメニューを表示していた場合は、サブメニューを表示する前の画面に戻ります。
- ※メロディやムービーを再生していた場合は、再生 開始前の画面に戻ります。
- ※ムービーを録画していた場合は、録画が一時停止されて一時停止中の画面になります。
- ※マイボイス録音などで録音していた場合は、録音が中断されて録音終了後の画面になります。
- ※他の機能の情報を閲覧していた場合は、閲覧前の画面に戻ります。

応答保留

1 着信▶◎(保留)または 🙃

保留状態になり、30秒ごとに保留中であることを 音でお知らせします。

2 🕜

保留が解除され、電話がつながります。
「M52 エニーキーアンサー」が設定されていると、 以外のキーでも電話がつながります。
(お買い上げ時「M52 エニーキーアンサー」は設定されています。)

ご注意!

- 保留中も、かけてきた相手には通話料金がかかります。
- 保留中に
 を押すと、保留されていた電話を終 了します。
- 一度保留を解除すると、再度保留にはできません。

着信拒否

着信▶◎(メニュー)▶<<p>(または 「着信拒否」

呼び出し音が止まって電話が切れます。

着信拒否をすると、相手には「こちらはauです。お掛けになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

お知らせ

• 「M81 お留守番サービス(P.237)」または「M82 着信転送サービス(P.241)」の無応答転送を設定 している場合は、着信拒否をしても、お留守番サー ビスまたは着信転送サービスが優先されます。

通話中の操作

相手の声の大きさの調節

通話中に合

プッシュ信号の送信

通話中に番号キーを押す

入力した番号のプッシュ信号が送信されます。

ご注意!

送信するプッシュ信号の音は、A5406CAの側では鳴りません。

お知らせ

通話中にアドレス帳や発信履歴、着信履歴などの番号を表示させて、
 ●(発信)
 ●(トーン送信)を押すと、その番号をプッシュ信号として送信できます。

その他の基本操作

サイドキー操作無効

待受中に◎(1秒以上長押し)

もう一度

(1 秒以上長押し)を押すと、サイドキー操作無効の設定を解除します。

M63 マナーモード

待受中に(マチー)(1秒以上長押し)

マナーモードが設定されます。

設定内容は「M63 マナーモード」で設定されているものです。

もう一度 (ナー (1秒以上長押し)を押すと、マナーモード を解除します。

お知らせ

 マナーモードが[通常マナー]か[サイレントマナー] に設定されていると「簡易留守メモ(P.66)」も同時に設定されます。

簡易留守メモのみ解除するには、(アア) (1秒以上長押し) を押します。

M438 シークレット

シークレットを設定した情報は、シークレットが[表示する]になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

待受中に (4 5) (3 5) (8 🖏

シークレット		
表示する	ロックNo.を入力すると、 『 (シークレットマーク)が表示され、シークレットを設定した情報が表示される。	
表示しない	ロックNo.を入力すると、シークレットが設定された情報は表示されない。	

お知らせ

シークレットを設定できる情報

・アドレス帳P.54	
· 簡易留守メモP.66	
· 通話録音P.68	
・スケジュールP.220)
·記念日·····P.221	
・タスクリストP 225	5

電源をOFFにすると、シークレットは自動的に[表示しない]になります。

M# ガイド

操作方法の簡単なガイドを表示します。

待受中に

●

●

●

・

・

で見たいキー操作の

項目を選択して

●

(表示)

待受ライト

待受中に(#シ)(1秒以上長押し)


待受ライトが点灯します。

●/ ● / ● を押すと消灯します。

ご注意!

待受ライトを点灯したまま、約5分以上経過すると、 自動的に消灯します。

共通の操作

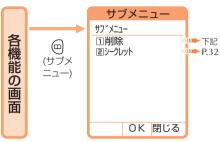

※表示されるサブメニューは機能によって 異なります。

データの削除

ご注意!

- 削除したデータは、削除前の状態に戻すことができません。
- データによっては、削除するまで時間がかかること があります。
- シークレットが設定されているアドレス帳/簡易留 守メモ/通話録音/スケジュール/記念日/タス クリストは、「M438 シークレット」を[表示する]に しているときのみ、表示して削除できます。

データの1件削除

1 各機能のサブメニューの[削除]

削除選択	
1件削除	1件削除する。
全件削除	全件削除する。→P.34

または

削除選択		
1件削除	1件削除する。	
選択削除	選択削除する。→右記	
全件削除	全件削除する。→P.34	

2 [1件削除] ▶ [削除する]

ご注意!

 保護された発信履歴/着信履歴/簡易留守メモ/ Eメール/Cメールを削除しようとすると、確認メッセージが表示されます。

[削除する]を選択すると、保護されたデータが削除されます。

 データフォルダに保存されている他の機能で利用 中のデータを削除しようとすると、確認メッセージ が表示されます。

[削除する]を選択すると、データを削除して、登録 先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。 特別サービスフォルダの緊急起動設定されている EZアプリを削除しようとすると、確認メッセージが 表示されます。

[削除する]を選択すると、ロックNo.照合画面が表示されます。ロックNo.を入力すると、データが削除されます。

データの選択削除

1 各機能のサブメニューの [削除] ▶ [選択削除]

2 (♣)でデータを選択して◎(選択)



選択したデータには、**✓** が 表示されます。

選択されたデータを (・)で選択して (解除)を押すと解除できます。

3 □(削除) ▶ [削除する]

ご注意!

選択したデータに、保護された発信履歴/着信履歴/Eメール/Cメールが含まれる場合は、保護されたデータ以外を削除した後で、確認メッセージが表示されます。

[削除する]を選択すると、保護されたデータが削除されます。

- 選択した発信履歴/着信履歴/Eメール/Cメールがすべて保護されたデータである場合は、確認メッセージが表示されます。
 - [削除する]を選択すると、保護されたデータが削除されます。
- 選択したデータフォルダ内のデータに、他の機能で利用中のデータが含まれる場合は、確認メッセージが表示されます。

[削除する]を選択すると、データを削除して、登録 先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。

 選択した特別サービスフォルダのEZアプリに、緊急 起動設定されたEZアプリが含まれる場合は、確認 メッセージが表示されます。

[削除する]を選択すると、ロックNo.照合画面が表示されます。

ロックNo.を入力すると、EZアプリが削除されます。

ご注意し

- 全件削除の操作は、本当に必要な場合のみ行ってください。
- シークレットが設定されているアドレス帳/簡易留 守メモ/通話録音/スケジュール/記念日/タス クリストもすべて削除されます。

1 各機能のサブメニューの [削除] ▶「全件削除]

2 [削除する] ▶ロックNo.を入力する

ロックNo.が一致するとデータが全件削除されます。

■Eメールで全件削除/フォルダ内削除 する場合

受信ボックス設定で[フォルダ表示]に設定した場合は、フォルダ内削除を行うことができます。

受信ボックスのフォルダサブメニュー(P.134の(F))

「フォルダ内削除」 | [削除する] | ロックNo.を入力すると、未読メールを含むフォルダ内のEメールをすべて削除します。

- 受信ボックス設定で[一覧表示]に設定した場合は、全件削除できます。
 - 全件削除を行うと、未読メールなどもすべて削除されます。
- 送信ボックスで全件削除を行うと、未送信メールや送信に失敗したメールなども削除されます。

■Cメールで全件削除をする場合

- 送信ボックスで全件削除を行うと、未送信メールや送信に失敗したメールなども削除されます。
- 受信ボックスで全件削除を行うと、未読メール、Eメールお知らせなども削除されます。

ご注意!

- 発信履歴/着信履歴/簡易留守メモ/Eメール/ Cメールを全件削除する際、保護されたデータが含まれる場合は、保護されたデータ以外を削除した後で、確認メッセージが表示されます。
 - [削除する]を選択すると、保護されたデータが全件削除されます。
- 発信履歴/着信履歴/簡易留守メモ/Eメール/ Cメールがすべて保護されたデータである場合は、 確認メッセージが表示されます。
- [削除する] を選択すると、ロックNo.照合画面が表示されます。
- ロックNo.を入力すると、全件削除されます。
- データフォルダで全件削除する際、他の機能で利用中のデータが含まれる場合は、確認メッセージが表示されます。
 - [削除する]を選択すると、ロックNo.照合画面が表示されます。
 - ロックNo.を入力すると、データを全件削除して、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。

 特別サービスフォルダで全件削除する際、緊急起動 設定されたEZアプリが含まれる場合は、確認メッ セージが表示されます。

[削除する] を選択すると、ロックNo.照合画面が表示されます。

ロックNo.を入力すると、EZPプリが削除されます。

ロックNo.の入力

「M43 アクセス制限」で制限した機能を利用するとき や、データを全件削除するとき、データにシークレットを 設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo. の入力を求められます。

この画面が表示されたらロックNo.を 入力する



■誤ったロックNo.を入力した場合

2 次の画面が表示される

!ロックNo.が違います

もう一度、ロックNo.が表示される前に行った操作を繰り返して、正しいロックNo.を入力してください。

→ 「ロックNo.について (P.12) |

ご注意!

 ロックNo.は、他人の無断使用を防止し、 A5406CAに登録された情報の秘密を守るため に必要となる重要な番号です。
 ロックNo.が必要な機能を利用するときは、「M41 ロックNo.変更」を参照して、必ずお買い上げ時の

データの複数選択

設定から変更してください。

データを移動/コピー/保存などする際に、[選択移動] や[選択コピー] [選択保存] などを選択すると、複数の データを選択できます。

(または(を)でデータを選択して◎(選択)

選択したデータには / が表示されます。

別のデータを選択して**(**選択)を押すと、複数のデータを選択できます。


選択済のデータを選択して

(解除)を押すと選択が解除できます。

発信履歴/着信履歴

発信履歴/着信履歴は、それぞれ最大50件まで保存されます。

50件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。自動的に削除されたくない履歴は、保護してください。

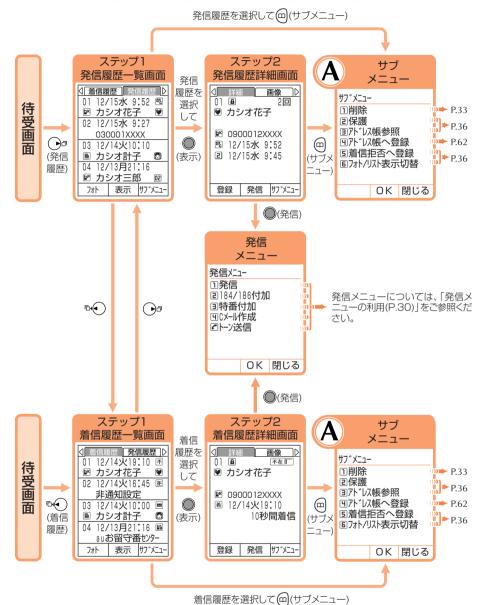

発信履歴/着信履歴の電話番号へ 電話する

2 🗘 で選択して 🅜

ご注意!

「M438 シークレット」を[表示しない]にしていて、アドレス帳にシークレットとして登録されている相手からの電話に出なかった場合は、「圖新着あり1件」と表示された画面で を押すと、ロックNo. 照合画面が表示されます。

ロックNo.を入力すると「M438 シークレット」が [表示する]に設定され、シークレット設定された相手からの着信履歴を確認できます。

なお、着信履歴の確認後も、「M438 シークレット」は「表示する」に設定されたままとなります。

お知らせ

- 発信履歴/着信履歴の詳細画面を表示中に を押しても、電話をかけることができます。
- 発信履歴/着信履歴の詳細画面を表示中に電話番号(「184」など)を入力して、(前へ追加)または (後へ追加)を押し を押すと、番号を追加して電話をかけることができます。

その他の機能

サブメニュー(P.35のA)

保護

発信履歴/着信履歴が自動的に削除されないように保護する。

設定する	選択した発信履歴/着信履歴が保護され、発信履歴/着信履歴詳細画面には、圖(保護マーク)が表示される。
解除する	保護解除する。

お知らせ

保護できる発信履歴/着信履歴は、それぞれ25件までです。

アドレス帳参照

発信履歴/着信履歴の電話番号を含むアドレス帳を参 照できる。

着信拒否へ登録

「M44 着信制限」の着信拒否指定番号に発信履歴/ 着信履歴の電話番号を登録する。


ロックNo.を入力▶️◆で登録先を選択して◎(登録)

お知らせ

指定番号着信拒否の設定が解除されている場合は、発信履歴/着信履歴から電話番号を登録すると、自動的に「拒否応答」][に設定されます。

フォト/リスト表示切替		
フォト表示	発信履歴/着信履歴―覧画面をフォト 一覧画面で表示する。	
リスト表示	リスト一覧画面で表示する。	

発信履歴/着信履歴の内容

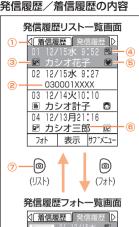

02 12/15**z**K

03 12/14火 10.10

■カシオ計子

表示 サブメニュー

9.27

(8)



03 12/14火 雨-

表示 サブメニュー

■カシオ計子

10:00

リスト

8

— (14)

画面の種類と切替操作

- ◆●を押すと「着信履歴」と「発信履歴」が切り替わります。
- ⑦ ●を押すと「リストー覧画面」と「フォトー覧画面」が切り替わります。

画面の見かた

発信履歴/着信履歴に共通して表示される内容

② 電話番号…発信履歴の場合:相手の名前がアドレス帳に登録されていない 場合、表示されます。

> 着信履歴の場合:相手が電話番号を通知してきて相手の名前が アドレス帳に登録されていない場合、表示されます。

アドレス帳に登録済みの情報

- ③ Mなど(電話番号タイプマーク)
 - 表示されます。
- ⑤ ♥ など(グループ絵文字またはグループ番号)

 - ※着信履歴の場合グループ絵文字・名前・電話番号タイプマークが表示さ れるのは、それらがアドレス帳に登録されていて、かつ相手から電話番号 が通知された場合です。
- ⑥ 名前·········相手の名前がアドレス帳に登録されている場合、電話番号の 代わりに表示されます。
- ⑧ 画像……相手の電話番号と画像がアドレス帳に登録されている場合、 画像が表示されます。

発信履歴に表示される内容

- ④ № (Cメールマーク)
 - ……Cメールを送信した場合に表示されます。

着信履歴に表示される内容

- 9 非通知着信の理由
 - ………相手から雷話番号の通知がなかった場合、その理由が表示され ます。

「非通知設定」…相手が通知を拒否している場合 「公衆電話 | ……相手が公衆電話からかけている場合 「通知不可能」…相手が通知できない場合

- (仮言お知らせ/着信お知らせマーク)
- ① auお留守番センター
- ………伝言お知らせの場合、このように表示されます。
- (2) (簡易留守メモマーク)
 - ………簡易留守メモで応答してメッセージが録音された場合、表示さ れます。
 - ※再生と未再生では、マークの色が異なります。
 - ■:未再生は青色 ■:再生済みは黒色 **河**:削除済
- (13) (拒(をでして))
- (4) (不在マーク)
 - ……かかってきた電話に出なかった場合、表示されます。 ※4秒以下の不在マークと5秒以上の不在マークは色が異なります。
 - | 不:4秒以下は赤色 | 不:5秒以上は青色



お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせが着信すると、通常の着信と同じように待受画面には「圖 新着あり 1件」と表示され、 着信履歴に記録されます。

お留守番着信お知らせには、お留守番サービスで伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」の2種類があります。

■ 伝言お知らせの場合

着信履歴の一覧には「au お留守番センター」と表示されます。着信履歴の一覧で伝言お知らせを選択して メッセージを確認して を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

直接ダイヤルして伝言を再生することもできます。→ 「M811 伝言を聞く(P.239)」

伝言お知らせには、「発番情報なし」と「発番情報あり」の2種類があり、お留守番サービス総合案内で設定を切り替えることができます。

※ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。

■ 着信お知らせの場合

着信履歴の一覧には、通知された電話番号(通知された電話番号がアドレス帳に登録されている場合は名前)が表示されます。着信履歴の一覧で着信お知らせを選択して を押すと、通知された電話番号に電話をかけることができます。

着信お知らせの詳細→「着信お知らせ(P.239) |

お留守番サービス総合案内で、着信お知らせを停止できます。

※ご契約時は、着信お知らせは開始状態です。

伝言お知らせ (発番情報なし)の場合の 着信履歴詳細画面



お留守番サービスに伝言が 録音された場合、「未聴の 伝言の件数/伝言の総 数」をお知らせします。

伝言お知らせ (発番情報あり)の場合の 着信履歴詳細画面



お留守番サービスに伝言が 録音された場合、名前(通 知された電話番号がアドレ ス帳に登録されている場 合)、伝言を録音された方 の電話番号、「未聴の伝言 の件数/伝言の総数」、伝 言が録音された日時をお 知らせします。

着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面



お留守番サービスに伝言 が録音されなかった場合 で、電話番号が通知されて いる場合、名前(通知され た電話番号がアドレス帳に 登録されている場合)、電 話番号と電話があった日時 をお知らせします。

- ※「メッセージ確認」が選択された状態で
 (発信) ▶ (配発信) を押すと、お留守番サービスに接続して 伝言を再生できます。
- ** (\P) で電話番号を選択して \P) (発信) を押すと、発信メニューが表示されます。
 - → 「発信メニューの利用 (P.30) |

プロフィール(私の電話番号他)

プロフィールには、あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録できます。



プロフィールの編集

1 待受中に◎(0歳) ▶@(修正)

アドレス帳の 「基本項目の編集(P.56)」 と 「GPS情報の編集(P.57)」 を参考にして、追加する項目を入力してください。

2

アドレス帳の「画像の登録(P.57)」を参考にして、画像を登録してください。

3 (登録)

ご注意!

- 「電話番号1」「電話番号タイプ1」「Eメールアドレス1」「Eメールアドレスタイプ1」は変更できないため、プロフィール編集画面には表示されません。
- URLは、必ず「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。

プロフィールの項目

入力項目	入力制限		
图 名前	全角24/半角48文字以内		
国 名前35 (読みがな)	半角24文字以内 (カタカナ・英数字・記号)		
電話番号1	A5406CAの電話番号 ※変更できません。		
町 電話番号タイプ1	「携帯」 ※変更できません。		
宣 電話番号 2~3	36桁以内		
図 電話番号 タイプ2∼3	8種類から選択		
■ Eメール アドレス1	EZwebで取得したアドレスを自動的 に登録 ※変更できません。		
回 Eメール アドレス タイプ1	「携帯」 ※変更できません。		
■ Eメールアドレス2~3	半角64文字以内		

入力項目	入力制限			
図 Eメールアドレスタイプ2~3	7種類から選択			
url URL	半角256文字以内(あらかじめ 「http://」が入力されています。)			
〒 郵便番号	半角10桁以内(数字・「-」ハイフン)			
▲ 住所	全角40/半角80文字以内			
№ 住所タイプ	3種類から選択			
★ 誕生日	1901年1月1日~2099年12月31日 (誕生日を入力すると、自動的に星座が 入力されます。)			
星星座	13の星座から選択			
⑯ 血液型	A型、B型、O型、AB型から選択			
趣趣味	全角10/半角20文字以内			
■ メモ	全角40/半角80文字以内			
☑ GPS情報	GPS情報あり/GPS情報なし			

プロフィールの設定項目編集

1 待受中に◎(②) ▶ ◎(修正) ▶ • (2回)

プロフィールの「設定」タブが表示されます。

2 (編集)

(damana)		
簡易ロック		
設定する	ロックNo.を入力すると設定される。 プロフィールを表示する際にロック No.の入力が必要となる。	
解除する	簡易ロックを解除する。	

3 (・)で「着信画像」を選択して◎(編集)

● 「「自旧四隊」で送がして●(棚来)		
着信画像		
着信表示する	プロフィールに登録されている「電話番号2~3」から通常着信した場合、プロフィールに登録されている画像を表示する。	
着信表示しない	表示しない。	

ご注意!

- [簡易ロック]を[設定する]と、他の機能からプロフィールの内容を利用する場合にも、ロックNo.の入力が必要になります。
- 「画像」タブに画像が登録されていない場合は、 「着信画像」を選択できません。
 画像の登録方法→「画像の登録(P.57)」

お知らせ

- プロフィールの電話番号を利用するには
- ・プロフィール画面で「電話番号2~3」を選択して を押すと、電話をかけることができます。 (発信)を押すと、発信メニューが表示されます。→「発信メニューの利用(P.30)」
- ・電話番号を選択した後、番号を入力して (番号を前に追加)または (番号を後に追加)を押して を押すと、番号を追加して電話をかけることができます。
- ・電話番号を選択せずに を押すと、「電話番号2」に電話をかけます。
- プロフィールの情報を利用するには
 - ・プロフィール画面で「E メールアドレス」/ 「URL」/「GPS情報」を選択すると
 (Eメール)/
 (EZ)/
 (地図)と表示されます。E メールの作成、EZwebによるページの表示、地 図の表示などが簡単にできます。

参照先			
Eメールの作成方法	「Eメール送信(P.139)」		
EZwebについて	[EZweb(P.175)]		
地図の表示方法	「地図表示(P.190)」		

その他の機能

プロフィールサブメニュー(P.40のA)

削除

[削除する] を選択すると、プロフィールに追加した情報を削除して、「設定」タブの内容をお買い上げ時の設定に戻す。

ご注意!

「電話番号1」「電話番号タイプ1」「Eメールアドレス1」「Eメールアドレスタイプ1」は削除できませか。

ファイル保存		
テ゛ータフォルタ゛	プロフィールの内容をデータフォルダ の「PIM情報」フォルダに保存する。	
miniSDカート*	プロフィールの内容をminiSDメモリ カード内の「M941 データフォルダ」 の「PIM情報」フォルダに保存する。	

お知らせ

- プロフィールは、vCardデータとして保存されます。
- プロフィールのタイトル名は、名前が登録されている場合は「名前」、名前の登録がない場合は「電話番号」となります。

Eメールへ添付

プロフィールの内容をvCardデータとしてEメールに添付する。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.139)」

ご注意!

- プロフィールの「画像」タブに登録されている画像 に著作権が設定されている場合、または入力した内 容と合わせて100KBを超えてしまう画像やBMP 画像の場合には、画像を外して添付するかどうか確 認するメッセージが表示されます。
- [添付する]を選択すると、画像をvCard データに 含めずにFメールに添付します。
- 「設定タブ」の内容は、vCardデータに含まれません。

お知らせ

• プロフィールのファイル名は、名前が登録されている場合は「名前.vcf」、名前の登録がない場合は「電話番号.vcf」となります。

GPSメール作成

プロフィールに付加されたGPS情報を本文に入力した Eメール(GPSメール)を作成する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.139) |

待受画面とメインメニュー


待受画面の見かた

待受中には、次のような待受画面が表示されます。 待受画面では、A5406CAの状態や現在の設定を確認 できます。

お知らせ

- お買い上げ時の設定では、待受画面で約30秒間、 キー操作を行わないと「節電画面」が表示されます。
 - 節電画面については、「M36 節電画面」をご参照ください。
- ①~⑩の情報は、待受中以外でも表示されます。
- ⑩の通知アイコンと⑩のユーザー設定アイコンを合わせて「待受ショートカット」と呼びます。 待受ショートカットは、待受画面で√を押すと選択できます。→「通知アイコン(P.43)」/「ユーザー設定アイコン(P.44)」

待受画面

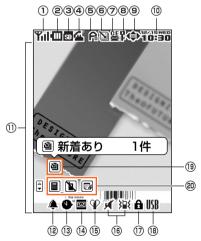

① **Yul** / **圏外**:受信電界マーク/圏外マーク 常時、電波の強さが段階的に表示されます。サービス エリア外や電波が届かない場所のときは、圏外表示に なります。

表示	Yıl	Ψı	Ψı	Ψ	圏外	Ā
電波の 強さ	強	中	弱	微弱	圏外	電波 OFF モード

② (1):電池レベルマーク

常時、電池残量の目安が段階的に表示されます。

■ (残量なし)になると警告音が鳴り、電源が切れます。

表示	ē	•	•	•	·FULL
電池 残量	十分	中位	充電が 必要	残量 なし	満 充電

※サブディスプレイの場合は**「F** (満充電)と表示されます。

- ③ 50 :miniSDメモリカードマーク miniSDメモリカードが本体にセットされている場合 に表示されます。
- ④ **4**:通話中マーク通話中とASYNC/FAX通信中に表示されます。
- ⑤ **A**: EZアプリ(Java[™]) 中断マーク 中断中のEZアプリ(Java[™]) がある場合に表示されます。
- ⑥ №:不在着信マーク

通常着信があり電話に出なかった場合や、お留守番着信お知らせを着信した場合に表示されます。 簡易留 守メモで応答した場合にも表示されます。

- (8) 「ドシークレットマーク 「M438 シークレット」が [表示する] のときに表示されます。
- (9) (本):スクロール 次の画面があるときや前の画面があるときは▲や▼ が表示されます。 画像を編集するときなどは (ヤ) も表示されます。
- (11) 壁紙

メインディスプレイは「M311 特受画面」、サブディスプレイは「M321 特受画面(サブディスプレイ)」で設定した壁紙が表示されます。

- ⑩ ♠:アラームマーク 「M72 アラーム」が設定されている場合に表示されます。
- ③ ◆:スケジュール/タスクアラームマーク 「M541 カレンダー/スケジュール」/「M542 タ スクリスト」のアラームが設定されている場合に表示されます。

● / ★:簡易留守メモマーク/ドライブマーク簡易留守メモ設定中に表示されます。

「M611 簡易留守メモ設定」が「固定応答[車]」の場合には☆が表示されます。

- ※簡易留守メモは、最大4件まで録音できます。録音された4件の簡易留守メモがすべて未再生の簡易留守メモまたは保護された簡易留守メモのため、簡易留守メモで応答できない場合は、マークが赤色に変わります。
- ※「M44 着信制限」の[アドレス帳登録外]が[簡易留守メモ]に設定されている場合は やのように表示されます。
- ⑩ ♥/ ▼ マナーマーク/アウトドアマーク「M63 マナーモード」の設定により次のマークが表示されます。
 - ♀ ♀ いまま (通常マナー)

双 章独(: アウトドア

「M63 マナーモード」がオリジナルに設定されている場合は、オリジナルの通常着信の設定に従って、 ひと着信音量マークやバイブマークが表示されます。

(18) ▼ / 注4: 着信音量マーク/バイブマーク

TTTTT

- : 「M21 音量」の通常着信が、音量1~5の場合に表示されます。
- #: 「M21 音量」の通常着信が、「ステップアップ」 の場合に表示されます。
- ▼:「M21 音量」の通常着信が、「ステップダウン」 の場合に表示されます。
- ⋠ : 「M21 音量」の通常着信が消音の場合に表示されます。
- ★記録: 「M23 バイブレータ」の通常着信がV+音に設定されている場合に表示されます。

≱¥≯ ∰

- : 「M23 バイブレータ」の通常着信が、「V→V+ 音 | の場合に表示されます。
- ★★:「M23 バイブレータ」の通常着信がメロディ同期の場合に表示されます。
- ⑦ 1:オートロックマーク 「M431 オートロック」設定中に表示されます。
- ⑩ JSB・USBインターフェース有効マーク パソコンなどに接続されてUSBインターフェースが 有効な場合に表示されます。
- ⑨ 本ど:通知アイコン不在着信やメール受信などをお知らせするアイコンです。
- ② とこれで、コーザー設定アイコン コーザー設定アイコンを追加すると表示されます。

通知アイコン

待受画面には、次の7種類の通知アイコンが表示されます。

通知アイコンを選択すると、ポップアップ情報が表示されます。



通知アイコンの種類

通知アイコン	説明
怪 Eメール受信 アイコン	Eメールを受信したことをアイコンで 知らせる。ポップアップ表示には、「E メール X件」と表示される。 ●を押すとEメールのフォルダー覧画 面が表示される。
配 Cメール受信 アイコン	Cメールを受信したことをアイコンで知らせる。ポップアップ表示には、「Cメール X件」と表示される。 ○を押すとCメールの受信ボックスが表示される。
不在着信アイコン	通常着信があったことや、お留守番着信お知らせの着信を知らせる。ポップアップ表示には、「新着あり X件」と表示される。 を押すと着信履歴が表示される。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	簡易留守メモに伝言が録音されたことを知らせる。ポップアップ表示には、「簡易留守メモ X件」と表示される。 ◎を押すと簡易留守メモリスト画面が表示される。
屋 Eメール お知らせ アイコン	未受信のEメールがあることを知らせる。ポップアップ表示には、「センター にEメールあり」と表示される。 ◎(問合せ)を押すと「新着メール問合せ」で新着メールを受信する。 →「新着メールの問合せ(P.150)」
9 誕生日 お知らせ アイコン	アドレス帳に誕生日が登録されていることを知らせる。ポップアップ表示には、「Today's Birthday」と表示される。 を押すと誕生日一覧画面が表示される。 で名前を選択してを押すと、誕生日が登録されたアドレス帳が表示される。

通知アイコン	説明
▲ スヌーズ お知らせ アイコン	「M72 アラーム」がスヌーズ起動中であることを知らせる。ポップアップ表示時には、「スヌーズ解除」と表示される。

除される。

ご注意し

 カレンダーの「記念日・誕生日」を [表示しない] に 設定すると、誕生日お知らせアイコンは、表示され ません。

設定方法→M541 カレンダー/スケジュールの「その他の機能(P.223)|

 誕生日が登録されているアドレス帳にシークレット が設定されていて、「M438シークレット」を[表示 しない]に設定している場合、誕生日お知らせアイ コンは表示されません。

■待受画面で通知アイコン/ユーザー設定 アイコンを選択するには

通知アイコンが選択されていない場合は、待受画面で最初に ◆を押すと、◆で通知アイコン/ユーザー設定アイコンを選択できます。



お知らせ

 通知アイコン/ユーザー設定アイコンを選択中 (ポップアップ表示中)にダイヤルキーを押すと、通常の待受画面と同様に電話番号を入力して電話をかけることができます。

ユーザー設定アイコン

ユーザー設定アイコンの登録

ユーザー設定アイコンは待受ショートカットとして利用できます。 ユーザー設定アイコンには、最大7件の機能を登録できます。

お知らせ

 お買い上げ時は、「M544 電卓」、「M64 電波 OFFモード」、メモ帳のNo.01(「お試しアプリ[無料]のご案内」についての説明)が登録されています。

※お買い上げ時に登録されているユーザー設定アイコンは削除できますが、「M452 メモリリセット」、「M453 オールリセット」を実行すると、再び待受画面に表示されます。

1 待受中に√



2 @ (サブメニュー) ▶ [登録]

大項目の一覧が表示されます。 大項目は、ユーザー設定アイコンに登録できませ ん。

3 ◆で大項目を選択して@(詳細)

中項目の一覧が表示されます。

・で中項目を選択して

○(登録)を押すと、中項目を登録できます。

◆ で中項目を選択して[∞](詳細)

小項目の一覧が表示されます。

5 ②で小項目を選択して◎/◎(登録)

大項目/中項目/小項目の一覧

機能を登録すると表中のアイコンが表示されます。

大項目	中項目	小項目
アドレス帳	■ 1件データ	
	各項目	回 電話番号
		■Eメール アドレス
データ フォルダ	■フォルダ	■ データ
メモ帳	■ メモ帳データを	登録できる。

大項目	中項目	小項目
EZweb	■ お気に入り リスト	_
Eメール		፮ 新規作成
		分 受信ボックス
		■送信ボックス
	_	≧ 新着メール 問合せ
		昼 かんたん メールレシピ
Cメール		₩新規作成
		₿受信ボックス
	_	よ信ボックス
		野 おしゃべり 履歴
エンジョイツール	■ マルチメディア プレイヤー	
シール	フレイヤー 同 フォトミキサー	
	■ 屋紙エディター	
	園 ムービー	_
	ファクトリー	
	■ 写真de ムービー	
機能設定		
	M1~M9、およびM	IO、M#の機能を
	登録できる。 ※「MO プロフィー.	ル を登録すると
	█が表示される	
	※ 「M546 2次元二 録すると∭が表	

ご注意!

• ユーザー設定アイコンに登録されているデータ フォルダ内のフォルダ/データ/各お気に入り/各 メモ帳/各アドレス帳の登録内容を削除すると、 ユーザー設定アイコンも削除されます。

お知らせ

- アドレス帳/データフォルダ/簡単メモ帳/メモ帳/2次元コードリーダーからも、ユーザー設定アイコンを追加できます。
 - 追加方法→「アドレス帳の待受ショートカット登録 (P.61)」/「データの他の機能への登録 (P.103)」/簡単メモ帳の「その他の機能 (P.63)」/メモ帳の「その他の機能(P.64)」/「M546 2次元コードリーダー(P.227)」
- アドレス帳の[1件データ]を登録すると、ユーザー 設定アイコンを選択した際のポップアップ表示には 名前が表示されます。[各項目]を登録した場合は、 名前+電話番号または名前+Eメールアドレスが表示されます。
- 簡単メモ帳/メモ帳の各データを登録すると、ユーザー設定アイコンを選択した際、ポップアップ表示には登録内容の一部が表示されます。

ユーザー設定アイコンの削除

- 1 待受中に√
- ②でユーザー設定アイコンを選択して⁽¹⁾(サブメニュー) ► [1件削除] ► [削除する]
- ユーザー設定アイコンの並び替え
- 1 待受中に →
- ② でユーザー設定アイコンを選択して⁽¹⁾ (サブメニュー) ► [並び替え]
- ③ (*)で並び替えるアイコンを選択して⑥(選択)
- **4** ◆で並び替え先に移動して◎


ステップ3、4の操作を繰り返して、複数のアイコンを並び替えることができます。

5 @(確定)

待受画面(サブディスプレイ)の見かた

待受中に本体を閉じると、サブディスプレイに現在の設定や新着情報などが表示されます。

マークの説明については「待受画面の見かた(P.42)」をご参照ください。

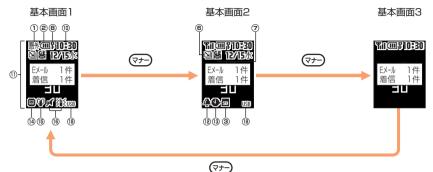

ご注意!

- 本体を閉じているとき電池パックの残量がほとんど無くなると、サブディスプレイにメッセージが表示され、約30秒後に自動的に電源が切れます。
 充電するか、充電された電池パックと交換してください。
- 本体を閉じた状態のサイドキーのキー操作が無効に設定されている場合、本体を閉じたままでかやでかを押すと、サブディスプレイに「サイドキー操作無効」と表示されます。

本体を開いて
(1秒以上長押し)を押して、設定を解除してください。→「サイドキー操作無効 (P.32)」

オートロック中の場合、本体を閉じたままでかい。
 た押すと、サブディスプレイに「オートロック設定中」と表示されます。 オートロックを解除してください。
 → 「M431 オートロック」

お知らせ

お買い上げ時の設定では、本体を閉じた状態で、約30秒間、キー操作を行わないと次のような「節電画面」が表示されます。本体を閉じたままでまたはできた中の表示に戻ります。
 ※節電画面の設定については、「M36節電画面」をご参照ください。

%i(回 ¥ 10:30 回 爲 12/15水

新着一覧画面で節電画面になった場合は、次のマークが表示されます。

■:未読のEメールがある場合

☆:未読のCメールがある場合

③:不在着信がある場合

本体を開くと、サブディスプレイは次の表示になりま

au

す。

※本体を開いたときと閉じたときで、サブディスプレイの表示は、上下が逆になります。

 LCD(液晶)を保護するため、毎正時(00~23時 00分)、サブディスプレイには次のように表示され ます。



※この設定は、変更できません。

本体を閉じたままマナーを設定/解除するには

(1秒以上長押し)を押すと、マナーを設定/解除できます。

- アドレス帳/データフォルダ/M機能/発信履歴/ 着信履歴などを表示中に本体を閉じた場合は、マナーを設定/解除できません。
- 特受EZアプリ起動中は、マナーを設定/解除できません。本体を開いてできません、体を関いてできな押し、特受EZアプリを一時中断すると、マナーの設定/解除ができます。

新着の情報があるときは

新着のEメール/新着のCメール/不在着信/新着の簡 易留守メモがある場合は、サブディスプレイに新着情報の 一覧が表示されます。

(アグ) を押すと、新着一覧の表示/非表示を切り替えることができます。

回復 12/15水 EX-ル 1件 CX-ル 1件 着信 1件 留守 1件

本体を閉じているとき着信すると

- 電話番号が通知された場合は、電話番号が表示されます。
- 相手から電話番号の通知が無かった場合は、電話番号の代わりにその理由が表示されます。

「非通知設定」… 相手が電話番号の通知を拒否している場合

「公衆電話」…… 相手が公衆電話からかけている場合 「通知不可能」… 相手が通知できない場合

- 通知された電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、電話番号と電話番号タイプ/名前が表示されます。
- 通知された電話番号がアドレス帳/アドレス帳グループに登録されていて着信画像/グループ着信画像が [着信表示する]に設定されていて、「M323 着信表示 (サブディスプレイ)」が[表示する]に設定されている場合は、「画像」タブに登録されている画像と名前などの情報が表示されます。

本体を閉じたまま簡易留守メモで応答するには

(シャッター) を押すと、簡易留守メモで応答します。

本体を閉じたまま着信音を消音にするには

着信中に(マナーを押すと、着信音を消音にできます。

本体を閉じているときCメールを受信すると

- 通常のCメールを受信した場合は、新着一覧が表示されます。
- おしゃべりモードのメールを受信した場合



アの画面が約60秒間表示されます。 おしゃべりモードに応答しないと、新着一覧が表示されます。

• EZアプリ通信を受信した場合



EZアプリ(JavaTM)の名称と、相手の電話 番号またはニックネームが、約60秒間表 示されます。

EZアプリ通信に応答しないと、待受時の 画面に戻ります。

※新着一覧に、EZアプリ通信の着信は表示されません。

本体を閉じているときEメールを受信すると

Eメールを受信すると、「(受信済み件数)/(受信予定件数)」が表示されます。

Eメール受信音が鳴動している間には、Eメールの送信者のEメールアドレス(半角10文字まで)が表示されます。

- Eメールの送信者のEメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信音が鳴動している間には、名前が表示されます。
- Eメールの送信者のEメールアドレスがアドレス帳/アドレス帳グループに登録されていて、着信画像/グループ着信画像が[着信表示する]に設定されている場合は、「画像」タブに登録されている画像と名前などの情報が表示されます。

本体を閉じているときASYNC通信/FAX通信 が着信すると

ASYNC通信が着信した場合は、「ASYNC着信中」と表示されます。FAX通信の場合は、「FAX着信中」と表示されます。

お知らせ

ASYNC通信/FAX通信着信中は、アドレス帳に登録された画像は表示されません。

本体を閉じているときASYNC通信/FAX通信 で発信すると

ASYNC通信で発信する場合は、「ASYNC送信中」と表示されます。

FAX通信の場合は、「FAX送信中」と表示されます。

お知らせ

 「M432 ダイヤル発信制限」「M437 データ通信 制限」によって発信できなかった場合は、「制限設 定中」と表示されます。

通話中に本体を閉じると

「M56 クローズ終話」が「終話する」に設定されている場合、通話中に本体を閉じると通話を終了します。 お買い上げ時は「終話する」に設定されています。

メインメニュー



◆で選択して ●

▶選択したアイコンの機能を実行(下記)

メインメニューから利用できる機能の一覧

アイコン またはキー	機能	参照先
夏歴 1	[発信履歴]を選択すると、発信履歴の一覧が表示される。 [着信履歴]を選択すると、着信履歴の一覧が表示される。	P.35
TORACAN	エンジョイツールメニューが表 示される。	P.127
migi miniSD	市販のminiSDメモリカードを本体にセットすると、miniSDメニューが表示される。 ご注意! • miniSDメモリカードが本体にセットされていない場合、アイコン上に図が表示されて選択できません。	P.116
Z _h lt	フォトが起動する。	P.72
4-6-	ムービーが起動する。	P.73
7-90all9	データフォルダが表示される。	P.97
X-II	[Eメール]を選択すると、Eメールメニューが表示される。 [Cメール]を選択すると、Cメールメニューが表示される。	P.133 P.161
機能設定	機能設定メニューが表示される。	P.199

アイコン またはキー	機能	参照先
EZÞE	EZナビメニューが表示される。	P.186
2次元コードリー37-	2次元コードリーダーが起動する。	P.227
75-4	「M72 アラーム」が表示される。	P.231
EZŖĴIJ	EZアプリ(Java™) の一覧が 表示される。	P.193
(カレンダー)	カレンダーが表示される。 → 「M541 カレンダー/スケ ジュール」	P.217
 (お好み)	メインメニューのアイコンを変 更する。	下記

アイコンの変更


待受中に◎▶@(お好み)

アイコン		
固定アイコン	お買い上げ時に用意されている4種類 のアイコンから選択する。	
テ゛ータフォルタ゛	データフォルダに保存されているアイ コンから選択する。	

文字入力

ひらがな、漢字、カタカナ(半角/全角)、英数字(半角/全角)、記号(半角/全角)、絵文字が入力できます。区点コードを利用して文字を入力することもできます。 文字入力メニューを利用すると、選択した文をコピーやカットして貼り付けたり、定型文、顔文字、メモ帳、お気に入りの内容を入力することができます。

例: Eメールの本文入力画面

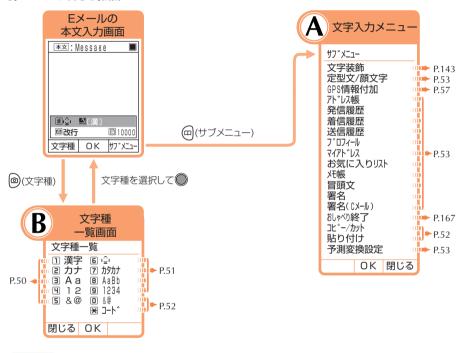

- 機能によって、文字入力メニューに表示される項目は異なります。 機能と文字入力メニューの対応関係については、「付録」の「文字入力メニュー(P.259)」をご参照ください。
- 機能によっては、文字入力メニューに上記以外の項目が表示されます。
- 他機種やパソコンから、Eメールやケーブル接続で受信した場合などに、本機に無い文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白など別の文字になります。

					H
文字種	かな漢字/数字 (全角)	カタカナ/数字 (全角/半角)	英字/数字 (全角/半角)	数字 (全角/半角)	タイヤ
画面の 表示	①漢字	ロカナ ⑦カタカナ	∃Aa BAaBb	91234	ダイヤル入力
1.8	▶あいうえおぁいうえぉ1-	▶アイウエオァィウェォ1-	→ . @ - _ /:~ 1¬	1	1
2 ½ ABC	▶ かきくけこ2 ¬	▶ カキクケコ2 ¬	→ abcABC2	2	2
3 8	▶ さしすせそ3 -	▶ サシスセソ3 ¬	defDEF3	3	3
4 to GH	▶ たちつてとっ4 -	▶タチツテトッ4 -	→ ghiGHI4 –	4	4
(5 tg)	▶ なにぬねの5 -	→ ナニヌネノ5 ¬	jklJKL5 −	5	5
6 id MNO	▶ はひふへほ6 つ	▶ ハヒフへホ6 つ	→ mnoMNO6 ¬	6	6
7 #	▶ まみむめも7	▶ マミムメモ7 ¬	→ pqrsPQRS7	7	7
8 *p	▶ やゆよゃゅょ8 つ	▶ヤユヨャュョ8 つ	tuvTUV8	8	8
9 5 WXYZ	▶ らりるれろ9 _	▶ ラリルレロ9 ¬	r wxyzWXYZ9	9	9
(D £9)	かわをんわ0、。ー・~ !?空白(スペース) 改行」	全角 半角	全角 →0.@/: :!? 空白(スペース) 改行── ※ []'``{ }"空白(ス^゚-ス) 改行── ※ []'``{ }"空白(ス^゚-ス) 改行──	0 0のみ入力可能	0
***	▶ *注1 ^{**}](可能な文字のみ)	*注1	*	*
#3	1つ前の文字を表示/変	換対象がない場合、絵文字→	半角記号→全角記号の一覧を表示	#	#
<u> </u>	変換 (半角カタカナ、半)	角英字、半角数字は変換でき	ません。)		
O	改行 -			_	
$\overline{\bullet}$	カーソルの左移動 -				
•	カーソルの右移動 (文字の一番後からさらに右にカーソルを移動すると、半角の空白(スペース)が入力できます。)				
•	予測変換候補の選択(予測変換解除時は変換機能となります。) ※半角カタカナ、半角英字、半角数字はカーソルの下移動のみとなります。				
<u></u>	文字種切り替え			-Р	
(\$4.79)P	短く押す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			*注2	

※注1 小文字/大文字変換 ※注2 短く押す………1桁削除 1秒以上長押し……すべて削除

- 選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。選択できない文字種は、文字種一覧画面 (P.49の**B**) でカスレ表示されます。
- (0歳)で入力する改行マークについては、改行できない箇所での入力時には、表示されません。
- へでの改行は、改行できる箇所での入力時にはガイダンスに表示されます。
- 改行できる箇所で、文末にカーソルがあるとき、を押すと改行できます。
 文字入力する項目を選択して、ダイヤルキーを押すと、その項目の編集画面が表示され、ダイヤルキーの文字
 - 例えば、待受中に (1秒以上長押し) ▶ (13)を押すと、アドレス帳の「名前」に「あ」と入力されます。
- 日付や時刻、容量などの数字を入力するときに、入力項目の上下に▲▼が表示されている場合は、(↑)を押して 数字を増減できます。

文字入力の方法

ひらがなや漢字の入力

ひらがな(漢字)入力のポイント

+-	説明
#3	1つ前の文字を表示する。
***	大文字と小文字がある文字を入力してから押すと、小文字と大文字を切り替える。
	「'(濁点)」や「°(半濁点)」の付けられる 文字を入力してから押すと、入力した 文字に「゛」や「゜」を付ける。

漢字変換について

+ -	説明
きまたは回	漢字変換時に目的の漢字が表示されなかった場合に、他の変換候補一覧を表示させる。
①	変換対象を1文字減らす。
	変換対象を1文字増やす。
XE√9UP	確定する前に押すと、漢字変換を解除する。
	「『全原す」と表示されている場合に、 直前の確定を解除する。 ※予測変換から確定した文字は戻せま せん。

英数カナ変換について

ひらがなを入力して (英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字/数字/カタカナ/記号の変換候補一覧が表示されます。 (で選択して (確定)を押すと、入力できます。

予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで変換できます。 (例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、(・)を押すと選択できます。)

補か表示され、√を押すと選択できます。) また、確定した文に続くことが予想される予測変換 の候補も表示されます。

(例:「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」 「が」などが表示されます。 √ を押すと選択できます。)

ご注意!

- 入力したい文字が予測変換候補にない場合は、 (変換)を押して変換してください。
- 予測変換の変換候補が非表示になってから(√)を 押すと、通常の漢字変換となります。

- 表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を 行った状況によって、異なって表示されます。 また、辞書をダウンロードして登録し、漢字変換に利 用している場合も、辞書の種類によって予測変換の 候補は異なって表示されます。
- 文字入力メニュー(P.49の(A))または「M514予 測変換設定」で「解除する」に設定すると、予測変換 の候補が表示されなくなります。

カタカナや英数字の入力

カタカナ(全角/半角)入力のポイント

(**): 大文字と小文字がある文字を入力してから押すと、小文字と大文字を切り替える 濁点や半濁点の付けられる文字に、カーソルが 当たっている場合は、「・」や「・」を付加できる

英字(全角/半角)入力のポイント

(**): 小文字と大文字を切り替える

絵文字の入力

文字種一覧画面(P.49の(B))で(3)を選択します。

◆で絵文字を選択して
◎(選択)を押すと入力されます。
絵文字は497個用意されています。

入力できる絵文字の一覧については、「付録」の 「絵文字一覧(P.260) | をご参照ください。

ご注意!

異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、 絵文字が正しく表示されないことがあります。

- 絵文字を入力する際、絵文字一覧の1行目には、最 近入力した絵文字が表示されます。
- 絵文字の一覧を表示中にでかを押すと、下にページスクロールします。 を押すと、上にページスクロールします。
- (選択)の代わりに(連続)を押すと、絵文字を連続して入力できます。
- 絵文字の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、 絵文字の一覧を表示する前に選択していた文字種で文字が入力されます。

記号の入力

全角の記号を入力する場合、文字種一覧画面(P.49の (B))で[&@]を選択します。半角の記号を入力する場合、 [&例を選択します。

☆で記号を選択して
(選択)を押すと入力されます。
入力できる記号(半角/全角)については、「付録」の「記号(全角)/(半角)一覧」をご参照ください。

ご注意!

- EメールアドレスやEメールの件名、本文、URLの 入力時には、記号(半角)の『、。・・「」』は表示されず、入力できません。
- ただし、EZwebをご利用の際は、EメールアドレスやURLの入力時でも『、、・・「」』を入力できます。
- データフォルダのタイトルには、記号(半角)の 『. /:?*,;<>¥|"』 は入力できません。
- 記号(全角)の
 ② (金属)
 ② (金属)
 (本表示されません)
- 記号(全角)の↓は改行できない箇所では表示されません。

お知らせ

- 記号を入力する際、記号一覧の1行目には、最近入力した記号が表示されます。
- 記号(全角)の一覧を表示中に かを押すと、下にページスクロールします。
 - ☞ を押すと、上にページスクロールします。
- (選択)の代わりに(連続)を押すと、記号を連続して入力できます。
- 記号の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、記号の一覧を表示する前に選択していた文字種で文字が入力されます。

区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字入力ができます。 文字種一覧画面 (P.49の®) で[コード]を選択します。 4桁の数字を入力すると、文字や記号が表示されます。

お知らせ

JIS区点コード一覧表は、auのホームページにあります、A5406CA取扱説明書をご参照ください。

文字入力メニュー

ご注意!

定型文/顔文字/メモ帳/お気に入りリスト/貼り付けについて

- ・文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力 可能な文字数までが入力されます。
- 入力制限のある項目に、制限にかかる文字を入力しようとすると、制限にかかる文字がスペースに置き換えられることがあります。

文のコピー/カット/貼り付け

- 文字入力メニュー(P.49のA)の [コピー/カット]
- ② で開始位置にカーソルを移動して◎
- 3 ◆で範囲を指定して◎(コピー)または ◎(カット)
- 4 ◆で貼りつける位置へ移動して

 (サブメニュー) [貼り付け]

 貼り付けリストが表示されます。
- **⑤で選択して**選択した文字が貼り付きます。

ご注意!

- コピー/カットできる文字数は、全角128/半角 256文字以内です。
- 入力制限のある項目に、制限にかかる文字を貼り付けようとすると、制限にかかる文字がスペースに置き換えられて入力される場合があります。

お知らせ

- コピー/カットした文は最大10件まで記憶されます。
 - 10件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- 貼り付けリスト画面で(削除)を押すと、貼り付け リストを削除できます。

削除方法→「データの削除(P.33)」

定型文/顔文字の入力

1 文字入力メニュー(P.49のA)の [定型 文/顔文字]

定型文の一覧が表示されます。

2 ②で定型文を選択して◎

顔文字を入力するには

ステップ2の定型文一覧画面で () () () () () () で顔文字を選択して () ()

◎(定型文)を押すと、定型文の一覧に戻ります。

お知らせ

- お買い上げ時に登録されている定型文/顔文字については、「付録」の「定型文一覧(P.261)」、「顔文字一覧(P.260)」をご参照ください。
- 定型文/顔文字を番号で選択する場合、00~09 には0を付けて入力してください。
- 定型文のNo.00には、お手持ちのA5406CAの電 話番号が表示されます。
- 定型文のNo.01には、Eメールアドレスを取得する とEメールアドレス (マイアドレス) が表示されます。
- 定型文のNo.50~60は、お買い上げ時に何も登録 されていません。
- No.03~60の定型文は、編集や削除することができます。→「M512 定型文」
- 登録されている顔文字は、すべて編集や削除する ことができます。→「M513 顔文字」


文字入力メニューの利用 文字入力メニュー(P.49の(A)

文字入力メニュー	
アト・レス帳	アドレス帳の登録内容を入力する。 ◆でアドレス帳を選択して◎(選択) ◆でアドレス帳の登録内容を選択して◎ お知らせ ・入力できる項目は、プロフィールの登録内容を入力する場合と同じです。
アト゛レス帳 (Eメールの宛先 入力時)	アドレス帳に登録されているEメール アドレスを入力する。 入力方法 →「Eメールの宛先入力 (P.141)」のステップ3以降
発信履歴	発信履歴を選択すると、電話番号が入力される。
着信履歴	着信履歴を選択すると、電話番号が入 力される。

	文字入力メニュー
送信履歴	送信履歴を選択すると、送信履歴のE メールアドレスが入力される。 お知らせ
	 ・送信履歴の一覧で (削除)を押すと、送信履歴を削除できます。 削除方法 →「データの削除(P.33)」
フ° ロフィール	「MO プロフィール」の登録内容を選択すると、選択した内容が入力される。
	お知らせ入力できる項目は、「名前」「名前 ヨミ」「電話番号1~3」「Eメール アドレス1~3」「URL」「郵便番 号」「住所」「誕生日」「趣味」「メ モ」「GPS情報」です。
マイアト・レス	「MO プロフィール」に登録されているEメールアドレスを選択すると、選択したEメールアドレスが入力される。 お知6せ
	プロフィールにEメールアドレスが 1件のみ登録されている場合は、 直接入力されます。
お気に入り以か	お気に入りリストに登録されているお 気に入りのURLを入力する。 フォルダを選択して〇 (*)でお気に 入りを選択して〇
光帳	メモ帳を選択すると、登録されている 内容が入力される。 お知らせ
	 メモ帳一覧で@(表示)を押すと、メモ帳の全文を確認できます。 メモ帳一覧で@(範囲) ②で開始位置を選択して ②で電囲を選択して (コピー)を押すと、メモ帳の内容の一部をコピーして入力できます。
冒頭文	冒頭文を選択すると、Eメールの冒頭 文設定に登録されている内容が入力 される。
署名	署名を選択すると、Eメールの署名設定に登録されている内容が入力される。
署名(Cメール)	Cメールの署名が入力される。
予測変換設定	[設定する]を選択すると、文字入力時に予測変換機能を利用する。 ご注意! 予測変換設定を[解除する]にすると、文字入力を行っても、確定履歴には保存されません。

アドレス帳

アドレス帳を利用すると、よくかける電話番号や、名前、住所、Eメールアドレスなどを登録して管理できます。

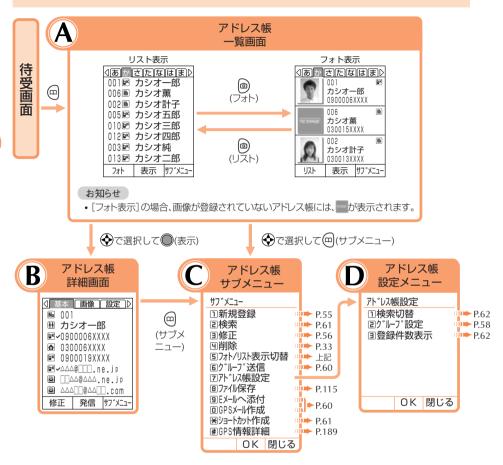

アドレス帳登録

アドレス帳には、最大500件のアドレス帳を登録できます。

待受画面で(四(1秒以上長押し)を押すと、アドレス帳編集画面が表示され、新規登録ができます。

アドレス帳編集画面には、「基本」タブ、「画像」タブ、「設定」タブが用意されています。

任意の項目を編集/設定した後で、(四(登録)を押すと、その時点でアドレス帳に登録されます。


それぞれの項目を編集/設定する具体的な操作については、の中の参照先をご覧ください。

ご注意!

- アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消えてしまうことがあります。
 大切な電話番号などは控えておかれることをお勧めします。なお、事故や故障が原因でアドレス帳が変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、弊社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- アドレス帳が500件を超える場合は、登録件数がいっぱいであるため、エラーメッセージが表示され新規登録できません。

お知らせ

アドレス帳を修正するには、アドレス帳サブメニュー(P.54の⑥)で[修正]を選択して、[上書修正]または[コピーして修正]を選択します。

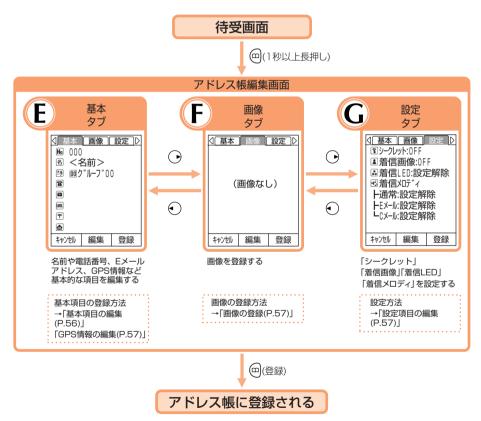

55

基本項目の編集

アドレス帳編集画面の「基本」タブ (P.55のE)を表示する

2 ②で項目を選択して◎(編集)

任意の項目を編集した後で (登録)を押すと、その時点でアドレス帳に登録されます。

ご注意!

- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番を必ず入力してください。
- URLは、必ず「http://」または「https://」を先頭 に付けて登録してください。

お知らせ

- メモリNo.を編集するには
- アドレス帳を新規登録する場合、メモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力されています。
- ※メモリNo.編集画面で「000~499」以外のメモリNo.を入力した場合には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に設定されます。
- ※メモリNo.の内容を空欄にしてメモリNo.入力画面で

 ©を押すと、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に設定されます。

基本タブの入力項目

空中プラのパグラ祭日		
入力項目	説明	
Mo メモリNo.	000~499の数字	
名 名前	全角24/半角48文字以内 (絵文字以外)	
∃≡ 名前∃ミ (読みがな)	半角24文字以内 (カタカナ・英数字・記号)	
雪 グループ	100種類から選択	
配 電話番号 1~3	36桁以内	
配 電話番号 タイプ1~3*1	8種類から選択	
	「通常TEL1を使用」(電話番号1を使用)~「通常TEL3を使用」(電話番号3を使用)から選択	
■ Eメール アドレス1~3	半角64文字以内	
回 Eメールアド レスタイプ 1~3	7種類から選択	
図 通常Eメール アドレス	「通常Eメール1を使用」(Eメールアドレス1を使用)~「通常Eメール3を使用」(Eメールアドレス3を使用)から選択	
URL URL	半角256文字以内(あらかじめ	

「http://」が入力されています。)

入力項目	説明
〒 郵便番号	半角10桁以内 (数字・「-」ハイフン)
▲ 住所	全角40/半角80文字以内
■ 住所タイプ	3種類から選択
★ 誕生日**2	1901年01月01日~ 2099年12月31日
星星座	13の星座から選択
配 血液型	A型、B型、O型、AB型から選択
趣趣味	全角10/半角20文字以内
■ メモ	全角40/半角80文字以内
☑ GPS情報	GPS情報あり/GPS情報なし

- 関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。
 - (例: 「Eメールアドレス1」を入力しないと「Eメールア ドレス2」は選択できません。)
- ※1「電話番号1~3」に「090」「080」で始まる電話番号を入力すると、「電話番号タイプ1~3」が自動的に「携帯」になります。
 - また「070」で始まる電話番号を入力すると、「PHS」になります。
- ※2 誕生日を入力すると、自動的に星座が入力されます。

お買い上げ時に設定されているグループ

グループ番号	00~99
グループ絵文字	登録なし
グループ名	グループ00~99

- グループ絵文字とグループ名は編集することができます。
 - 編集方法
- →「グループ絵文字とグループ名の編集(P.58)」
- グループには、「グループ着信画像」「グループ着信 LED」「グループ着信メロディ」を設定できます。 お買い上げ時は、すべて「設定解除」されています。

GPS情報の編集

EZナビ機能を利用して相手の方の位置を登録できま す。

アドレス帳編集画面の「基本」タブ (P.55の(E))を表示する

②で「GPS情報」を選択して◎(編集)

GPS情報付加	
付加する	→ 「他の機能でのGPS情報付加 (P.191)」
	お知らせ
	• アドレス帳に「GPS情報あり」と 表示されます。
付加しない	GPS情報がアドレス帳から削除される。

画像の登録

アドレス帳編集画面の「画像」タブ(P.55 の(F))を表示 ▶ ((編集)

データフォルダ

データフォルダ内の登録可能な画像/ムービー/3D から選択できる。

(♣)でフォルダを選択して(()(詳細) (詳細) ()でデータを 選択して

お知らせ

● 画像を選択した場合は、(◆)で表示する部分を選択 してから@(OK)を押します。

選択した画像を表示しているときに(9歳)を押すと、 トリミング枠に合わせて画像がリサイズされます。も う一度(9点)を押すと、元のサイズに戻ります。

フォト撮影

フォトを撮影して登録できる。

◯(シャッター) ▶ ◯(登録)

フォトの撮影方法→「フォト撮影(P.78) |

お知らせ

撮影した画像は自動で縦の長さを枠に合わせます。

ムービー撮影

ムービーを撮影して登録できる。

ムービーの撮影方法→「ムービー撮影(P.86) |

画像なし

画像がアドレス帳から削除される。

設定項目の編集

「新規登録時:シークレット「OFF」

着信LED 「設定解除 |

着信メロディ 「設定解除 |

アドレス帳編集画面の 「設定 | タブ(P.55 の(G)を表示する

「設定」タブ

()で

「シークレット」 を選択して (編集)

[設定する] …

ロックNo.を入力すると、シークレッ トが設定される。

[解除する]…

シークレットを解除する。

ご注意!

シークレットを設定したアドレス帳 は、「M438 シークレット | を「表示 する] に設定しているときのみ表示 されます。 [表示しない] に設定さ れている場合、 (登録)を押して アドレス帳を登録後、アドレス帳ー 覧画面に戻ると、登録したアドレス 帳は一覧に表示されません。

(つで

「着信画像」 を選択して (編集)

[着信表示する] …

次の場合、アドレス帳に登録されて いる画像を表示する。

- 登録されている電話番号から通常着 信した場合
- 登録されているEメールアドレスか らEメールを受信した場合

[着信表示しない]…

表示しない。

ご注意!

「画像 | タブに画像が登録されてい ない場合は、「着信画像 | を選択で きません。

画像を登録する方法→左記

「設定」タブ

次の場合、選択した点灯色でLEDランプ(着信ランプ)が点灯する。

- 登録されている電話番号から通常着信した場合
- 登録されているEメールアドレスからEメールを受信した場合
- 登録されている電話番号からCメールを受信した場合

[着信LED色] ▶ (*) で点灯色を選択して ((()) ◆ (*) で点滅パターンを選択して ((())

ご注意!

- で選択すると、約30秒間、選択 した点灯色/点滅パターンでLED ランプが点滅します。
- 設定できるLEDランプの点灯色/ 点滅パターンについては、「M26 LED(着信ランプ)設定(M261 通 常着信~M267 アラーム)」の 「通常着信時のLED点灯を設定す る場合」をご参照ください。

(*)で 「通常」/ 「Eメール」/ 「Cメール」 を選択して (編集)

次の場合、選択した着信音が鳴る。

- 登録されている電話番号から通常着 信した場合
- 登録されているEメールアドレスからEメールを受信した場合
- 登録されている電話番号からCメールを受信した場合

[固定メロディ]…

バイブレータ、固定メロディの一覧から選択する。

[データフォルダ]…

データフォルダ内の登録可能なメロディの一覧から選択する。

「白作メロディ]…

自作メロディの一覧から選択する。

[設定解除]…

着信メロディを解除する。

ご注意!

相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の着信画像機能、着信LED機能、着信メロディ機能は働きません。

グループ設定

アドレス帳には100件のグループが用意されています。 グループごとにグループ着信画像、グループ着信LEDや グループ着信メロディを設定できます。

グループ絵文字とグループ名の編集

- アドレス帳設定メニュー (P.54の®)の[グループ設定]
- 2 (*) でグループを選択して(**) グループ [基本 | タブが表示されます。
- 3 ◎(編集) ▶ ②でグループ絵文字を選択して◎

32種類のグループ絵文字から選択できます。

4 ◎ (編集) ▶ グループ名を入力して ◎ ▶ □ (登録)

グループ名は、全角6/半角13文字まで入力できます。

グループの画像登録

7ドレス帳設定メニュー (P.54の®)の[グループ設定] ▶ ②でグループを 選択して®(修正) ▶ ③

グループ「画像 | タブが表示されます。

2 ◎(編集)

以降の操作→「画像の登録(P.57)」

グループ設定

7ドレス帳設定メニュー (P.54の®)の[グループ設定] ▶ (プでグループを選択して®(修正) ▶ (2回)

グループ「設定」タブが表示されます。

- ■グループ着信画像を設定する場合
- ②で「着信画像」を選択して◎(編集)
 以降の操作→「設定項目の編集(P.57)」
- ■グループ着信LEDを設定する場合
- ②で「着信LED」を選択して◎(編集)

以降の操作→「設定項目の編集(P.57)」

- ■グループ着信メロディを設定する場合
- ② ①で「通常」/「Eメール」/「Cメール」を選択して◎(編集)

以降の操作→「設定項目の編集(P.57) |

ご注意!

- 相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳のグループ着信LEDやグループ着信メロディ機能は働きません。
- アドレス帳に「着信画像」、「着信LED」、「着信メロディ」が設定されている場合は、そちらが優先されます。
- グループを削除するには アドレス帳設定メニュー (P.54の⑥)の [グループ設定] ▶ (金)でグループを選択して⑥(サブメニュー)
 ▶ [削除]

以降の操作→「データの削除(P.33)」 グループを削除するとお買い上げ時の設定に戻り ます。

アドレス帳からの電話

メモリNo.を利用した電話

メモリNo.000~099に登録されている相手の方には、 下1桁または下2桁のメモリNo.を入力して電話をかける ことができます。

1 メモリNo.(00~99)を入力する

メモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力します。

2 (

ご注意!

メモリNo.で電話をかけると、「通常電話番号」で選択されている番号に電話をかけます。

登録電話番号の利用

- アドレス帳詳細画面 (P.54の®)を表示
- ■選択した電話番号にすぐに電話をかける 場合
- 2 ①で電話番号を選択して 🕜
- ■発信メニューを利用する場合
- | 2 ◆で電話番号を選択して●(発信)

発信メニューが表示されます。 発信メニュー→「発信メニューの利用(P.30)」

- ■番号を追加して電話をかける場合
- 2 ②で電話番号を選択する
- 3 追加する電話番号を入力してまたはは→●(発信)
 - ●:番号を前に追加する
 - ○:番号を後に追加する(「184」/「186」は付加できますが、電話をかけることはできません)

お知らせ

- アドレス帳―覧画面/アドレス帳詳細画面の「画像」タブ/「設定」タブから電話をかけるには
 - ・アドレス帳―覧画面(P.54の(A))でアドレス帳を 選択して を押すと、電話をかけることができ ます。

また、アドレス帳詳細画面(P.54の®)の「画像」 タブ/「設定」タブで を押しても、電話をかけることができます。

・選択したアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合は、「通常電話番号」で選択されている電話番号に電話をかけます。

登録内容の利用

メモリNo.を利用したEメール作成

メモリNo.000~099に登録されている相手の方には、 下1桁または下2桁のメモリNo.を入力してEメール/C メールを作成できます。

メモリNo.(O~99)を入力する

メモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~ 99)を入力します。

■Eメールを作成する場合

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.139) |

■Cメールを作成する場合

2 🔍 (1秒以上長押し)

Cメールの作成方法→「Cメールの新規作成 (P.166) | のステップ2以降

ご注意!

- メモリNoでFメールを作成すると、「通常Fメール」 アドレス | で選択されているEメールアドレスが宛 先となります。
- メモリNo.でCメールを作成すると、「通常電話番 号しで選択されている電話番号が宛先となります。

アドレス帳からのEメール作成

アドレス帳詳細画面(P.54の®)を表示

- ◆ でEメールアドレスを選択して

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.139) |

グループメンバーを宛先とした Eメール作成

アドレス帳サブメニュー(P.54の©)の [グ ループ送信] ▶ (ま)でグループを選択して◎

Eメールの作成方法→ [Eメール送信(P.139)]

ご注意!

- 1つのグループに6件以上登録して送信操作を行う と、エラーメッセージが表示されて送信できませ ん。送信できるのは、1度に5件までの宛先To:(Cc /Bcc含む半角640文字以内)になります。
- Eメールアドレスが登録されているグループだけ が、一覧に表示されます。
- グループに登録されているEメールアドレスの合計 が、半角640文字(区切りのカンマを含む)を超える 場合、宛先に入力可能な文字数を超えるため入力 できません。

エラーメッセージが表示され、アドレス帳一覧画面 に戻ります。

アドレス帳のEメール添付

アドレス帳サブメニュー(P.54の(C))の 「Eメールへ添付]

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.139) |

ご注意!

- アドレス帳の内容は、vCardデータとしてEメール に添付されます。
- アドレス帳の「画像 | タブに登録されている画像に 著作権が設定されている場合、または100KB以上 の画像、100KB以上のムービー、ムービーのLサ イズおよびRMP画像の場合には、画像を添付でき ません。

画像を外して添付するかどうか確認するメッセージ が表示されます。

[添付する]を選択すると、画像をvCard データに 含めずに添付します。

アドレス帳の「画像 | タブに登録されている画像が 壁紙サイズ(横240×縦320)、ムービーのMサイ ズの場合、画像サイズが大きいため、送信先で表示 できない場合があります。

画像を外して添付するかどうか確認するメッヤージ が表示されます。

「画像を外して添付]を選択すると、画像をvCard データに含めずに添付します。

- アドレス帳詳細画面の「設定 | タブの「シークレッ トーの情報は、vCardデータに含まれます。 それ以外の「設定 | タブの内容は、vCardデータに 含まれません。
- アドレス帳のファイル名は、名前の登録があるとき には「名前.vcf」、名前がなく電話番号がある場合 には「電話番号.vcf」、どちらもなくEメールアドレ スがある場合には「Eメールアドレス.vcfl、いずれ も存在しない場合には「アドレスカード.vcflとなり ます。

アドレス帳からのGPSメール作成

GPS情報が付加されているアドレス帳を選択すると、 GPS情報をEメールの本文に入力したEメール(GPS メール)を作成できます。

アドレス帳サブメニュー(P.54の©)の [GPSメール作成]

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.139) |

URL/GPS情報の利用

- 1 アドレス帳詳細画面(P.54の®)を表示する
- ■URLのページを表示する場合
- 2 ②でURLを選択して◎(EZ)
- ■GPS情報の地図を表示する場合
- 2 ②でGPS情報を選択して◎(地図)
 地図の表示方法→「地図表示(P.190)」

アドレス帳の待受ショートカット登録

アドレス帳を待受ショートカットに登録すると、ユーザー 設定アイコンとして待受画面に表示されます。

アドレス帳サブメニュー(P.54の©)

ショートカット作成	
1件データ	選択したアドレス帳がユーザー設定アイコンとして登録される。
	お知らせ
	・待受画面で登録したユーザー設定 アイコンを選択して ○ を押すと、 アドレス帳詳細画面が表示されます。
各項目	選択したアドレス帳に登録されている 電話番号とEメールアドレスの一覧が 表示される。
	
	お知らせ
	 電話番号を登録した場合、待受画面で登録したユーザー設定アイコンを選択して●(発信)を押すと、登録した電話番号に電話をかけます。 Eメールアドレスを登録した場合、待受画面で登録したユーザー設定アイコンを選択して●(作成)を押すと、送信メール作成画面が表示されます。
	面で登録したユーザー設定アイコンを選択して (発信)を押すと、登録した電話番号に電話をかけます。 • Eメールアドレスを登録した場合、待受画面で登録したユーザー設定アイコンを選択して (作成)を

信(P.139)」

Eメールの作成方法→「Eメール送

その他の機能

ダイヤルキージャンプ

アドレス帳の検索切替が [名前ヨミ順] または [グループ順] に設定されている場合、アドレス帳一覧画面でダイヤルキーを押すと、対応するタブまたはデータにジャンプできます。

■[名前ヨミ順]に設定されている場合

ダイヤルキーを押すと、対応する五十音のタブにジャン プします。

(例えば(5 g)を押すと「な」のタブが表示されます。) 表示中の五十音のタブに対応するダイヤルキーを押す と、そのタブ内でジャンプします。

(例えば、「な」のタブを表示中に $(5 \stackrel{*}{\otimes})$ を押すと「に」→ 「ぬ」→「ね」→「の」の順にジャンプします。)

■ [グループ順] に設定されている場合 表示中のグループタブ内でジャンプします。

(例えば⁽⁵⁾ を押すと「な」→「に」→「ぬ」→「ね」→ 「の | の順にジャンプします。)

ご注意!

この機能は、「検索切替」が「メモリNo.順」に設定されている場合は、ご利用になれません。

アドレス帳の検索

アドレス帳サブメニュー(P.54のⓒ)

検索

名前弐検索

検索したい名前の読みがなを、半角力 タカナ16文字以内で入力して、◎(検 索)を押す。半角英数記号による検索 も可能。

お知らせ

入力した名前と完全に一致するアドレス帳が存在しない場合は、読みがなの五十音順で次のアドレス帳が選択されます。
 (例えば「アードウ」「オーで始まる3

(例えば「ア」「ウ」「オ」で始まる3 件のアドレス帳を「イ」で検索した 場合は、「ウ」のアドレス帳が選択 されます。)

メモリNo.検索

検索したいメモリNo.を入力して、 (検索)を押す。3桁目を入力すると、自動的に検索を開始する。

お知らせ

 ①1.5 ◎ (検索)などと押して検索 すると、No.100 ~ No.199まで に登録されているメモリNo.のうち 一番小さいメモリNo.のアドレス帳 が検索されて、選択されます。

	検索
XEUNo.検索	
グループ・検索	●でグループを選択して◎(検索)を押す。ご注意!・アドレス帳が登録されているグループのみが、一覧に表示されます。
電話番号検索	検索したい電話番号を36桁以内で入力して ○(検索)を押す。 電話番号が一致したアドレス帳の一覧を表示する。
EX-ルアト・レス 検索	検索したいEメールアドレスを64文字 以内で入力して◎(検索)を押す。 一致したアドレス帳の一覧を表示す る。
キーワード検索	検索したいキーワードを全角40/半 角80文字以内で入力して◎(検索)を 押す。

ご注意!

 検索切替の設定が [メモリNo.順] や [グループ順] に設定されている場合でも、名前ヨミで検索した場合、検索結果は 「名前ヨミ順」のアドレス帳一覧画面に表示されます。

入力したキーワードに「名前」、「住 所」、「趣味」または「メモ」が一致した

アドレス帳の一覧を表示する。

メモリNo.で検索した場合、グループで検索した場合も同様に検索切替の設定にかかわらず「メモリ No.順」「グループ順」のアドレス帳一覧画面に表示されます。

• [電話番号検索]、[Eメールアドレス検索] または [キーワード検索] を実行すると、検索結果が一覧 画面に表示されます。

このときタブは表示されません。

を押すと通常のアドレス帳―覧画面に戻ります。

アドレス帳一覧画面の切り替え

アドレス帳設定メニュー(P.54の①)

検索切替	
名前35順	アドレス帳一覧画面(P.54の (A))に五 十音のタブが表示される。
XモリNo.J順	アドレス帳一覧画面に100桁ごとのタ ブが表示される。
グループ順	アドレス帳一覧画面にグループ絵文字 とグループ名のタブが表示される。

アドレス帳の登録件数表示

アドレス帳設定メニュー(P.54の①)の [登録件数表示]

ご注意!

シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、「M438 シークレット」を[表示する]に設定しているときのみ表示されます(¶ の右に表示されます)。

(例えば、「M438シークレット」を[表示しない]に設定した状態で、登録件数が400件と表示されていても、シークレットが設定されているアドレス帳の件数が100件ある場合は、アドレス帳を新規登録することはできません。)

他の機能からの登録

電話番号/Eメールアドレス/URL/ GPS情報の登録

他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

■新規登録する場合

2 [新規登録]

アドレス帳編集画面が表示されます。 アドレス帳の編集方法→「アドレス帳登録(P.55)」

■上書きする場合

2 [上書登録]

アドレス帳一覧画面が表示されます。

3 ◆でアドレス帳を選択して◎(選択)

アドレス帳編集画面が表示されます。 アドレス帳の編集方法→「アドレス帳登録(P.55)」

お知らせ

• 登録先のアドレス帳に複数の電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合

登録先のアドレス帳を
・
で選択して

○ (選択)


上書きする電話番号またはEメールアドレスを
・
で選択して

○ [上書きする]

 登録先のアドレス帳に「URL」「GPS情報」が登録 されている場合、上書きするかどうか確認するメッ セージが表示されます。

URLの場合は[上書きする]、GPS情報の場合は [登録する]を選択すると、上書きしてアドレス帳編 集画面が表示されます。

メモ帳・録音機能

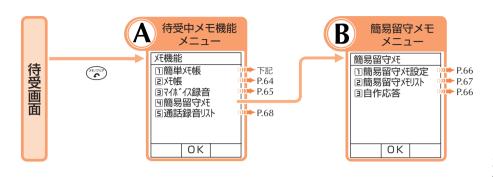



簡単メモ帳

簡単メモ帳の編集

- 1 通話中に◎(簡単メモ)
- 2 メモを入力して◎

メモは全角512/半角1024文字まで入力できます。

その他の機能

1 待受中メモ機能メニュー(上記の△)/通話中メモ機能メニュー(上記のⓒ)の [簡単メモ帳]

簡単メモ帳の登録内容が表示されます。

2 @(サブメニュー)

サブメニュー	
編集	メモを編集して
削除	[削除する]を選択すると、簡単メモ帳の内容を削除する。
7对小保存*	「データオが」… 簡単メモ帳の内容をテキストデータとしてデータフォルダの「テキスト」フォルダに保存する。 「minSDナード」… miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」の「テキスト」 フォルダに保存する。

EX-IIへ添付*	簡単メモ帳の内容をテキストデータと してEメールに添付する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.139)」 お知らせ
	●簡単メモ帳のタイトル名は、「簡単メモ帳+.txt」となります。
ショートカット作成*	待受ショートカットに登録する。
	お知らせ
	 ・待受画面で登録したユーザー設定アイコンを選択して◎を押すと、簡単メモ帳の登録内容が表示されます。
妊帳へ北°-	コピー先のメモ帳を選択すると、簡単 メモ帳の内容がコピーされる。
	ご注意!
	登録済みのメモ帳に追加する場合、全角512/半角1024文字を超える部分は追加されません。
	お知らせ
	登録済みのメモ帳を選択すると、 登録方法を確認する画面が表示 されます。 [上書きする]を選択すると、上書 登録します。 [追加する]を選択すると、登録済 みのメモ帳の最後に簡単メモ帳 の内容を追加します。
. I+\Z=1+I=\@+	

*は通話中に選択できません。

お知らせ

●簡単メモ帳/メモ帳に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを利用するには 簡単メモ帳/メモ帳の登録内容を表示して、(♣)で 電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して
(選択)を押すと、サブメニューが表示されます。
各サブメニューについては以下をご参照ください。
「本文中の電話番号の利用(P.159)」
「Eメールアドレスの利用(P.158)」
「本文中のURLの利用(P.160)」

メモ帳

最大8件のメモを登録できます。

メモ帳の編集

待受中メモ機能メニュー(P.63のA)通話中メモ機能メニュー(P.63のC)の[メモ帳]

メモ帳一覧画面が表示されます。

- **2** (*)でメモ帳を選択して®(編集)
- 3 メモを入力して◎

メモは全角512/半角1024文字まで入力できます。

その他の機能

1 待受中メモ機能メニュー(P.63のA) /通話中メモ機能メニュー(P.63の ©)の [メモ帳] ▶ ①でメモ帳を選択して◎ (表示)

サブメニュー

メモ帳の登録内容が表示されます。

2 🐵 (サブメニュー)

ップ / ーユー	
編集	メモを編集して
削除	→「データの削除(P.33)」
ファイル(保存*	「デ-タフォルダ]… メモ帳の内容をテキストデータとしてデータフォルダの「テキスト」に保存する。 [minSDオト*]… miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」の「テキスト」に保存する。 お知らせ ・メモ帳のタイトル名は、「メモ帳+メモ帳No.」となります ・同じタイトル名のデータがデータフォルダに保存されている場合は、タイトル名の末尾に3桁の数字が付加されます。

	サブメニュー
EX-IIへ添付*	メモ帳の内容をテキストデータとして Eメールに添付する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.139)」 お知らせ ・メモ帳のタイトル名は、「メモ帳+ メモ帳No.+.txt」となります。
ショートカット作成*	待受ショートカットに登録する。
	お知らせ特受画面で登録したユーザー設定アイコンを選択して○を押すと、メモ帳の登録内容が表示されます。
妊帳ヘコピー	コピー先の他のメモ帳を選択すると、 内容がコピーされる。
	ご注意! ・登録済みのメモ帳に追加する場合、全角512/半角1024文字を超える部分は追加されません。 お知らせ ・登録済みのメモ帳を選択すると、登録方法を確認する画面が表示されます。 「上書する」を選択すると、上書登録します。
	[追加する]を選択すると、登録済 みのメモ帳の最後に追加します。
メモ制限	メモ制限を設定したメモ帳を表示したり、編集や削除などをしようとすると、ロックNo.の入力が必要になる。 [設定する]を選択して、ロックNo.を入力すると、メモ制限が設定される。
	 ご注意! ・メモ制限を設定すると、メモ帳ー 覧画面には、「骨メモ帳1~8」と 表示されます。 ・登録内容の無いメモ帳には、メモ 制限を設定できません。

• メモ制限を設定したメモ帳の登録 内容をすべて削除すると、メモ制 限は自動的に解除されます。

*は诵話中に選択できません。

マイボイス録音

寺受中に自分の声を録音できます。

マイボイス録音

待受中メモ機能メニュー(P.63の(A)) の [マイボイス録音] ▶◎(開始)

録音時間は最大約10秒間です。10秒を経過する と、自動的に終了します。

2 ◎(終了)

(再生	◎(再生):録音内容を再生する	
3 @ (サブメニュー)		
	サブメニュー	
ファイル保存	録音したマイボイスをデータフォルダ の「ボイスフォルダ」に保存する。	
	お知らせ	
	 マイボイスのタイトル名は、「マイボイス+西暦年の下2桁+月日+時刻」となります。 (例:2004年12月13日12時 	
	10分に録音されたマイボイスの タイトル名は、「マイボイス04ー 1213ー1210」となります。)	
再録音	録音した内容を消去してもう一度録音 する。	
EX-IIへ添付	マイボイスを添付したEメールを作成 する。 Eメールの作成方法 → [Eメール送信(P.139)]	
	お知らせ	
	 マイボイスのファイル名は、「マイボイス+西暦年の下2桁+月日+時刻.qcp」となります。 (例:2004年12月13日12時10分に録音されたマイボイスのファイル名は、「マイボイス04ー1213-1210.qcp」となります。) 	

ご注意!

- 録音したマイボイスは、ファイル保存またはEメール への添付操作を行わないで、マイボイス録音を終了 すると消去されます。
 - 録音したマイボイスを保存しておきたい場合は、必 ずデータフォルダに保存してください。
- 「M21 音量」の「通常着信」を「消音」に設定してい ると再生しても音は聞こえません。
- 着信などにより録音が中断された場合、着信の前ま での録音内容を保持して、録音終了後の画面になり ます。

簡易留守メモ

電話に出られないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の伝言を録音できます。 録音できるのは、約15秒間で最大4件までです。

M613

自作応答メッセージの録音

簡易留守メモで自作の応答メッセージを流したい場合 は、あらかじめ自作応答メッセージを録音する必要があり ます。

1 簡易留守メモメニュー(P.63の®)の [自作応答] ▶ [新規録音] ▶ ◎(開始)

自作応答メッセージとして録音できるのは、約10 秒間です。10秒経過すると、録音は自動的に終了 します。

2 ◎(終了)

録音を終了すると、録音した自作応答メッセージが 自動的に再生されます。

3 [登録する]

自作応答メッセージの再生/削除

- 1 簡易留守メモメニュー(P.63の®)の 「自作応答」 ▶ 「再牛」
- ■自作応答を削除する場合
- 2 @(削除) ▶ [削除する]

M614 応答時間の設定

着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定 できます。

- 2 応答時間を入力して◎

留守応答時間を01~16秒まで設定できます。

M611

簡易留守メモの設定/解除

簡易留守メモメニュー(P.63の®)の [簡易留守メモ設定]

簡易留守メモ設定	
設定する	簡易留守メモを設定する。
解除する	簡易留守メモを解除する。 [解除する]を選択すると、ここで設定 が終了する。

■簡易留守メモを設定する場合

1 [設定する]

	応答メッセージ選択
固定応答	「ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に、15秒以内でお名前とご用件をお話しください」
固定応答[車]	「ただいま車を運転しています。ピーッという発信音の後に、15秒以内でお名前とご用件をお話しください」
自作応答	「M613 自作応答メッセージの録音 (左記)」で録音した自作応答メッセージで応答する。

ご注意し

- ・ 簡易留守メ干は、最大4件まで録音できます。
- 録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで 応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メ モが自動的に削除されます。
 - ※ただし、保護された簡易留守メモは削除されません。
- 4件の簡易留守メモがすべて未再生の簡易留守メモまたは保護された簡易留守メモの場合、簡易留守メモでの応答はしません。
 ※保護できる簡易留守メモは最大3件です。
- 安全のため、車を運転する際はあらかじめ「固定応答[車]」に設定してください。

お知らせ

- 設定中にできる(1秒以上長押し)を押すと、簡易留守メモを解除できます。
- 簡易留守メモを設定すると、待受画面に図(簡易留守メモマーク)が表示されます。
 「固定応答「車」」に設定されている場合は、図(簡
- 4件の簡易留守メモがすべて未再生の簡易留守メモまたは保護された簡易留守メモのため、簡易留守メモで応答できない場合、簡易留守メモを設定すると、
 (簡易留守メモマーク)が赤く表示されます。

不要な簡易留守メモを削除してください。 削除方法→「その他の機能(P.68)|

簡易留守メモでの応答

簡易留守メモを設定すると、電話がかかってきたとき、自動的に応答メッセージで応答してから、相手の伝言を録音します。

1 着信する

着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。

着信中に または かを押すと、その時点で設定されている応答メッセージで応答します。

設定されている留守応答時間が経過すると、 自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。

簡易留守メモを録音できるのは、15秒間です。

15秒経過すると、録音が自動的に終了して「これ以上録音できません」とメッセージが流れます。



相手のメッセージが録音されると、「**№** 簡易 留守メチ 1件|と表示されます。

お知らせ

- 録音された簡易留守メモを待受画面から再生する には

 - ・「M438 シークレット」を[表示しない]にしているときに、アドレス帳にシークレットとして登録されている相手からの簡易留守メモがある場合は、 ◎を押すと、ロックNo.照合画面になります。 ロックNo.を入力すると、シークレット設定された相手からの簡易留守メモを再生できます。
- 簡易留守メモの設定を解除していても、着信時に ・ または を押すと、簡易留守メモで応答で きます。
- 応答メッセージで応答中または相手がメッセージを 録音中に、キー(と 以外)を押すと、簡易留 守メモを中止して電話に出ることができます。
 ※「M52 エニーキーアンサー」が解除されている 場合は、 を押した場合のみ、簡易留守メモを 中止して電話に出ることができます。

簡易留守メモの再生

1 簡易留守メモメニュー(P.63の®)の [簡易留守メモリスト]

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

- ⑥(発信):電話番号が通知されていた場合、発信 メニューを表示する
 - → 「発信メニューの利用(P.30)」

② ○で簡易留守メモを選択して◎(再生)

(・):頭出し再生する

簡易留守メモリスト画面の内容



相手が電話番号を通知してきたときには、電話番号が表示されます。

電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、電話番号の代わりに名前が表示されます。 相手から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号の代わりに非通知の理由が表示されます。 「非通知設定」

- …相手が通知を拒否している場合 「公衆電話」
- …相手が公衆電話からかけている場合 「通知不可能」
 - …相手が通知できない場合

- シークレットが設定されている簡易留守メモの再生中には、「乳(シークレットマーク)が表示されます。
- 保護されている簡易留守メモの再生中は、 (保護マーク)が表示されます。

その他の機能

1 簡易留守メモメニュー(P.63の®)の [簡易留守メモリスト]

② で簡易留守メモを選択して② (サブメニュー)

	削除
1件削除	→「データの削除(P.33)」
全件削除	→ 「データの削除(P.33) l

シークレット		
設定する	ロックNo.を入力すると、シークレット が設定される。	
解除する	シークレットを解除する。	

ご注意!

シークレットを設定した簡易留守メモは、「M438 シークレット」を[表示する] に設定しているときの み表示されます。

「M438 シークレット」が[表示しない]に設定されている場合、簡易留守メモリスト画面に戻ると、シークレットを設定した簡易留守メモは一覧に表示されません。

相手から通知された電話番号がアドレス帳に登録されていて、そのアドレス帳にシークレットが設定されている場合は、簡易留守メモにも自動的にシークレットが設定されます。

保護

簡易留守メモが自動的に削除されないように保護する。

設定する	選択した簡易留守メモが保護される。
解除する	保護解除する。

お知らせ

簡易留守メモは、3件まで保護できます。

通話録音

通話中に相手の声を録音できます。 録音できるのは、約15秒間で最大4件までです。

通話中の相手の声の録音

1 通話中メモ機能メニュー(P.63の©) の[通話録音開始]

録音時間は最大15秒間です。 15秒を経過すると自動的に終了します。

2 ◎(終了)

ご注意!

- 通話録音では、通話中の自分の声は録音できません。
- 録音件数がいっぱいの場合、録音を開始しようとすると、確認メッセージが表示されます。

[削除する] を選択▶ (①で通話録音を選択して ◎(削除)▶ [削除する] を選択すると、通話録音を 削除できます。

通話録音する場合は、再度ステップ1の操作を行ってください。

お知らせ

通話中に かか を押しても通話録音を開始できます。

通話録音の再生

待受中メモ機能メニュー(P.63のA)の[通話録音リスト]

通話録音リスト画面が表示されます。

2 (・)で通話録音を選択して◎(再生)

(・):頭出し再生する

お知らせ

シークレットが設定されている通話録音の再生中には、「『(シークレットマーク)が表示されます。

その他の機能

待受中メモ機能メニュー(P.63のA)の[通話録音リスト]

2 ・で通話録音を選択して

@(サブメニュー)

削除		
1件削除	→「データの削除(P.33)」	
全件削除	→「データの削除(P.33)」	

シークレット		
設定する	ロックNo.を入力すると、シークレット が設定される。	
解除する	シークレットを解除する。	

ご注意!

シークレットを設定した通話録音は、「M438 シークレット」を[表示する] に設定しているときのみ表示されます。

[M438 シークレット]が[表示しない]に設定されている場合、通話録音リスト画面に戻ると、シークレットを設定した通話録音は一覧に表示されません。

このカメラでできること

撮影しましょう

①撮影モードを設定する…撮影前に、やりたいことにあった撮影モードを選びましょう。

くわしい説明 ▶「撮影モードを選びましょう(P.70)」

②フォトを撮影する…撮影しましょう。

撮影方法 ▶「フォト撮影 (P.78)」

A5406CAで利用できます

撮影したフォトは、待受画面に表示したり、着信時などに表示した り、アドレス帳に登録することができます。

登録方法 ▶「データの他の機能への登録(P.103) |



Eメールで送れます 送信方法 ▶「フォトをEメールで送信 (P.83)」

「ムービーをEメールで送信(P.89)」

100KB以内のフォト・ムービーは、Eメールに添付して送ることができます。

パソコンで利用できます

同梱の「MySync Photo2 体験版」とカシオUSBケーブル01を使用して 撮影したフォトをパソコンに転送できます。

プリンタをお持ちであれば、自宅で高画質な写真プリントを楽しめます。



無料体験版

A5406CAには 「MySync Photo2 体験版 for CASIO」の CD-ROMが付属しています。

●MySync Photo2 体験版のインストール方法は、 CD-ROMに同梱のインストールガイドをご覧ください。

※miniSDメモリカードを使用して画像をプリント

市販のminiSDメモリカードをご利用の場合は、ご自宅のプリンタやDPEショップでプリントできます。

さらに「DPOF対応」A5406CAでプリント枚数を指定できます。

DPOF

デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいフォトや枚数などの指定情報を記録メディアに記録する フォーマットです。



EPSON社PRINT Image Matching II対応

PIMIは見たまま、撮ったままのシーンをより忠 実に再現できるエプソン社の技術です。プリン タ独自の補正を施さず、デジタルカメラの描写 力の意に従ってプリントすることができます。

Exif Print対応



Exif Print (Exif2.2) 対応プリン タをご使用の場合、画像ファイル に記憶された撮影情報を印刷出 力に反映させることができます。

上手なフォト/ ムービーの撮影方法

フォトを撮影する場合、撮影前にベストショット設定で 撮影したいシーンを選択すると、そのシーンの撮影に 最適な設定で撮影できます。

設定方法 ▶「ベストショット (P.75)」

キレイな写真を撮影するには…

1 持ちかた

ケータイサイズ/ 壁紙サイズなどで撮影する場合


右手はしっかり本体を持ち、 左手は右手に添えるかたち でしっかりと持ちます。



VGA†QXGA

などで 撮影する場合

両手でしっかりと 本体を持ちます。

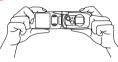

2 構えかた

脇を軽く締め、 足を肩幅程度に開いて、 ブレないようにしっかりと構える

脇が開いていたり、 腕が伸びていると 写真がブレてしまいます。



手ぶれ防止のポイント

7

シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。 特に暗いところでの撮影では注意が必要です。

2

セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す操作が不要であるため、シャッターを押したときの手ぶれによる失敗を防ぐことができます。

3

シャッター音選択で「はいチーズ」、「撮りますよ~」を設定して撮影すると、セルフタイマーと同様に手ぶれによる失敗を防ぐことができます。

撮影モードを 選びましょう

■撮影モードと主な用途

撮影前に、やりたいことにあった撮影モードを 選ぶ必要があります。

ケータイ(横120×縦160)

他の携帯電話にEメールで送信する ためのフォトを撮影するモード。



壁紙(横240×縦320)

A5406CAで待受画面の壁紙など に利用するフォトを撮影するモード。



VGA(横640×縦480)

メモリを節約してたくさんのフォトを撮影できます。 ブリントも可能です。



SXGA(横1280×縦960)

L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。UXGA (1600×1200) より多くの枚数を撮影できます。

UXGA(横1600×縦1200)

2L判サイズに引き伸ばしても きれいにプリントできます。



QXGA (横2048×縦1536)

A4サイズに引き伸ばしても きれいにプリントできます。









■その他の撮影モード

パノラマ撮影

パノラマもしっかり撮れます。撮影画像は画面上で自動スクロールさせることができます。

アップダウンショット

別々の被写体の上下を画面で合成できます。簡単に その場で、傑作写真が楽しめます。

カップリングショット

画面を2つに分けて別々に撮影します。その後自動合成すれば、楽しいカップリング写真が簡単にできます。

連続撮影

ワンボタンで9枚のフォトを連続撮影できます。9枚すべてを一度に保存することも、気に入った画像だけを 選択して保存することもできます。

例 ■SXGA(1280×960)で フォトを撮り、Eメールで送る場合

- ② (サブメニュー)を押し、 (撮影モード)を選択します。
- 撮影モードから (4 🔊 (SXGA 1280 ×960) を選択するとメッセージが表示され、カメラ撮影画面に戻ります。
- 本に、 (ロ<mark>(サブメニュー)</mark>を押し、 (フォト画質設定)を選択します。
- 3 â (メールモード)を選択すると、 メッセージが表示されカメラ撮影画面 に戻ります。
- 被写体にレンズを向けて

 (シャッター)を押します。
 - (シャッター) を押しても撮影できます。
- **7** 📵 (Eメ<mark>ール) を押します</mark>。
- 8 (添付する)を選択すると、 撮影したフォトが保存され送信メール作 成画面が表示されます。
- 9 宛先、件名、本文などを入力して、 ⑥ (送信)を押します。

お知らせ

くわしくは「フォトをEメールで送信(P.83)」をご参照ください。

撮影モードと容量

撮影モードによって、フォトの容量が異なります。 容量が100KB以下のフォトは、Eメールに添付して送信できます。

೮೮೩೪			
撮影モード(サイズ)	フォト画質	容量(目安)	保存可能枚数(目安)
ケータイ 120×160	_	9KB以下	約800枚
壁紙 240×320	_	30KB以下	約400枚
V0.4	ファインモード	100KB以下	約128枚
VGA 640×480	ノーマルモード	80KB以下	約160枚
	メールモード	50KB以下	約246枚
SXGA	ファインモード	500KB以下	約25枚
1280×960	ノーマルモード	250KB以下	約50枚
	メールモード	100KB以下	約128枚
UXGA	ファインモード	800KB以下	約16枚
1600×1200	ノーマルモード	400KB以下	約32枚
QXGA	ファインモード	1.5MB以下	約8枚
2048×1536	ノーマルモード	800KB以下	約16枚
バノラマ 2048×736	_	800KB以下	約16枚
カップリングショット (240×320)	_	30KB以下	
アップダウンショット (240×320)	-	30KB以下	約400枚
連続撮影 (240×320)	-	30KB以下	

- ※ データフォルダに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。
- ※容量は目安です。被写体の種類や明るさなどにより変わります。
- ※画像データのサイズにより、保存できる枚数は異なります。

撮影モードとサイズ

・ケータイ 120×160一①
・壁紙 240×320一②
・VGA 640×480一③
・SXGA 1280×960一④
・UXGA 1600×1200一⑤
・QXGA 2048×1536一⑥



・パノラマ 2048×736一⑦ ・カップリングショット(240×320)一② ・アップダウンショット(240×320)一② ・連続撮影(240×320)一②


録画モード

録画モードの設定方法 ▶「録画モード(P.76)」

録画モード	サイズ (ドット)	Eメール添付
S(メール用)	横96×縦80	0
M (メール用)	横128×縦96	0
L(ビデオ)通常	横176×縦144	×
L(ビデオ)スポーツ	横176×縦144	×

録画モードとサイズ

- ·S(メール用)一①
- ·M(メール用)-②
- ·L(ビデオ)通常一3
- ·L(ビデオ)スポーツ-3

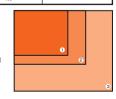

フォト撮影


本体内のデータフォルダに保存する場合、最大800枚※のフォトが保存できます。

撮影したフォトは、Eメールに添付して送信したり、壁紙やアドレス帳画像として利用できます。 フレームを付けての撮影も可能です。

お買い上げ時の撮影モードは「壁紙 240×320 | に設定されています。

※ 撮影(保存)可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

有効画素数320万画素(総画素数335万画素)のCCDイメージセンサーで、フォト(静止画)や

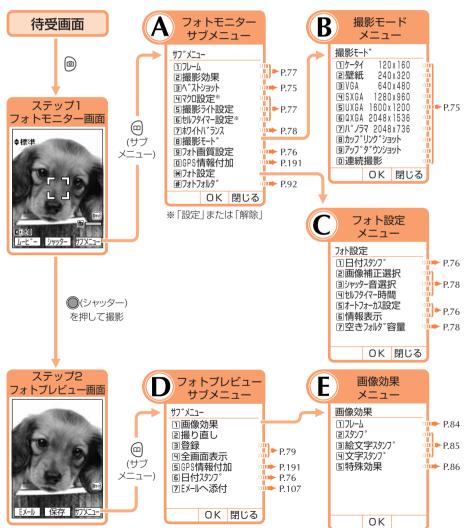


アメラ

録画可能時間は、L(ビデオ)は最大約60分*1、S(メール用)/M(メール用)は最大15秒で、音声も一緒に録音できます。 ※1 市販のminiSDメモリカード(64MB以上)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、miniSDメモリカード の容量により録画可能時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能 時間は変わります。

お買い上げ時の録画モードはS(メール用)、録画時間は5秒に設定されています。

本体内のデータフォルダに保存する場合、ムービーは最大800件*2の保存が可能で、S(メール用)/M(メール用)のムービーはEメールに添付して送信できます。

※2 録画(保存)可能件数は、録画条件やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

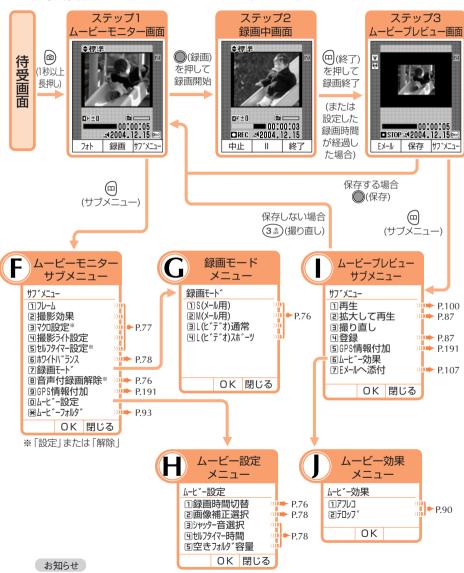

- ステップ2の録画中画面で◎(Ⅱ)を押すと、録画を一時停止できます。
 - 一時停止中に (録画)を押すと、録画を再開します。
 - 一時停止中に (終了) を押すと、ステップ3のムービープレビュー画面が表示されます。

カメラを使用するときのご注意

- レンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- A5406CAを暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素 もあります。

また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、白い点などが出ますのでご了承ください。

- レンズ部に指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなくなります。
 - 撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。

また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。

強くこするとレンズを傷つける恐れがあります。

- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
- 手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと 持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影を行ってください。
 特に室内など光量が充分でない場所では手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面がちらついたり、うすい縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線の当たり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめで了承ください。
- 撮影中に強い光が入ると、画像に白っぽい帯が発生することがありますが故障ではありません。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - ・強い逆光の元にある被写体
 - ・光沢のある金属など明るく反射している被写体
 - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - ・暗い場所にある被写体
 - ・動きの速い被写体
- 撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。
 また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。
 視力低下などの障害を起こす原因となります。
- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。
 - シャッター音の音量は変更することができません。
- カメラ動作中*に、微少な連続音が聞こえる場合がありますが、これは機器の内部部品の動作音で、異常ではありません。
 - * 例:オートフォーカスによる焦点調整動作(撮影、フォーカスロック)や、カメラ起動時など

撮影素子と有効画素数	
撮影素子	CCD
有効画素数	320万画素(総画素数335万画素)

本機で撮影したフォトは付属のMySync Photo2 体験版 for CASIOなどを利用してパソコンに取り込み、印刷することができます。

本機は Exif Print (Exif 2.2)対応プリンタをお使いの場合に、画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。

※パソコンとプリンタは別途ご用意ください。

※PRINT Image Matching I にも対応しています。

※ただし編集、加工したフォトはExif Printには対応しておりません。

フォト撮影前の設定

撮影モード

撮影モードメニュー(P.72の®)

撮影モード	フォトサイズ(ドット)	用途
ケータイ 120×160	横 × 縦 120×160	他の携帯電話にEメールで送信するためのフォトを撮影するモード。
壁紙 240×320	横 × 縦 240 × 320	A5406CAで待受画面の壁紙などに 利用するフォトを撮影するモード。
VGA 640×480	横 × 縦 640 × 480	用途に応じて選択。 サイズが大きいほど美しいプリント
SXGA 1280×960	横 × 縦 1280×960	ができる。 サイズが小さいとたくさん枚数を 場影できる。
UXGA 1600×1200	横 × 縦 1600×1200	撮影できる。
QXGA 2048×1536	横 × 縦 2048×1536	
ハ° ノラマ 2048×736	横 × 縦 2048×736	横長のフォトが撮影できる。
カップ。リンク、ショット	横 × 縦 240 × 320	画面を2つに分けて別々に撮影。その後 自動合成してカップリングフォトができる。
アップ。タ・ウンショット	横 × 縦 240×320	別々の被写体の上下を画面で合成 できる。
連続撮影	横 × 縦 240 ×320	ワンボタンで9枚の画像を連続撮影で きる。

撮影方法は以下をご参照ください。

「フォト撮影(P.78) |

「「ケータイ 120×160」で撮影するときは(P.80)」 「「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」 「UXGA 1600×1200」「QXGA 2048×1536」 で撮影するときは(P.80)」

「「パノラマ 2048×736」で撮影するときは(P.80)」 「カップリングショット/アップダウンショット(P.81)」 「連続撮影(P.82)」

ご注意!

- 撮影モードは撮影前に設定してください。
- あらかじめベストショットが「人物+風景」に設定されていると、「カップリングショット][アップダウンショット]は選択できません。

フォトモニター画面で(1.%)を押した場合も、同様に 選択できません。

お知らせ

本体内のデータフォルダに保存可能な枚数の目安は、「撮影モードと容量(P.71)」をご参照ください。

ベストショット

フォトモニターサブメニュー(P.72のA)

ベストショット

撮影したいシーンを選択すると自動的にそのシーンに 最適な撮影条件*を設定する。

※オートフォーカス、マクロ設定、撮影ライト、ホワイトバランス、明るさなど

フンハい	フンス・竹るどなど		
人物	人物の撮影に適している。 肌色がきれいに撮影できる。		
風景	風景の撮影に適している。 輪郭を強調して、彩度が高めになる。		
夜景	夜景の撮影に適している。 シャッター速度が遅めのため、手ぶれに注 意する。		
人物+風景	人物と背景の風景の撮影に適している。 フォーカスリングを人物にあわせる。		
トワイライト	夕暮れ時の撮影に適している。 彩度が高めでフィルターが紫に設定され る。		
食べ物	食べ物などの撮影に適している。 焦点はマクロで、彩度は高めになる。		
文字	駅の時刻表などの撮影に適している。 焦点はマクロで、文字が強調される。 ご注意!		
	• 「取扱上のお願い(P.10)」の「カメラ 機能について」の第5項をお読みに なってご利用ください。		
スホ°-ツ	スポーツの撮影に適している。 屋内のときはEV値を+にすると明るく撮 影できる。		
花火	花火の撮影に適している。 撮影が終わるまで動かさないのがポイント。		
(解除)	ベストショット設定を解除し、各撮影条件を お買い上げ時の初期状態に戻す。		

ご注意!

- シーンの説明に使用されているサンプル画像はイメージ画像であり、A5406CAで撮影されたものではありません。
- 被写体の条件によっては、十分な効果が得られなかったり、正しく撮影されない場合があります。
- あらかじめ撮影モードが「カップリングショット」 「アップダウンショット」に設定されていると、「人物 +風景」は選択できません。
 - フォトモニター画面で **か**を押した場合も、同様に 選択できません。
- ベストショットを設定すると、あらかじめ撮影効果を 設定していた場合は、撮影効果が自動的に解除されます。
- ベストショットの設定中に手動で変更した撮影条件は、カメラ終了まで有効です。
 再びカメラを起動すると「使用したシーンの初期状態」となります。

お知らせ

ベストショット設定画面で (説明)を押すと、シーンの説明とサンプル画像が表示されます。

その他の設定

フォトモニターサブメニュー(P.72のA)

フォト画質設定

撮影モードを「VGA 640×480」「SXGA 1280× 960」「UXGA 1600×1200」「QXGA 2048× 1536」に設定した場合のみ、画質を設定することがで きる。

ファインモート゛	細部を詳細に表現。 プリント出力向き。
ノーマルモート゛	標準の画質で撮影する。
メールモート゛	人物写真などを十分な画質と、メガピクセルサイズでEメール送信することができる(UXGA/QXGAでは選択できません)。

お知らせ

 撮影したフォトの容量が100KBを超える場合は、 Eメールで送信する際に、フォトをリサイズする必要があります。

撮影モードが「SXGA 1280×960」の場合は、 撮影したフォトの容量が100KBを超えてしまうこと があります。

「フォト画質設定」を[メールモード] に設定して撮影すると、撮影したフォトの容量が常に100KB以下となり、そのままのサイズでEメールに添付して送信できます。

フォト設定メニュー(P.72の©)

日付スタンプ	
設定する	フォトモニター画面に日付が表示され、 撮影したフォトに日付が入る。
解除する	フォトに日付を入れない。

ご注意!

 日付スタンプは、撮影モードが「ケータイ 120× 160」「壁紙 240×320」「カップリングショット」 「アップダウンショット」「連続撮影」の場合に適用されます。それ以外の場合は設定を変更できません。

お知らせ

- 日付スタンプの色を変更するには
 - ・日付スタンプの色を24色と169色のパレットから選択できます。

日付スタンプ設定画面で

(文字色)

色を選択する画面で (169色/24色)を押すと、169色/24色のパレットが切り替わります。

オートフォーカス設定	
設定する	自動的に焦点を調整する。
解除する	固定焦点にする。

情報表示	
表示する	フォトモニター画面に、ズームの設定や明るさの設定、撮影モードの設定などの情報を表示する。
表示しない	表示しない。

ムービー撮影前の設定

録画モード

録画モードメニュー(P.73のG)

録画モード	録画サイズ(ドット)	最大録画時間	録画方法
\$(メール用)	横 × 縦 96 × 80	5秒、10秒	
M(メール用)	横 × 縦 128 × 96	15秒	→ 「ムービー 撮影
L(ビデオ) 通常	横 × 縦 176 × 144	データフォルダに保存 →約1分	(P.86)]
L (ビデオ) スポーツ	横 × 縦 176 × 144	miniSDメモリカード に保存→約60分*	

※ 市販のminiSDメモリカード(64MB以上)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、miniSDメモリカードの容量により録画時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能時間は変わります。

ご注意し

録画モードは、録画前に設定してください。

その他の設定

ムービー設定メニュー(P.73のH)

録画時間切替

録画モードが「S(メール用)」「M(メール用)」の場合の 録画時間を設定する。

[5秒] [10秒] [15秒] から選択する。

ご注意し

録画モードが「S(メール用)」「M(メール用)」以外の場合は、設定を変更できません。

ムービーモニターサブメニュー(P.73のF)

音声付録画解除/設定

[音声付録画解除]を選択すると、音声を録音せずに ムービーを録画する。

お知らせ

[音声付録画解除]を設定した後でムービーモニターサブメニューを表示すると、[音声付録画設定]と表示され、選択すると音声を録音してムービーを録画します。

共通の設定

フォトとムービーの共通設定

フォトモニターサブメニュー(P.72の(A)) / ムービーモニターサブメニュー(P.73の(F))

フレーム

あらかじめフレームを表示して撮影する。 フレームを選択すると、フォトモニター画面/ムービー モニター画面に表示される。

ご注意し

- フォトでは、撮影モードが「ケータイ 120×160」 または「壁紙 240×320」「カップリングショット」 「アップダウンショット」「連続撮影」の場合にフレームを利用できます。
- 撮影モードを「ケータイ 120×160」に設定した 状態で、自作のフレームまたはEZwebでダウン ロードした「壁紙 240×320」のためのフレーム を選択すると、エラーメッセージが表示されて選択 できません。
- サブディスプレイを利用して撮影する場合、モニター表示とフレームは左右反転して表示されます。 撮影後にメインディスプレイで撮影したフォト/ムービーを表示すると、通常の撮影時と同様に表示されます。

お知らせ

- 一度設定したフレームを解除するには、フレーム選 択画面で(解除)を押します。
- フォトの撮影モードを「ケータイ 120×160」に設定した場合のためのフレーム(横120×縦160)は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- フォトの撮影モードを「壁紙 240×320」「カップ リングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」 に設定した場合のためのフレーム(横240×縦 320ドットのフレーム)は、お買い上げ時に10種類 用意されています。
- ムービー用のフレームは、お買い上げ時に3種類用 意されています。
- フレーム一覧画面で (サムネイル)を押すと、サムネイル表示でフレームを確認できます。
- フォトの場合、お買い上げ時に用意されているフレーム以外に、EZwebでダウンロードしたフレーム も利用できます。

ダウンロード方法→「EZweb上の着信メロディ/ 画像/EZアプリ(Java™)/EZムービーの利用 (P.178)」

撮影効果

あらかじめフォトモニター画面/ムービーモニター画面で撮影効果を表示して撮影する。

「モノトーン」「セピア」「ネガ反転」から選択する。

ご注意!

フォトの場合、撮影効果を設定した後にベストショットを設定すると、撮影効果が自動的に解除されます。

フォトの場合、あらかじめベストショットを設定すると、撮影効果は設定できません。

お知らせ

• 一度設定した撮影効果を解除するには、撮影効果 選択画面で (解除)を押します。

マクロ設定/解除

[マクロ設定]を選択すると、焦点距離を近接(マクロモード)にして、マクロ撮影が可能になる。

お知らせ

- マクロモードに設定した場合、被写体との最適距離 は約10cm~40cmです。
- マクロモードに設定された状態でフォトモニターサブメニュー(P.72の④)/ムービーモニターサブメニュー(P.73の⑥)を表示すると「マクロ解除」と表示され、「マクロ解除」を選択するとマクロモードを解除します。

	撮影ライト設定
ON	撮影ライトを点灯する。
OFF	撮影ライトを消灯する。
オート	明るさに応じて撮影ライトを自動点灯する。

ご注意!

- 撮影ライトは、暗い場所での撮影を補助するものであり、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- 撮影ライトを設定してシャッターを押したとき、周囲が暗い場合には、自動的に一瞬明るく発光します。
- 撮影ライトを連続して使用した場合、ご利用可能時間は短くなります。

お知らせ

- 撮影ライトが [ON] の場合、撮影するごとに [OFF] になります。
- カメラを終了すると、撮影ライトの設定は[OFF]に なります。

セルフタイマー設定/解除

[セルフタイマー設定]を選択すると、撮影時に「セルフタイマー時間(P.78)」で設定した秒数が経過した後、撮影/録画を開始する。

ご注意!

不安定な場所にA5406CAを置いてセルフタイマー撮影を行うと、セルフタイマー撮影中の着信でバイブレータが振動するなどして落下する恐れがあります。

お知らせ

- セルフタイマーは、撮影するごとに解除されます。
- カメラを終了すると、セルフタイマーの設定は解除 されます。

 セルフタイマーが設定された状態でフォトモニター サブメニュー(P.72の(A))/ムービーモニターサブ メニュー(P.73の(F))を表示すると[セルフタイマー解除]と表示され、選択するとセルフタイマー を解除します。

ホワイトバランス		
オート	自動的にホワイトバランスを調整する。	
太陽光	野外での撮影時に選択する。	
電球	電球照明で赤みがかるときに選択する。	
蛍光灯	蛍光灯下で緑がかるときに選択する。	

お知らせ

- ホワイトバランスとは、被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準に色を調整する設定です。
- カメラを終了するとホワイトバランスは[オート]に なります。

フォト設定メニュー(P.72の©)/ムービー 設定メニュー(P.73の®)

画像補正選択

フォトモニター画面/ムービーモニター画面で を押したとき、調節する画像補正を選択する。

明るさ	明るさを調節する。		
シャーフ° ネス	シャープネスを調節する。		
コントラスト	コントラストを調節する。		

シャッター音選択

フォト撮影時/ムービー撮影開始時のシャッター音を 選択する。

ご注意!

- 連続撮影時のシャッター音の選択はできません。
- シャッター音は「M63マナーモード」の設定に関係なく、常に鳴ります。
- シャッター音の音量は変更できません。

お知らせ

フォト用/ムービー用のシャッター音は、5種類から 選択できます。

セルフタイマー時間

セルフタイマーで撮影を開始するまでの時間を設定する。

お知らせ

- セルフタイマー時間は、1~10秒まで設定できます。
- フォトで設定したセルフタイマー時間は、ムービー に反映されます。また、ムービーでの設定もフォト に反映されます。

空きフォルダ容量

データフォルダの空き容量と使用率を表示する。 miniSDメモリカードが本体にセットされている場合、 (a) (miniSD)を押すと、miniSDメモリカードの空き容量と使用率を表示する。

フォト撮影

フォト撮影

お買い上げ時は、撮影モードが 「壁紙 240x320」 に設定されています。

フォトモニター画面が表示されます。

『このエリアに撮影したい対象を合わせます。

- (シャッター)/(シャッター):撮影する
- (*):ズームイン/ズームアウトする
- ●:明るさ/シャープネス/コントラストを調節する
- (3 章):調節する画像補正を明るさ/シャープネス/コントラストの順に切り替える
- (1.%):撮影モードを切り替える
- € :オートフォーカス設定/解除
- /9:フォーカスロック(AFロック)
- (ア):ベストショットのシーンを切り替える
- (5点):セルフタイマーを設定/解除する
- (0歳):キー操作のガイドを表示する
- (* ポ):サブディスプレイに切り替える
- (マナー):マクロモード/ 通常モードを切り替える
- ◎(ムービー):ムービーに切り替える

2 ◎(シャッター)

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮影したフォトが表示されます。

- (アプレイ):フォトを保存せずにフォトモニター画面に戻る
- (a)(Eメール):フォトを添付したEメールを作成する
- GPS情報を付加して保存する
- →「GPS情報を付加して保存するには(P.80) |

3 ◎(保存)

フォトがデータフォルダに保存され、フォトモニター 画面に戻ります。

ご注意!

- シャッター音は「M63マナーモード」の設定に関係なく、常に鳴ります。
- シャッター音の音量は変更できません。
- シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。特に暗いところでの撮影は注意が必要です。

お知らせ

 ズームイン/ズームアウトするには フォトモニター画面/ムービーモニター画面/録画 中画面に金を押すと、ズームイン/ズームアウトできます。

画面には、ズームの状態が表示されます。

キー操作	ズーム	画面表示
	ズームイン	₹ 7-4 24
	7 412	\$
↑		♦ ズーム1
		◆標準
♥	\	♦ 9/F 1
	ズームアウト	\ . ==
	<i>A A D D D</i>	◆ ワイト 1

※フォト/ムービーの起動時は、「標準」となります。

※撮影モードとズーム可能な範囲の関係は、次の通りです。

撮影モード		ズーム可能な範囲
ケータイ	120×160	ワイド7 ~ ズーム24
壁紙	240×320	ワイド7 ~ ズーム20
VGA	640×480	標準 ~ ズーム22
SXGA 1	280×960	標準 ~ ズーム12
UXGA 16	00×1200	標準 ~ ズーム7
QXGA 20	48×1536	ズームイン/ズームアウ
パノラマ 2	048×736	トできません。

※録画モードとズーム可能な範囲の関係は、次の通りです。

録画モード	ズーム可能な範囲		
S(メール用)/M(メール用)	ワイド7 ~ ズーム9		
L(ビデオ)通常/ L(ビデオ)スポーツ	ワイド7 ~ ズーム3		

 フォーカスロックするには フォーカスロックを利用すると、あらかじめピントを 合わせた状態で固定することができます。 フォトモニター画面でりを押すと、フォーカスが ロックされ、フォーカスリングが白色から緑色に変 化します。

もう一度と存在します。

 フォーカスロックを解除するには フォーカスロックされた状態でできた押すとロック を解除します。

※フォーカスをロックできなかった場合は、フォーカスリングが赤色で表示されます。 もう一度 夕を押してフォーカスロックしてください。

- ※フォーカスをロックして本体を閉じた場合、ロック は解除されます。
- ※オートフォーカス設定が[解除する]に設定されていると、固定焦点となるため、フォーカスをロックできません。
- 調節する画像補正(明るさ/シャープネス/コントラスト)を選択するには
 - (3章) を押すと、調節できる画像補正が、明るさ/ シャープネス/コントラストの順に切り替わります。

フォトモニター画面/ムービーモニター画面で を押すと、明るさ/シャープネス/コントラストを 調節できます。

フォト/ムービーの起動時は、明るさを調節できます。

- ※明るさは「+5」~「-5」まで調節できます。 シャープネスは「強」~「弱」、コントラストは「高」 ~「低」まで調節できます。
- ※フォト/ムービーの起動時は、明るさは「±0」、 シャープネス/コントラストは「標準」になります。
- 明るさを調節するには フォトモニター画面/ムービーモニター画面に が表示された状態で(*)を押すと、明るさを調節で
 - きます。
 ※撮影場所が明るすぎたり、暗すぎたりすると、明るさ調節が対応できない場合があります。また、明るさ調節はキーを押してから明るさが切り替わるまで少し時間がかかります。
 - ※実際にメインディスプレイに表示される画像の明る さは、「M317 コントラスト」の設定により変わり ます。
- ※実際にサブディスプレイに表示される画像の明る さは、「M325 コントラスト(サブディスプレイ)」 の設定により変わります。
- シャープネスを調節するには フォトモニター画面/ムービーモニター画面に
 が表示された状態で
 を押すと、シャープネスを 調節できます。
- コントラストを調節するには フォトモニター画面/ムービーモニター画面に ● が表示された状態で
 を押すと、コントラストを調 節できます。
- 撮影後の操作について
 - ・フォトプレビューサブメニュー(P.72の®)で[登録]を選択すると、フォトを保存してから登録先選択メニュー(P.103、P.104)を表示します。 保存先のフォルダについては下記の「フォトを保存するフォルダについて」をご参照ください。
 - ・フォトプレビューサブメニュー(P.72の®)で[全 画面表示] を選択すると、フォトを全画面表示しま す。
 - を押すと、フォトプレビュー画面に戻ります。
- フォトを保存するフォルダについて 撮影したフォトは、データフォルダにある「フォトフォ ルダ」の日付サブフォルダに保存されます。 (例:2004年12月13日(月)に撮影したフォトは、「フォトフォルダ」内の「04/12/13(月)」フォル ダに保存されます。)
 - ※撮影モードが「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」「QXGA 2048×1536」「パノラマ2048×736」に設定されていて、miniSDメモリカードがセットされている場合、撮影したフォトは本体内のデータフォルダではなく、自動的にminiSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」に保存されます。ただし、miniSDメモリカードに空き容量がない場合は、本体内のデータフォルダに保存されます。
- フォトのタイトル名について データフォルダに保存されたフォトのタイトル名は、 「撮影された年月日+時刻+4桁の数字」となります。

(例:2004年12月13日12時10分の同時刻に 撮影された2枚目のフォトのタイトル名は、 「041213 1210~0002」となります。)

- ※撮影モードが「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」 「QXGA 2048×1536」「パノラマ2048× 736」に設定されている場合のタイトル名は、 「CA25+0001~9999までの4桁の連番」と なります。
- GPS情報を付加して保存するには 撮影後、フォトプレビュー画面で ● を押すと、GPS情報選択メニューが表示されます。 GPS情報選択メニューについては、「プロフィール/アドレス帳/ムービー/フォト/Eメールへの GPS情報の付加(P.191)」のステップ2をご参照く ださい。

GPS情報を付加してフォトを保存します。 • 「ケータイ 120×160 | で撮影するときは



撮影モードが「ケータイ 120×160」に設定されている場合、上のようなフォトモニター画面が表示されます。

• 「パノラマ 2048×736」 で撮影するときは



撮影モードが「パノラマ 2048×736」に設定されている場合、上のようなフォトモニター画面が表示されます。

 「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」 「UXGA 1600×1200」「QXGA 2048× 1536」で撮影するときは




撮影モードが「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」「QXGA 2048×1536」に設定されている場合、上のようなフォトモニター画面が表示されます。

※撮影モードが「パノラマ 2048×736」および 「VGA 640×480」「SXGA1280×960」 「UXGA1600×1200」「QXGA 2048× 1536」の場合、フォトモニター画面に●が表示されます。

撮影時に創の向きになるように、A5406CAを横にして撮影すると、パソコンなどに送信して表示したときに、正しい向きで表示されます。 サブディスプレイを利用して撮影する場合も同様です。

- フォトモニター画面で約5分間何も操作しないと、 待受画面に戻ります。
- フォトプレビュー画面やフォトプレビューサブメニュー(P.72の①)などで約5分間何も操作しないと、撮影したフォトを自動的に保存して、待受画面に戻ります。
- 撮影後、「処理中」というメッセージが表示される場合があります。これは撮影時の処理に時間がかかる場合に表示されます。

フォトモニター画面のマークの意味

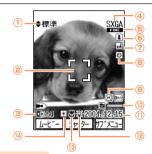

画面の見かた

- ●標準(ズームイン/ズームアウトマーク)
- ② 【 「(フォーカスリング) 通常は白色、フォーカスがロックされると緑色で表示されます。

オートフォーカス設定が「解除する」に設定されている場合には、フォーカスリングは表示されません。

- ③ 【♪ ± ①(明るさ調節マーク)
 - **〈** ▷標準 (シャープネス調節マーク)
- ④撮影モードメニュー(P.72の®)で設定した、現在の撮影モードが表示されます。

VGA(VGAマーク) SXGA(SXGAマーク) UXGA(UXGAマーク) QXGA(QXGAマーク)

- **パノラマ**(パノラママーク)
- (カップリングショットマーク)(アップダウンショットマーク)
- (連続撮影(はやい)マーク)
- (連続撮影(おそい)マーク)● (連続撮影(マニュアル)マーク)
- ※「ケータイ 120×160」または「壁紙 240×320」の場合は、何も表示されません。
- **⑤**フォト画質設定の現在の設定が表示されます。

FINE (ファインモードマーク)

NORMAL (ノーマルモードマーク)

メール (メールモードマーク)

- ⑥ベストショットの現在の設定が表示されます。

 - 【● (夜景マーク)
 (人物+風景マーク)
 - ■(トワイライトマーク) (2)(食べ物マーク)
 - 【■(文字マーク) 【●(スポーツマーク)
 - (花火マーク)
- ⑦ (GPS情報マーク)
- (セルフタイマーマーク)
- 9 配 (オートフォーカス中マーク)
 - オートフォーカス設定が設定されている場合、

 ◎(シャッター)/ ② / 9 を押したあと、
 オートフォーカス作動中に表示されます。
- (i) (データフォルダマーク)フォトの保存先が本体内のデータフォルダの場合、 しと空き容量の目安が表示されます。
 - 回(miniSDメモリカードマーク)
 フォトの保存先がminiSDメモリカード内の
 「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」

- ① 2004.12.15(日付スタンプマーク)
- (12 ※(撮影ライトマーク) 流(オート撮影ライトマーク)

※「OFF」の場合は何も表示されません。

- (13) ♥ (マクロモードマーク)
- (4) ホワイトバランスの現在の設定が表示されます。
 - (太陽光マーク)
 (電球マーク)
 - ∭(蛍光灯マーク)

※[オート]の場合は、何も表示されません。

サブディスプレイを利用したフォト撮影

サブディスプレイにフォトモニター画面を表示して撮影することができます。自分自身を撮影する場合などに便利な機能です。

1 待受中に◎▶※※



サブディスプレイにフォトモニ ター画面が表示されます。この とき、メインディスプレイは消灯 します。

:):メインディスプレイに表示 **** を切り替える

2 ◎(シャッター) / ⑺ (撮影)

撮影すると、メインディスプレイに撮影したフォトが表示されます。

3 ◎(保存)

本体を閉じたままでのフォト撮影

1 待受中に本体を閉じたまま (375) (1秒以上長押し)

サブディスプレイにフォトモニター画面が表示され ます。

- (シャッター):撮影する
- (マナー):ムービーに切り替える
- (1 秒以上長押し):フォトを終了して待受中に 戻る

2 (撮影)

撮影したフォトが表示されます。

- (シャッタ-):保存する
- (マナー):保存せずにフォトモニター画面に戻る

3 🤲 (保存)

ご注意!

 待受EZアブリ起動中は、(アア) (1秒以上長押し)で フォトを撮影することはできません。
 本体を開いて(ま)を押し、待受EZアブリを一時中断してください。

お知らせ

 サブディスプレイで撮影する場合、モニター表示中は左右反転して表示されます。 撮影後に通常の撮影時と同様に表示されます。

カップリングショット / アップダウン ショット

2回に分けて撮影したフォトを合成できます。

1 撮影モードメニュー(P.72の®)

以下の操作では、カップリングショットを撮影する場合を例にとって説明しています。アップダウンショットでも、同様のキー操作で撮影できます。

■カップリングショットを撮影する場合

2 [カップリングショット]



分割された左側を撮影します。

左側のフォトに合わせながら、右 側を撮影します。

◎(シャッター)



(戻る)/(😭):ステップ3の 画面に戻る

◎(確定) ▶◎(保存)

■本体を閉じたままカップリングショットを 撮影する場合

ステップ1~2の操作を行って「カップリングショット」ま たは「アップダウンショット」に設定した後、本体を閉じま す。

(右側/上側を撮影する)→ (沖ッカー) (左側/下側を撮 影する)→ (沖炒分) (確定する)→ (沖炒分) (保存する)を押しま す。

ご注意!

• 本体を閉じてカップリングショットの撮影をする場 合、左右の撮影順序が逆になります。

連続撮影

撮影モードメニュー(P.720®)

	(
	連続撮影					
はやい	短い撮影間隔で、9枚のフォトを連続し て撮影する。					
おそい	長い撮影間隔で、9枚のフォトを連続し て撮影する。					
マニュアル	4枚のフォトを ○(シャッター)を連続して押すことで撮影する。					
	お知らせ					
	マニュアルに設定すると、フォトモニター画面の右上に「1/4」のように撮影枚数が表示されます。					

■オートで連続撮影する場合

[はやい]または[おそい]



◎(シャッター)



連続撮影したフォトがサムネイ ル画面に表示されます。

(サブメニュー)

リノメニュー					
インテ゛ックス保存	◎(保存)を押すと、撮影したフォトを 1 枚のフォトに合成して保存する。				
全保存	撮影したすべてのフォトを保存する。				
	ご注意!				
	 保存に時間がかかる場合があります。 保存中にできた押すと、全保存は中止されます。ただし、できた押す前に保存を完了したフォトは、データフォルダに保存されます。 				
撮り直し	撮影したフォトを保存せずフォトモニター画面に戻る。				

■マニュアルで連続撮影する場合

[マニュアル]

◎(シャッター)(4回)





撮直し「表示」サブメニュー

続撮影する場合」のステッ プ4のサブメニューを表示 する

連続撮影したフォトがサムネイ ル画面に表示されます。 (四)(サブメニュー): 「オートで連

■フォトを選択して保存するには



撮影後にサムネイル画面でフォトを選択して (表示)を押すと、左のフォトブレビュー画面が表示されます。 (保存)を押すと、表示中のフォトのみ保存できます。

● / (メモ/クリア):

サムネイル画面に戻る : 前のフォトを表示する 写:次のフォトを表示する

ご注意!

- 暗い場所での撮影では、明るい場所での撮影時より も時間がかかる場合があります。
- も時間がかかる場合があります。● 連続撮影時にはシャッター音が連続して鳴ります。
- 連続撮影を行い、ステップ3のサムネイル画面が表示される前に音声着信があった場合には、撮影した内容は破棄されて、着信画面が表示されます。

お知らせ

- 本体を閉じたままオート連続撮影するには ステップ1~2の操作で[はやい]または[おそい] に設定した後、本体を閉じます。
 - (シャッター)を押すと、連続撮影します。

撮影後に本体を開くと、サムネイル画面が表示されますのでフォトを保存してください。

 本体を閉じたままマニュアルで連続撮影するには ステップ1~2の操作で[マニュアル]に設定した 後、本体を閉じます。

(シャッター)を4回押して撮影します。

撮影後に本体を開くと、サムネイル画面が表示され ますのでフォトを保存してください。

※ (ナナ) を押すと、撮影を中止してモニター表示に戻ります。

フォトをEメールで送信

1 フォトを撮影する

■撮影したフォトの容量が100KB以内の 場合

2 (Eメール)

撮影したフォトが本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」またはminiSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」に保存された後、フォトを添付した状態のEメール作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.139)」

■撮影モードが「SXGA 1280×960」で フォト画質設定が [メールモード] の場合

2 @(Eメール)

撮影したフォトが本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」またはminiSDメモリカード内の「M941データフォルダ」の「デジカメフォルダ」に保存された後、フォトを添付した状態のEメール作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.139)」

■撮影モードが「SXGA 1280×960」 「UXGA 1600×1200」「QXGA 2048×1536」でフォト画質設定が 「ファインモード] / [ノーマルモード] の 場合

2 @(Eメール)

Eメールへ添付メニューが表示されます。

Eメールへ添付					
ケータイ (120×160)	撮影したフォトを「ケータイ(120×160)」または「壁紙(240×320)」サイズに縮小して本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存した後、				
壁紙 (240×320)	フォトを添付した状態のEメール作成 画面を表示する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.139)」				
VGA (640×480)	撮影したフォトを「VGA (640×480)」 サイズに縮小して保存した後、フォトを 添付した状態のEメール作成画面を表 示する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.139)」				
	お知らせ ●保存先のフォルダについては「フォトを保存するフォルダについて(P.79)」をご参照ください。				

ご注意!

- 撮影モードが「壁紙 240×320」「カップリングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」「VGA 640×480」の場合、および撮影モードが「SXGA 1280×960」でフォト画質設定が[メールモード]の場合は、フォトプレビュー画面で (Eメール)を押すと、サイズが大きいため送信先で再生できない場合がある旨のメッセージが表示されます。 [添付する]を選択すると、Eメール作成画面が表示されます。
- 撮影モードが「パノラマ 2048×736」の場合、 Eメールで送信できません。

お知らせ

 撮影したフォトの容量が100KBを超える場合は、 Eメールで送信する際に、サイズを縮小する必要が あります。

撮影モードが「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」「QXGA 2048×1536」の場合は、撮影したフォトの容量が通常100KBを超えてしまいます。

撮影モードが「SXGA 1280×960」の場合は「フォト画質設定(P.76)」を [メールモード] に設定して撮影すると、撮影したフォトの容量が常に100KB以下となり、そのままのサイズでEメールに添付して送信できます。

- あらかじめGPS情報を[付加する]に設定している場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- 添付するフォトのファイル名は、「VGA 640× 480」「SXGA 1280×960」以外の場合は「撮 影された年月日+時刻+4桁の数字.jpg」となります。
 - (例:2004年12月13日12時10分の同時刻に 撮影された2枚目のフォトのファイル名は、 「041213_1210**0002.jpg」となります。) ※撮影モードが「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」の場合は「CA+6桁の数字 .jpg」となります。
- フォトメール便を利用すると、送信したフォトを受信 先の携帯電話で確認できるサイズおよび形式に変 換してお届けします。→「フォトメール便について (P.141)」

画像効果

ご注意!

- 撮影モードを「ケータイ 120×160」または「壁紙 240×320」「カップリングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」に設定して撮影した場合のみ、フォトプレビューサブメニュー(P.72の⑩)で 「画像効果」を選択してフォトを加工できます。
- 加工内容を解除するには、加工内容確認画面で (全解除)と押してください。
 - ※いままでの加工内容がすべて解除されます。 特定の画像効果のみを解除することはできません。
- 加工内容確認画面で
 ⑥(確定)を押してフォトプレビュー画面に戻った後は、加工内容を解除できません。
- A5406CA以外で撮影したフォトは、画像効果で加工できない場合があります。
- 著作権が設定されているフォトは、画像効果で加工できません。

お知らせ

- データフォルダの個別サブメニューで[画像効果]を 選択した場合、加工内容確認画面には◎(確定)の 代わりに◎(保存)と表示されます。
 - (保存)を押すと、フォトを新規保存します。

画像効果

∮ 画像効果メニュー(P.72の€)

画像効果				
フレーム	→「フレーム合成(下記)」			
スタンフ°	→「スタンプ合成(P.85)」			
絵文字スタンプ	→「絵文字スタンプ合成(P.85)」			
文字スタンプ	→「文字スタンプ合成(P.85)」			
特殊効果	→ 「特殊効果(P.86)」			

2 ◆で画像効果を選択して●

3 フォトを加工する

加工方法については、ステップ1の表のそれぞれのページをご参照ください。

4 加工内容確認画面で∞(継続)

もう一度、画像効果メニューが表示されます。

- で画像効果を選択して
 を押すと、さらに加工できます。
- ⑥(全解除)を押すと、いままでの加工内容をすべて解除して、画像効果メニューに戻ります。



加工内容を確定してフォトプレビュー画面が表示されます。 左の画像は[特殊効果]の[ネガ 反転]を適用した例です。

- フォトの撮影モードを「ケータイ 120×160」に 設定した場合のためのフレーム(横120×縦160) は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- フォトの撮影モードを「壁紙 240×320」「カップ リングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」 に設定した場合のためのフレーム(横240 ×縦 320)は、お買い上げ時に10種類用意されています。

フレーム合成

画像効果メニュー(P.72の(E))の [フレーム]

(サムネイル): フレームをサムネイル画面に表示する

2 ②でフレームを選択して◎(再生)

◎ :前のフレームを表示する
Ø :次のフレームを表示する

3 ◆でフォトの表示位置の変更/*厚*または®、でフレームを選択して◎

加工内容確認画面が表示されます。

(確定):選択したフレームを反映してフォトプレ ドュー画面に戻る

(継続): 選択したフレームを反映して画像効果 メニューに戻る

ご注意!

 撮影モードを「ケータイ 120×160」に設定して 撮影した場合、自作のフレームまたはEZwebでダウンロードした「壁紙 240×320」のためのフレームを選択すると、エラーメッセージが表示されて選択できません。

スタンプ合成

画像効果メニュー(P.72のE)の [スタンプ]

(サムネイル):スタンプをサムネイル画面に表示する

2 (・)でスタンプを選択して◎(再生)

●:前のスタンプを表示する

/9:次のスタンプを表示する

次のステップで
◆でスタンプの位置を選択して
(連続)を押すと、連続してスタンプを貼り付けることができます。

3 ◆でスタンプの位置を選択して◎

加工内容確認画面が表示されます。

(確定):選択したスタンプを反映してフォトプレビュー画面に戻る

(継続): 選択したスタンプを反映して画像効果 メニューに戻る

お知らせ

- お買い上げ時には、20種類のスタンプが用意されています。
- お買い上げ時に用意されているスタンプ以外に、自作のスタンプやEZwebでダウンロードしたスタンプも利用できます。

自作方法→「スタンプ作成(P.94)」 ダウンロード方法→「EZweb上の着信メロディ/ 画像/EZアプリ(Java™)/EZムービーの利用 (P.178) |

絵文字スタンプ合成

1 画像効果メニュー(P.72の(E))の [絵文字スタンプ]

② ② で絵文字を選択して◎(再生)

次のステップで
で絵文字スタンプの位置を選択して
を押すと、連続して絵文字スタンプを 貼り付けることができます。

3 ◆で絵文字スタンプの位置を選択して ○

加工内容確認画面が表示されます。

- ◎(確定):選択した絵文字スタンプを反映して フォトプレビュー画面に戻る
- (継続): 選択した絵文字スタンプを反映して画像効果メニューに戻る

ご注意!

絵文字はアニメーション表示されません。

お知らせ

選択できる絵文字については、「付録」の「絵文字 一覧(P.260)」をご参照ください。

文字スタンプ合成

1 画像効果メニュー(P.72の(E))の 「文字スタンプ]

2 文字を入力して◎

文字は全角10/半角20文字まで入力できます。

- (文字色):文字色を変更する
- ⑥(戻る):文字入力画面に戻る

次のステップで

で文字スタンプの位置を選択して

(連続)を押すと、連続して文字スタンプを貼り付けることができます。

3 ◆で文字スタンプの位置を選択して



加工内容確認画面が表示されます。

- ●(確定):選択した文字スタンプを反映してフォト プレビュー画面に戻る
- (継続): 選択した文字スタンプを反映して画像 効果メニューに戻る

お知らせ

 文字スタンプの文字色を変更するには 文字スタンプの文字色を24色と169色のパレット から選択できます。

文字色を設定するには、ステップ2の画面で (文字色) で色を選択して (大字色) で色を選択して (169色/24色)を押します。 文字色を選択する画面で (169色/24色)を押すと、169色/24色のパレットが切り替わります。

画像効果メニュー(P.72のE)の [特殊効果]

②で特殊効果を選択して◎(再生)

- (土):設定Aを調整する
- (4):設定Bを調整する
- € :前の特殊効果で表示する
- /9:次の特殊効果で表示する
- (サイズ):特殊効果で加工する部分を選択する

◇で設定を変更して◎

加工内容確認画面が表示されます。

- ●(確定): 選択した特殊効果を反映してフォトプ レビュー画面に戻る
- (継続): 選択した特殊効果を反映して画像効果 メニューに戻る

設定A/設定Bで変更できる内容

設定Aの調整が可能な特殊効果には、ステップ2の画面に ≜とレベルを表す数字が表示されます。

設定Bの調整が可能な特殊効果には、ステップ2の画面に ▲▶とレベルを事す物字が事売されます

* トとレヘルを衣り数子が表示されまり。				
特殊効果	設定A♣	設定B◆◆		
₹サ* イク	モザイクの細かさを 調整可能	_		
残像	下方向のぶれの量を 調整可能	左方向のぶれの 量を調整可能		
ホ°−トレート	背景色を調整可能	_		
7-卜系	スケッチ/しっくい/ パレットナイフ/印象派/ デッサン/写実主義/ 水彩画/水墨画から選択	_		
きらきら	きらきら度合いを調整 可能	_		
浮き上がり	背景色を調整可能	背景色を調整 可能		
ひねり	ひねり度合いをS字/ 逆S字方向に調整可能			
肖像	肖像の色を調整可能	肖像の彫りの深 さを調整可能		

スリムと太目を調整可能 [モノトーン] [ネガ反転] [ゆがみ] [遠近] [パズル] [ぼ かし]では、設定A/設定Bの調整はできません。

色調を調整可能

可能

効果の上下位置を調整

お知らせ

色調

スタイル

ぼよーん

• 特殊効果で加工する範囲を変更するには ステップ2の画面で(の(サイズ)を押すと、特殊効果 で加工する範囲を選択できます。

- さらに (サイズ)を押すと、特殊効果で加工する範 囲の大きさを変更できます。
- ◆で加工する範囲の位置を変更して●を押しま
- 撮影したフォトや特殊効果、サイズによっては効果 が得られない場合があります。

ムービー撮影

ムービー撮影

お買い上げ時は、録画モードは「S(メール用)」、録画時間 は5秒に設定されています。

緑画モードが「M(メール用)」「L(ビデオ)通常」「L(ビデ オ)スポーツ | に設定されている場合も、同様のキー操作 で録画できます。

待受中に⑩(1秒以上長押し)

ムービーモニター画面が表示されます。

- (録画) / (シャッタ-):録画を開始する
- (♣):ズームイン/ズームアウトする
- →「ズームイン/ズームアウトするには(P.79)」
- (♠):明るさ/シャープネス/コントラストを調節す る
- (3章): 調節する画像補正を明るさ/シャープネス /コントラストの順に切り替える
- → 「調節する画像補正(明るさ/シャープネス/コ ントラスト)を選択するには(P.79) |
- (1.%): 録画モードを切り替える
- (5点): セルフタイマーを設定/解除する
- (0 点): キー操作のガイドを表示する
- (# •): 撮影ライトをオート/ON/OFFの順に切り 替える
- (* ;:): サブディスプレイに切り替える
- (マナー):マクロモード/通常モードを切り替える
- ◎(フォト):フォトに切り替える

2 🔘(録画)

- (Ⅱ):録画を一時停止する
- ⑥(中止):録画を中止してムービーモニター画面 に戻る
- (終了)を押すか、設定された録画時間(お買い 上げ時の設定は5秒間)が経過すると、自動的に録 画を終了します。

@(終了)

ムービープレビュー画面が表示されます。

- (•): ムービーを保存しないで、ムービー モニター画面に戻る
- ⑥(Eメール):ムービーを添付したEメールを作 成する

- (1.%):ムービーを再生する
- GPS情報を付加して保存する→「GPS情報を付加して保存するには(右記)」

4 ◎(保存)

ムービーがデータフォルダに保存され、ムービーモニター画面に戻ります。

ご注意!

- 録画開始時と終了時には、シャッター音が鳴ります。 シャッター音は、「M63マナーモード」の設定に関係なく常に鳴ります。
- シャッター音の音量は変更できません。
- 録画中の録音音量が大きすざると、音がひずんでうまく録音できない場合があります。
 マイクを十分離して録音してください。
- 録画する内容によっては、画質が劣化する場合があります。

お知らせ

録画中は、LEDランプが赤色に点灯します。 録画が終了すると、LEDランプが緑色で点滅し、録 画終了音が鳴ります。

- 一時停止中の操作について
 - 一時停止中に、次の操作を行うことができます。
 - (録画) / (シャッタ-):録画を再開する
 - (終了):録画を終了してプレビュー画面を表示する
 - (中止):録画を中止してムービーモニター画面に 戻る
 - ※ (*) (3.8) (5.8) (0.8) (# *) (マナ) については、ステップ1のムービーモニター画面と同じ操作を行うことができます。
- 録画後の操作について
 - ・ムービープレビューサブメニュー(P.73の①)で [登録]を選択すると、ムービーを保存してから登録先選択メニュー(P.103、P.104)を表示します。


保存先のフォルダについては「ムービーを保存するフォルダについて(下記)」をご参照ください。

- 録画モードが「S(メール用)」「M(メール用)」の場合、ムービープレビューサブメニュー(P.73の(1))で「拡大して再生」を選択すると、Lサイズ大に拡大して再生できます。
- ムービーを保存するフォルダについて 撮影したムービーは、データフォルダにある「ムー ビーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。 (例:2004年12月13日(月)に撮影したムービー は、「ムービーフォルダ」内の「04/12/13 (月)」フォルダに保存されます。)
 - ※録画モードが「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」「に設定されていて、miniSDメモリカードがセットされている場合、撮影したムービーは自動的にminiSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」の「ムービーフォルダ」に保存されます。

ただし、miniSDメモリカードに空き容量がない場合は、本体内のデータフォルダに保存されます。

- ムービーのタイトル名について 保存されたムービーのタイトル名は、「録画された 年月日+時刻+4桁の数字」となります。
 - ※録画モードが「S(メール用)」の場合はタイトル名の先頭に「S 」が付きます。
 - ※「M(メール用)」「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」の場合は何も付きません。
 - (例:「S(メール用)」で2004年12月13日12時 10分の同時刻に録画された2つ目のムービーの タイトル名は、「S_041213_1210~0002」と なります。)
- GPS情報を付加して保存するには 録画後、ムービープレビュー画面で●を押すと、 GPS情報選択メニューが表示されます。
 GPS情報選択メニューについては、「プロフィール /アドレス帳/ムービー/フォト/Eメールへの GPS情報の付加(P.191)」のステップ2をご参照く ださい。
 - GPS情報を付加してムービーを保存できます。 ※録画モードを「L(ビデオ)通常」または「L(ビデオ) スポーツ」に設定して撮影したムービーでは、 GPS情報を付加して保存することはできません。
- 録画中に本体を開閉すると、録画を一時停止します。
- 着信などによりムービーの録画が中断された場合、 着信の前までのムービーを保持して、一時停止画 面を表示します。
- ムービーモニター画面で約5分間何も操作しないと、 待受画面に戻ります。
- ムービープレビュー画面やムービープレビューサブメニュー(P.73の①)などで約5分間何も操作しないと、撮影したムービーを自動的に保存して、待受画面に戻ります。

ムービー起動中に表示されるマークの意味

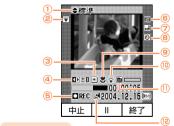

画面の見かた

ムービーモニター画面/録画中画面/再生中画 面に共通して表示される内容

- ⑥ 録画モードメニュー(P.73の⑥)で設定された、 現在の録画モードが表示されます。
 - **園**(S(メール用)マーク)
 - 画 (M(メール用)マーク)
 - ■(L(ビデオ)通常マーク)
 - **園**(L(ビデオ)スポーツマーク)

- ⑦ (GPS情報マーク)

ムービーモニター画面/録画中画面に共通して 表示される内容

- ① ◆標準 (ズームイン/ズームアウトマーク)
- ③ホワイトバランスの現在の設定が表示されます **※**【(太陽光マーク) **※**【(電球マーク)

■ (蛍光灯マーク)

※[オート]の場合は、何も表示されません。

4 【♪ ± ①(明るさ調節(モニター/一時停止中)マーク)

★1 (明るさ調節(録画中)マーク)

◆ 〉標準(シャープネス調節(モニター/一時 停止中)マーク)

✔ 標準(シャープネス調節(録画中)マーク)

♥標準(コントラスト調節(録画中)マーク)

- 80 (セルフタイマーマーク) 録画中画面には表示されません。
- (マクロモードマーク)
- ⑩ ※ (撮影ライトマーク)※ (オート撮影ライトマーク)※ 「OFF」の場合は何も表示されません。
- 1) 園(データフォルダマーク)
 ムービーの保存先が本体内のデータフォルダの場合、園と空き容量の目安が表示されます。

■(miniSDメモリカードマーク) ムービーの保存先がminiSDメモリカード内の 「M941 データフォルダ」の「ムービーフォルダ」の場合、■と空き容量の目安が表示されます。

録画中画面に表示される内容

- ⑤ ■REC(ムービー録画中マーク)■ PAUSE(ムービー・時停止中マーク)■ STIP(ムービー・録画終了マーク)
- 再生中画面に表示される内容
- (2) (音量マーク)

音量が0の場合は、**∮**(音量マーク)が表示されます。

音声無しで録画した場合、音量マークは表示されません。

⑤ ▶ PLAY (ムービー再生中マーク)

▶ FF (ムービー早送り中マーク)

【【RFW (ムービー巻き戻し中マーク)

■SI OW(ムービースロー再生中マーク)

■PAIISF(ムービーー時停止中マーク)

■ STOP(ムービー再生終了マーク)

サブディスプレイを利用したムービー 撮影

サブディスプレイにムービーモニター画面を表示して撮 影することができます。

自分自身を撮影する場合などに便利な機能です。

1 待受中に⑩(1秒以上長押し)▶★※



サブディスプレイにムービーモニター画面が表示されます。 このとき、メインディスプレイは 消灯します。

***):モニター画面表示中にメインディスプレイに表示を切り替える

2 (绿画)/◎(绿画)



以降の操作 →「ムービー撮影(P.86)」のス テップ3以降

お知らせ

• 録画中に本体を閉じると、録画を一時停止します。

本体を閉じたままでのムービー撮影

サブディスプレイにフォトモニター画面が表示されます。

マナー:ムービーに切り替える

2 マテー)(ムービー)

ムービーモニター画面が表示されます。

- (シャケン):録画を開始する
- マナー:フォトに切り替える
- マナー (1秒以上長押し):ムービーを終了して待受中に戻る

3 (绿画)

- (シャッター):録画を一時停止する
- (₹尹):録画を中止してステップ2のムービーモニター画面に戻る

4 (沖ッケー) (一時停止)

- (録画):録画を再開する
- (マナー) (終了):録画を終了する

5 (終了)



- (保存): 録画したムー ビーを保存する
- マナー (キャンセル): シャッター: ロ ト / マナー: 継続

シャッター:中止/マナー:継続と 表示される

(中止)を押すと、保存せずにステップ2の画面に戻る

6 (保存)

お知らせ

• 録画中に本体を開けると、録画を一時停止します。

ムービーをEメールで送信

- **1** ムービーを録画する
- ■録画モードが「S(メール用)」「M(メール用)」の場合
- 2 @(Eメール)

録画したムービーが本体内のデータフォルダの 「ムービーフォルダ」に保存された後、ムービーを 添付した状態のEメール作成画面が表示されま す。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.139) |

■録画モードが「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」の場合

2 @(Eメール)

Eメール用に変換				
S(メール用)に縮小	送信する部分(15秒以内)を選択し、録画サイズを横96×縦80ドットに縮小してEメールに添付する。			
M(メール用)に縮小	送信する部分(15秒以内)を選択し、録 画サイズを横128×縦96ドットに縮小 してEメールに添付する。			

3 [S(メール用)に縮小] または [M(メール用)に縮小]

録画したムービーの先頭を、Eメールで送信するムービーの始点にする場合は、(金)(始点)を押して切り出したい部分の先頭を決めます。

4 ◎()()

録画したムービーがコマ送りで再生されます。 (始点):始点を指定する

5 @(始点)

送信するムービーの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。

- (・):早送りする
- (◆):巻き戻しする
- ※始点より前に巻き戻すことはできません。

6 ◎(再生/II)

- ●を押すたびに録画したムービーを再生/一時 停止します。
- (◆):巻き戻しする
- (・):早送りする
- ※一時停止中に を押すとコマ送りできます。
- ※始点より前に巻き戻すことはできません。
- ※次のステップで®(終点)を押す前に、送信する ムービーが15秒以上になった場合、自動的に再 生が停止します。

7 @(終点)

送信するムービーの終点が設定されます。

8 @(確定)

ムービーを添付した状態のEメール作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.139)」

ご注意!

- 「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」で録画した ムービーは、そのままではEメールに添付して送信 することはできません。
- 録画モードが「L(ビデオ)通常」または「L(ビデオ)スポーツ」のムービーがminiSDメモリカードに保存されている場合、Eメール作成時に縮小されたムービーと、「L(ビデオ)通常」または「L(ビデオ)スポーツ」のムービーは両方とも、miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」の「ムービーフォルダ」に保存されます。
- コマ送りはムービーの区切り単位で行われます。

お知らせ

- あらかじめGPS情報を[付加する]に設定している 場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に 付加されます。
- 添付するムービーのファイル名は、「録画された年 月日+時刻+4桁の数字.amc」となります。
 ※録画モードが「S(メール用)」の場合はファイル名 の先頭に「S」が付きます。
 - ※「M(メール用)」の場合は何も付きません。 (例:「S(メール用)」で2004年12月13日12時 10分の同時刻に録画された2つ目のムービーの ファイル名は、「S_041213_1210~0002.amc」 となります。)
- フォトメール便を利用して受信先の携帯電話で確認できるサイズおよび形式に変換してお届けすることもできます。
 - → 「フォトメール便について(P.141)」

 「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」で撮影した ムービーは、MySync(別売)などによりパソコンに 転送できます。

ムービー効果

ご注意!

- 録画モードが「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」の場合は、ムービー効果で編集できません。
- A5406CA以外で撮影したムービーは編集できない場合があります。
- Eメールで受信したり、EZwebでダウンロードするなどしたムービーには、アフレコ/テロップ/GPS情報をそれぞれ編集できないものがあります。 ムービーをダウンロードする方法→「EZweb上の着信メロディ/画像/EZアプリ(Java™)/EZムービーの利用(P.178)」
- アフレコ/テロップの編集後の保存は、上書き保存 になります。編集前のデータは消去されます。
- データフォルダの個別サブメニュー(P.97の人)で [ムービー効果]を選択した場合、編集の最後に一 (確定)の代わりに一(保存)と表示されます。
 - (保存)を押すと、ムービーを上書き保存します。

アフレコ(音声の付加)

1 ムービー効果メニュー(P.73の①)の[アフレコ] ▶◎(録音)

@(キャンセル):最初から録音をやり直す

2 ◎(停止)またはムービーが終了

- ●(再生):アフレコを付加したムービーを再生する
- (キャンセル):録音を最初からやり直す

3 @(確定)

ご注意!

アフレコを付加したムービーを保存する場合、アフレコを付加する前の音は消去されます。

テロップ

撮影したムービーと同時に表示する文章(テロップ)を最 大4件設定できます。

お知らせ

テロップをあらかじめ編集していた場合は、ムービー効果メニュー(P.73の①)で[テロップ]を選択すると、ステップ7のテロップ一覧画面が表示されます。

1 ムービー効果メニュー(P.73の①)の [テロップ]

(完了):テロップ一覧画面を表示する テロップを表示する始点をムービーの先頭にする 場合は (始点)を押します。

2 (再生)


- (一):早送りする(一時停止中はコマ送り)
- き戻しする
- ◎(川):再生を一時停止する

3 @(始点)

テロップの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。

- (**-**):早送りする(一時停止中はコマ送り)
- ●:巻き戻しする
 ※始点より前に巻き戻すことはできません。

4 @(終点)

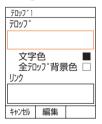

テロップの終点が設定され、テロップ内容編集画面が表示されます。

5 ◎(編集)

テロップは、全角20/半角40文字まで入力できます。

6 テロップを入力して◎▶@(確定)

再生停止中画面が表示されます。

ステップ2~6の操作を繰り返すと、最大4件のテロップを設定できます。

7 @(完了)

70ップ* 00:00:14
①時間:00:05~00:07
70ップ:滑り台が
②時間:00:10~00:11
70ップ:とっても上手
③時間:00:12~00:14
70ップ:できました。
図時間:00:00~00:00
70ップ:
編集 確認

テロップ一覧画面が表示されます。

- されます。 ◆でテロップの内容を選択して
 (編集)を押す
- と、テロップ内容編集画面が表示されます。

 (*)でテロップの時間または内容を選択して
 (*)

 (*)

 (*)

 (*)

 (*)

 (*)

 (*)

8 □(確認)

- ◎(再生):現在の設定で再生する
- ◎(キャンセル):テロップ一覧画面に戻る

9 @(確定)

ご注意!

- 各テロップは1秒以上表示する設定になっています。 録画時間が3秒以下のムービーに、テロップを4件 設定することはできません。
- テロップの始点/終点を編集すると、テロップ一覧 画面での並び順が変わる場合があります。
- 表示時間が1秒以下のテロップは作成できません。


お知らせ

- テロップの文字色/背景色を設定するには ステップ5のテロップ内容編集画面で[文字色]/ [全テロップ背景色]を選択すると、文字色/全テロップ背景色を24色または169色のパレットから 選択できます。

 - 色を選択する画面で (169色/24色)を押すと、169色/24色のパレットが切り替わります。 ※ [全テロップ背景色] は、全テロップに共通の設定です。
- テロップにリンクを設定するには テロップには、電話番号/URL/Eメールアドレス のリンクを設定できます。
 - ステップ5のテロップ内容編集画面で最下部の入力 欄を選択して●(編集)ト[電話番号]/[URL]または[Eメールアドレス]を選択して、電話番号/ URL/Eメールアドレスを入力して●を押します。
 - ※電話番号は36桁まで/Eメールアドレスは半角 64文字まで/URLは半角256文字まで入力で きます。
 - **URLには、あらかじめ「http://」が入力されています。必ず「http://」を先頭に付けて登録してください。
 - ※入力画面で(サブメニュー)を押すと、文字 入力メニューを表示して、アドレス帳/発信履歴 /着信履歴/お気に入りリスト/送信履歴など から、電話番号/URL/Eメールアドレスなどを 選択できます。
 - →「文字入力メニューの利用(P.53)」
 - ※リンクを設定したムービーを保存して再生中に (リンク)を押すと、設定した電話番号/Eメールアドレス/URLを利用できます。
 - 利用方法→「ムービーに設定されているリンクを 利用するには(P.100)」

フォトフォルダ

「フォトフォルダ」に保存したフォトを回転する方法や、フォトの一部を切り出す方法、サイズを変換する方法について説明します。編集できる画像の種類については「付録」の「編集できる画像の一覧(P.262)」をご参照ください。

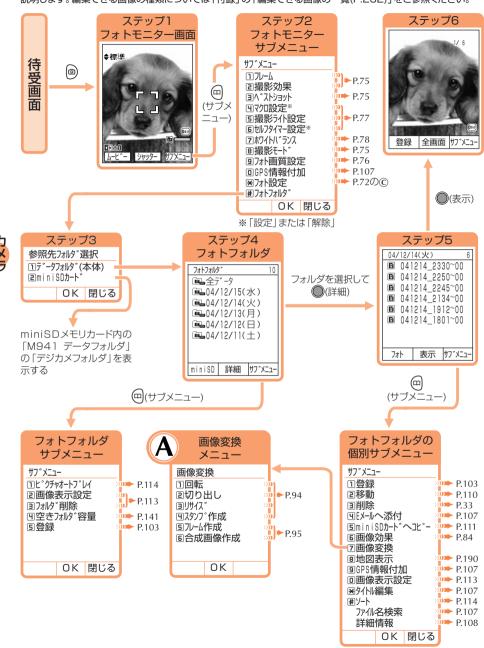


お知らせ

ステップ5の画面で(②)(フォト)を押すと、ステップ1のフォトモニター画面に戻ります。

ムービーフォルダ

ムービーフォルダに保存したムービーをトリミングしたり、結合したり、L(ビデオ)のムービーをEメール用に変換する 方法などについて説明します。

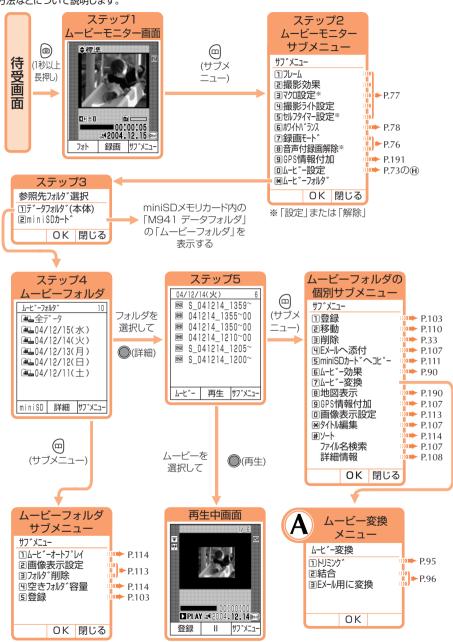

お知らせ

ステップ5の画面で@(ムービー)を押すと、ステップ1のムービーモニター画面になります。

画像変換

ご注意!

- フォトによっては編集すると、画質が劣化する場合があります。
- A5406CA以外で撮影したフォトは、加工・変換できない場合があります。
- 著作権が設定されているフォトは、編集できません。

お知らせ

- 画像変換で編集できる画像の種類については「付録」の「編集できる画像の一覧(P.262)」をご参照ください。
- 画像変換を行ったフォトは、元のフォトと同じフォルダに新たなフォトとして保存されます。フォトのタイトル名は、「保存された年月日+時刻+4桁の数字」となります。

(例:2004年12月13日12時10分の同時刻に編集された2枚目のフォトのタイトル名は、

[041213_1210~0002]となります。)

- ※撮影モードが「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」「QXGA 2048×1536」「パノラマ2048×736」に設定されている場合のタイトル名は、「CA25+0001~9999までの4桁の連番」となります。
- 画像変換中に、保存しないまま約5分間何も操作しないと、変換中の画像を破棄します。
- データフォルダ内の「グラフィック」フォルダにある 画像も編集できます。

フォト回転

1 画像変換メニュー(P.92のA)の [回転]

- (↑左):フォトを左に90度回転する

■左に90度回転する場合

2 ⊚(↑左)▶◎(保存)

ご注意!

フォトを回転することによりはみ出した部分は、保存時に切り捨てられます。

フォトの切り出し

切り出しメニューで選択できる項目と画像サイズの関係については「付録」の「切り出しメニュー(P.261)」をご参照ください。

1 画像変換メニュー(P.92のA)の [切り出し]

切り出しメニューが表示されます。

■ 「壁紙(横240×縦320) 」 サイズに切り 出す場合

2 [壁紙(240×320)]

- (−):ズームアウトする
- (一):ズームインする
- (型):切り出し枠を移動する
- (ア):縦と横を切り替える
- ※これ以上、ズームアウト/ズームインできない場合は、画面上に「-/+」は表示されません。
- ※切り出し枠が画像の端にある場合は、それ以上 切り出し枠を移動できません。

③ (+) ▶ ◆で切り出す位置を選択して(保存)

フォトのリサイズ

リサイズメニューで選択できる項目と画像サイズの関係 については「付録」の「リサイズメニュー(P.261)」をご 参照ください。

1 画像変換メニュー(P.92のA)の [リサイズ]

リサイズメニューが表示されます。

- 「壁紙(横240×縦320)」 のフォトを 「ケータイ(横120×縦160)」 サイズに 変更する場合
- 2 [ケータイ(120×160)] ▶◎(保存)

スタンプ作成

1 画像変換メニュー(P.92のA)の [スタンプ作成]

- (四)(サイズ):スタンプのサイズを横30×縦30ドット→横50×縦50ドット→横100×縦100ドットに切り替える
- ※「VGA(640×480)」「SXGA(1280×960)」「UXGA(1600×1200)」「QXGA 2048×1536」サイズのフォトを編集中は、 (ズーム)を押すと、ズームをして切り出すことができます。

その場合のキー操作は次の通りです。

- (-):ズームアウトする
- (一):ズームインする
- (ア):縦と横を切り替える

2 ◆で切り出す位置を選択して◎(保存)

作成したスタンプは、本体内のデータフォルダの 「スタンプ」フォルダに保存されます。

ご注意!

miniSDメモリカードに保存したフォトからは、フレーム、スタンプを作成できません。フレームまたはスタンプを作成したい場合は、miniSDメモリカードから本体のデータフォルダにコピーまたは移動してください。

フレーム作成

1 画像変換メニュー(P.92のA)の 「フレーム作成1

- (ア):フレームの枠を○→□→♡に切り替える
- :切り取り位置を変更する(ズームの場合)
- ※「壁紙(240×320)」サイズの画像の場合、 は無効です。
- ※「VGA(640×480)」「SXGA(1280× 960)」「UXGA(1600×1200)」「QXGA 2048×1536」サイズのフォトを編集中は、 (ズーム)を押すと、ズームをして切り出すことができます。

その場合のキー操作は次の通りです。

- (−):ズームアウトする
- (一):ズームインする
- (ア):縦と横を切り替える

2 ◆で切り取り位置を選択して◎(保存)

作成したフレームは、本体内のデータフォルダの「フレーム」フォルダに保存されます。

フォト合成

1 画像変換メニュー(P.92のA)の [合成画像作成]

- (縦横):合成の方法(上下を合成/左右を合成) を切り替える

合成可能な画像の一覧が表示されます。

3 ♦でフォトを選択

- ⑥(表示):画像を表示する
- (サムネイル/リスト): 画像の一覧の表示方法 を切り替える
- 4 ◎(選択)

お知らせ

合成した画像は、「壁紙(240×320)」サイズになります。

○ムービー変換

ご注意!

- A5406CA以外で撮影したムービーは、編集できない場合があります。
- ムービー変換を行ったムービーは、元のムービーと 同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。

タイトル名は、「保存された年月日+時刻+4桁の数字」となります。

※録画モードが「S(メール用)」の場合はタイトル名の先頭に「S」が付きます。

お知らせ

ムービー変換で編集できるムービーの種類については「付録」の「変換できるムービーの一覧 (P.262)」をご参照ください。

ムービーのトリミング

ムービーの不要な部分をカットし、必要な部分のみを 保存できます。

¶ ムービー変換メニュー(P.93のA)の 「トリミング」

トリミングの始点を、ムービーの先頭にする場合は、(a) (始点)を押します。

- ・早送りする
- (0点):キー操作のガイドを表示する

2 (N)

3 📵 (始点)

トリミングの始点が設定され、それ以降のムービー を再生します。

- ・早送りする
- (・):巻き戻しする

※始点より前に巻き戻すことはできません。

4 ◎(再生/Ⅱ)

- ●を押すたびに録画したムービーを再生/一時 停止します。
- :早送りする
- (4):巻き戻しする

※始点より前に巻き戻すことはできません。 ※一時停止中に(→)を押すとコマ送りできます。 トリミングするムービーの終点が設定されます。

◎(再生):トリミング後のムービーを再生する

6 (保存)

ムービーの結合

最大5件のムービーを結合して、1つのムービーに変換できます。

1 ムービー変換メニュー(P.93のA)の [結合]

2 ◆でムービーを選択して◎(選択)

別のムービーを選択して(選択)を押すと、最大 4件のムービーを選択できます。

最初に選択したムービーには①、2番目に選択したムービーには②と表示されます。

選択済みのムービーを選択して (解除)を押す と、選択を解除できます。

※ ムービーの結合を行えるのは、同じ録画モード のムービーのみです。

(違う録画モードのムービーは表示されません。)

3 @(確定)

◎ (再生):結合後のムービーを再生する

4 @(保存)

ご注意!

- 1番目のムービーに付加されていたGPS情報が、 結合後のムービーに付加されます。 2番目以降のムービーに付加されていたGPS情報は、無効となります。
- 結合後にテロップの件数が5件以上になった場合は、再生時に5件目以降のテロップも表示されます。ただし、次にテロップを編集するときには、5件目以降のテロップは破棄されます。

Eメール用に変換

録画モードが「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ) スポーツ」の ムービーをEメールに添付可能な「S(メール用)」 または 「M(メール用)」 に変換できます。

ムービー変換メニュー(P.93のA)

	Eメール用に変換		
\$(メール用)に 縮小	録画サイズを横96×縦80ドットに縮 小して、15秒以内の「S(メール用)」の ムービーに変換する。		
M(メール用)に 縮小	録画サイズを横128×縦96ドットに縮 小して、15秒以内の「M(メール用)」 のムービーに変換する。		

お知らせ

 以降の操作については、「ムービーをEメールで送信(P.89)」のステップ3以降をご参照ください。 ステップ8で(保存)を押すと、保存されます。


カメラ

データフォルダ

データフォルダには、最大800件、約12.8MB(3,200クラスタ*)までのデータを保存できます。 フォト(画像)やグラフィック(画像)、ムービー、マイボイス、メロディ、EZアプリ(Java™)などのデータを登録して、管理できます。

※1クラスタは、4KBのデータ容量を表します。

個別サブメニューの表示方法

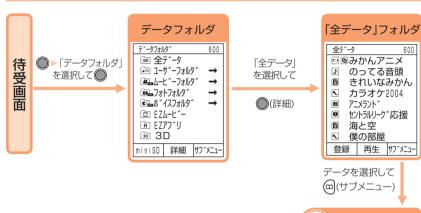

お知らせ

 データ表示中の個別サブメニューについて データの種類によっては、データを表示中などに個別サブメニューを 表示できます。


画像/アイコン/フレーム/スタンプを表示中の場合、個別サブメニューでは[全画面]を選択できます。

テキスト(TXT)を表示中の場合、個別サブメニューでは[本文コピー] (P.102)を選択できます。[画像表示設定] [ソート] [ファイル名検索] は、個別サブメニューに表示されず、選択できません。

データの種類によって、個別サブメニューに表示される項目は異なります。

データの種類と個別サブメニューの対応関係については、「付録」の「データフォルダの個別サブメニュー(P.263)」をご参照ください。



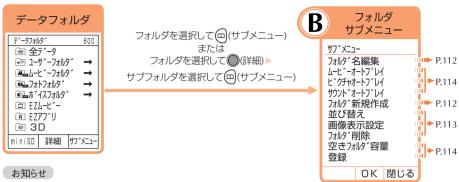

- サブフォルダのあるフォルダには→が表示されます。
- フォルダによって、フォルダサブメニューに表示される項目は異なります。
 フォルダとフォルダサブメニューの対応関係については、「付録」の「データフォルダのフォルダサブメニュー(P.263) | をご参照ください。

データの再生/表示

ご注意!

- データによっては、データを再生/表示するまでに時間がかかることがあります。
- データ再生時の音量は、「M21音量」の「通常着信」で設定されている音量で再生されます。 音量を変更した場合、その音量はデータフォルダを終了するまで保持されます。
- 「M63 マナーモード」が「通常マナー」または「サイレントマナー」に設定されている場合、データは音の無い状態で再生されます。ただし、特別サービスのEZアプリ(Java™)を実行中はアプリケーション設定の音量で鳴動します。
- 「M63 マナーモード」が[サイレントマナー]に設定されている場合、データ再生中にバイブレータは振動しません。
 - ただし、特別サービスのEZアプリ(Java™)を実行中はバイブレータは振動します。
- 辞書は表示/再生できません。
- 辞書を漢字変換に利用するための登録する方法については、「M515 ダウンロード辞書」をご参照ください。
- 圏(不明なファイルマーク)が表示されているデータを再生しようとすると、エラーメッセージが表示され、再生/表示できません。
- 斜線が引かれたマークが表示されているデータを再生しようとすると、エラーメッセージが表示され、再生/表示できません。
- データを再生/表示する時点で再生/表示できないデータであることが判明した場合は、再生/表示できません。 この場合、通常のデータマークに斜線が引かれます。
- ダウンロードした画像などは、携帯電話の機種により色が多少異なることがあります。

お知らせ

- データの再生/表示時には、以下のキーをご利用になれます。
 - (Ⅱ):再生を一時停止する
 - (停止):再生を停止する
 - (*):音量を調節する
 - (・):早送りする
 - (4):巻き戻す
- (登録):登録先選択メニュー(P. 103の℃~冊) を表示する
- (サブメニュー): 個別サブメニュー(P. 97の▲)を表示する

- ●:前のデータへ
- /9:次のデータへ
- (0歳):キー操作のガイドを表示する
- (8 %):スキン(外枠)の表示/非表示を切り替える
- (9歳):拡大表示/通常表示を切り替える
- ・ 再生を停止する/データの一覧に戻る/前の 画面に戻る

※データの種類や、再生中/停止中などの状態によって、上記のキーをご利用になれない場合があります。 ご利用可能なキーは ② む押して、キー操作のガイドを表示してご確認ください。

フォルダに保存されるデータの種類とマーク

データの一覧では、データの種類に応じて、次のマークが表示されます。

フォルダ	マーク	データの種類	フォルダ	マーク	データの種類
ムービー	5	自作のムービー S(メール用)*	グラフィック		パノラマ画像**
フォルダ	M	自作のムービー M(メール用)**	(画像)		VGA画像*
		自作のムービー L(ビデオ)通常*			SXGA画像*
		自作のムービー L(ビデオ)スポーツ*			UXGA画像*
フォト(画像)	ト(画像)	自作のケータイ用画像**			QXGA画像*
フォルダ		自作の壁紙用画像**	カラオケ		テキスト&メロディ
		自作のパノラマ画像*		•	テキスト&アニメ&メロディ
		自作のVGA画像**			テキスト&アニメ
		自作のSXGA画像**	フォトミキサー		フォトミキサーのテンプレート
		自作のUXGA画像**		•	フォトミキサー作品
		自作のQXGA画像**	アイコン	74	アイコン
ボイスフォルダ	(Q)	自作のマイボイス	フレーム	(Fa)	自作のフレーム**
EZムービー		EZムービー*		1	フレーム*
	[5]	ムービー S(メール用)**	スタンプ		自作のスタンプ**
	M	ムービー M(メール用)*			スタンプ*
		L(ビデオ)通常*	辞書	₩	辞書
		L(ビデオ)スポーツ*	PIM情報	6	自作のアドレス帳(vCardデータ)
EZアプリ	A	EZアプリ(Java TM)			アドレス帳(vCardデータ)
3D	3D	3D*			自作のスケジュール(vCalendarデータ)
サウンド	•	着うた [®]			スケジュール(vCalendarデータ)
	1	メロディ			自作のタスク(vCalendarデータ)
		アニメ&メロディ			タスク(vCalendarデータ)
ボイス	•	ボイス	テキスト		テキスト(TXT)
グラフィック	a	BMP*/JPEG*/PNG*/GIF画像*			テキスト(MMF)
(画像)	7:4	GIFアニメ*/アニメ(MMF)*	不明なファイル	その 他	属性の不明なファイル
		ケータイ用画像**	#±011+4 127		特別サービスのEZアプリ(Java™)
		壁紙用画像**	──特別サービス		付いり一に人のEZアフリ(Java'''')

※印のデータは、「リスト表示/サムネイル表示設定(P.113)」でサムネイル表示に設定した場合、サムネイル表示できるデータです。

•上記のマークのほかに、状況により次のマークが表示されます。

マーク	説明	マーク	説明
4	他の機能に登録されているデータに表示される。	@	待受設定されているEZアプリ(Java™)に表示される。
ızi	GPS情報が付加されているデータに表示される。	E A	中断中のFフファリノJougTMソーまーナヤフ
	他の機能に登録されていて、GPS情報が付加されているデータに表示される。		中断中のEZアプリ(Java TM)に表示される。
	再生/表示や登録ができないデータに表示される。 通常のマークの上に斜線が引かれる。		緊急起動設定されている特別サービスのEZアプリ (Java™)に表示される。

- au電話(A5406CAを含む)からEメールで受信したムービーは、「EZムービー」フォルダに保存されます。
- au電話(A5406CAを含む)からEメールで受信したマイボイスは、「ボイス | フォルダに保存されます。
- au電話(A5406CAを含む)からEメールで受信したフォトは、「グラフィック」フォルダに保存されます。

「ムービーフォルダ」「EZムービー」 フォルダのデータ再生

ムービーやEZムービーを再生する方法について説明します。

1 データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法→P.97 各フォルダの表示方法→「フォルダを利用したデータの一覧表示(P.109)」のステップ1~3

2 ◆でムービーを選択して◎(再生)



- 1.5:スロー再生する
- ※リンクが設定されている場合は、(回(リンク)と表示されます。
 - (リンク)を押すと、リンク先に接続するための画面が表示されます。
 - →「ムービーに設定されてい るリンクを利用するには(下 記) I

再生を一時停止した場合

再生中に (II)を押して一時停止すると、次の画面 が表示されます。



- (保存):静止画として保存する
- (・):コマ送りする
- ※ ムービーに著作権が設定されている場合、回(保存)は表示されず、静止画を保存できません。
- ※ 録画モードが「S(メール用)」または「M(メール用)」のムービーを保存した静止画は、編集・加工・変換できません。
 - ただし、GPS情報を付加することはできます。
- ※ GPS情報が付加されているムービーから静止画を 保存しても、GPS情報は付加されません。
- ※ 約60秒間何も操作をしないときには、データの一 覧に戻ります。

お知らせ

- ムービーに設定されているリンクを利用するには ムービーにリンクが設定されている場合、再生中に (回)(リンク)を押すと、次の操作を実行できます。
 - ・電話番号のリンクが設定されている場合は、◎(発信)または を押すと、表示されている電話番号 に電話をかけます。
 - ・URLのリンクが設定されている場合は、[接続する] を選択すると、EZwebで表示されているURLの ページを表示します。

- ・Eメールアドレスのリンクが設定されている場合は、 Eメール作成画面が表示されます。
- Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.139) |
- 再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限が設定されているムービーを再生しようとした場合について
 - ・EZwebなどでダウンロードしたムービーによっては、著作権保護のため再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限が設定されています。制限が設定されているムービーを再生するときは、再生可能な回数/期限/期間が最初に表示されます。再生可能な回数/期限/期間が超初たムービーは再生できなくなります。
 - ※ 再生回数制限が設定されている場合、再生を途中終了した回数は含まれません。
 - ・ムービーの再生期限制限と再生期間制限は、受信電波のCDMA標準時計情報によってチェックされています。 A540GCAの電源を入れた後で、一度もサービスエリア内に入らなかった場合は、再生期限制限と再生期間制限が設定されたムービーを再生できません。 その場合は、一度サービスエリア内に移動するようにお願いする旨のメッセージが表示されます。

「フォトフォルダ」 「グラフィック」 フォル ダのデータ表示

フォト(画像)、グラフィック(画像)を表示する方法を説明します。

ブータの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法→P.97 各フォルダの表示方法→「フォルダを利用した データの一覧表示(P.109) | のステップ1~3

2 ◆で画像を選択して◎(表示)

約30秒間画像を表示します。



3 ◎(全画面)

約30秒間全画面で画像を表示します。

- ■VGA(横640×縦480)/SXGA(横 1280×縦960)/UXGA(横1600×縦 1200)/QXGA(横2048×縦1536) 画像を表示する場合
- 2 ①でVGA(横640×縦480)/ SXGA(横1280×縦960)/ UXGA(横1600×縦1200)/ QXGA (横2048×縦1536)画像を 選択して◎(表示)

約30秒間画像を表示します。

3 ◎(ズーム)

約30秒間画像を表示します。

- (+):画像を拡大する ※最大のときは表示されない
- ◎(−):画像を縮小する
 ※最小のときは表示されない
- (本):ズーム後に画像をスクロールする
- (ア):画像の縦横を切り替える

■パノラマ画像を表示する場合

2 ◆でパノラマ画像を選択して◎(表示)

3 ◎(パノラマ)

画面が自動的にスクロールします。

◎(停止):前の画面に戻る

約30秒間、一時停止画面を表示します。

- (4):画像をスクロールする
- (回)(右端):右端を表示する ※画面の右端では表示されない
- ◎(左端):左端を表示する※画面の左端では表示されない

「ボイスフォルダ」 などのフォルダの データ再生

「ボイスフォルダ」「ボイス」「サウンド」「カラオケ」 「フォトミキサー」「3 D」フォルダのデータ、「グラフィック」フォルダのアニメのデータ、「テキスト」フォルダのテキスト(MMF)のデータを再生する方法を説明します。

1 データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法→P.97 各フォルダの表示方法→「フォルダを利用したデータの一覧表示(P.109)」のステップ1~3

2 (*)でデータを選択して◎(再生) データを再生します。

3 ②で再生を停止する

お知らせ

- アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/テキスト&アニメ&メロディ/フォトミキサーのテンプレート/フォトミキサーのフォトミキサー作品再生中は、以下のキーをご利用になれます。
 - (1.%):テンポを下げる
 - (3章):テンポを上げる

※データによっては、操作通りの動作をしない場合があります。

ご注意!

- ボイス/メロディ/アニメ&メロディ/アニメ(MMF) /カラオケ/テキスト(MMF)の再生について
 - ・再生中/停止中に表示されるタイトルは、あらかじめデータの中に含まれているタイトルが表示される場合があります。
 - ・再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限に達したデータは再生できません。
 - ・タイトルを変更した場合でも、変更前のタイトルが表示される場合があります。
- その他のデータの再生について カラオケ停止中/アニメ停止中画面には、タイトルを 変更した場合でも、変更前のタイトルが表示される場 合があります。

「テキスト」フォルダのテキスト(TXT) 表示

1 データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法→P.97 「テキスト」フォルダの表示方法→「フォルダを 利用したデータの一覧表示(P.109)」のステップ1~3

2 ①でテキスト(TXT)を選択して

◎(再生)

テキストが表示されます。

ご注意!

 全角5120/半角10240文字を超えるテキスト (TXT)を表示しようとするとエラーメッセージが表示されて、全角5120/半角10240文字まで表示されます。

お知らせ

- テキスト(TXT)に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを利用するには
 - ♠で電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して
 - ●(選択)を押すと、サブメニューが表示されます。 各サブメニューについては以下をご参照ください。 「本文中の電話番号を利用する場合(P.159)」 「Eメールアドレスの利用(P.158)」 「本文中のURLを利用する場合(P.160)」

 テキスト(TXT)の本文をコピーするには テキストの表示中に (サブメニュー)を押して[本文コピー]を選択します。 (で開始位置にカーソルを移動して) (コピー)を押すと、本文をコピーできます。

コピーした内容を貼り付ける方法→「文のコピー/ カット/貼り付け(P.52)」

※コピーできる文字数は、全角128/半角256文字 以内です。

「アイコン」「フレーム」「スタンプ」 「PIM情報 | フォルダのデータ表示

アイコン/フレーム/スタンプ、アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール/タスク(vCalendarデータ)を表示する方法を説明します。

1 データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法→P.97 各フォルダの表示方法→「フォルダを利用したデータの一覧表示(P.109)」のステップ1~3

② でデータを選択して◎(表示)
データが表示されます。

ご注意!

 表示内容が「****」と表示されるアドレス帳(vCard データ)やスケジュール/タスク(vCalendarデータ) には、シークレットが設定されています。「M438 シークレット」を[表示する]にすると内容を確認できます。

お知らせ

- アイコン/フレーム/スタンプ表示中のキー操作(全面面)を押すと 全面面表示できます。(*2**)

アイコンの場合、全画面表示中に**②**を押すと、それぞれのアイコンが選択時の表示になります。

- アドレス帳(vCard データ)表示中のキー操作 アドレス帳(vCard データ)に画像が含まれる場合は、
 を押して「画像 | タブを選択すると表示されます。

発信、Eメールの作成、URLのページ表示、地図の表示などが簡単にできます。

- スケジュール/タスク(vCalendarデータ)表示中の キー操作
 - ◆▶を押すと「画像」タブを選択できます。
 - で電話番号/Eメールアドレス/URLを選択すると、◎(選択)と表示されます。

発信、Eメールの作成、URLのページ表示などが簡単にできます。

アドレス帳(vCardデータ)またはスケジュール/タスク(vCalendarデータ)に複数のデータが含まれる場合(♪で前後のデータを表示できます。

「EZアプリ」「特別サービス」フォルダのEZアプリの実行

1 データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法→P.97 「EZアプリ」「特別サービス」フォルダの表示方法 →「フォルダを利用したデータの一覧表示 (P.109) | のステップ1~3

② でEZアプリ(Java™)を選択して ◎(実行)

EZPプリ $(Java^{TM})$ 実行中のキー操作は、それぞれのEZPプリ $(Java^{TM})$ によって異なります。 詳細については、[EZPプリ $(Java^{TM})$ (P.193)」をご参照ください。

お知らせ

 前後のデータを再生/表示中にしまたはりを押す ことにより、EZアプリ(Java™)が選択された場合は、 EZアプリ(Java™)のタイトルが画面に表示されます。

タイトル画面で**(**実行)を押すと、EZアプリ(Java™) を実行します。

データの他の機能への登録

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。

ご注意!

- データを登録する時点で登録できないデータであることが判明した場合は、登録できません。 この場合、通常のデータマークに斜線が引かれます。
- ボイス(AMC、3G2、3GP)の場合は「待受ショートカット」のみに登録できます。
- 他の機能に登録しているデータをデータフォルダから削除すると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。

ただし、メインメニューで利用しているアイコンをデータフォルダから削除した場合は、お買い上げ時の設定には戻りません。

次にアイコンの設定を変更するまで、アイコンはそのまま利用されます。


お知らせ


- 他の機能への登録が完了すると、データの一覧画面またはデータ再生/表示中の画面に戻ります。 他の機能へ登録した項目には、登録先選択メニューの先頭に繋が表示されます。
 登録先選択メニューで(******)を押すと、元の画面に戻ります。
- 他の機能へ登録しているデータには、データの一覧などに (リンクマーク)が表示されます。
 ただし、待受ショートカットに登録した場合は (リンクマーク)が表示されません。

登録先選択メニューの表示方法

データを選択して登録先選択メニューを表示すると、データの種類に応じて、登録可能な機能を選択できます。



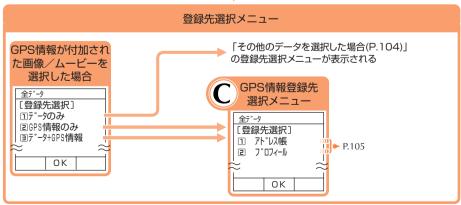

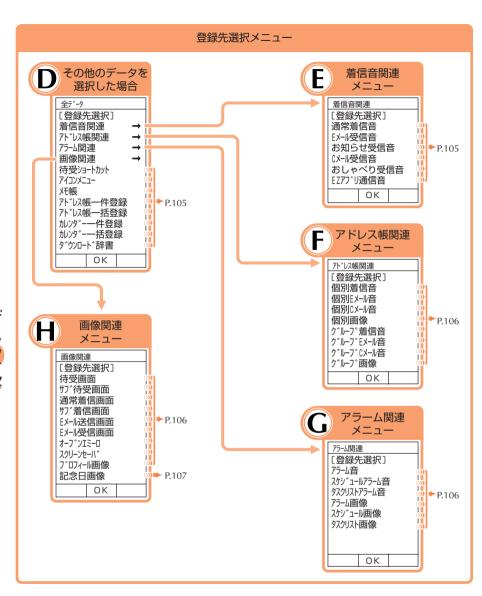

お知らせ

データの種類によって、登録先選択メニューに表示される項目は異なります。 データの種類と登録先選択メニューの対応関係については、「付録」の「データフォルダ内の登録先一覧 (P.264)」をご参照ください。

GPS情報登録先選択メニュー (P.103のⓒ)

	K/LとM/メニュー (F.1030)(C)
項目	機能
アト゛レス帳	GPS情報のみ、またはGPS情報と画像/ムービーをアドレス帳に登録する。 登録方法→「他の機能からの登録(P.62)」
プロフィ−ル	GPS情報のみ、またはGPS情報と画像/ムービーをプロフィールに登録する。 登録方法→「プロフィールの編集(P.40)」「画像の登録(P.57)」
	 プロフィールにGPS情報、または画像/ムービーが登録されている場合は、確認メッセージが表示されます。 [登録する]または[上書きする]を選択すると、上書きしてプロフィール編集画面を表示します。

その他のデータを選択した場合(P.104の(D))

その他のテー	タを選択した場合 (P.104の(D))
項目	機能
待受ショートカット	ユーザー設定アイコンに登録する。
アイコンメニュー	メインメニューのアイコンに設定する。
メモ帳	登録先のメモ帳を選択すると、テキスト(TXT)の内容が登録される。 ご注意! ・全角512/半角1024文字を超える場合、全角512/半角1024文字を超える文字は登録されません。
	お知らせ
	登録済みのメモ帳を選択すると、登録方法を確認する画面が表示されます。 [上書きする]を選択すると、上書登録します。 [追加する]を選択すると、登録済みのメモ帳の最後にテキスト(TXT)の内容を追加します。
アト*レス帳 一件登録	現在内容表示中のアドレス帳(vCard データ)の内容をアドレス帳に登録する。 アドレス帳編集画面が表示され、四(登録)を押すと登録される。 編集方法→「アドレス帳登録(P.55)」 お知らせ ・この項目は、アドレス帳(vCard
	データ)の内容表示中にのみ選択できます。
アト・レス帳 一括登録	◆でグループを選択して アドレス帳(vCard データ)の内容がすべてアドレス帳に登録される。

***	44.351
項目	機能
かンタ゛- 一件登録	現在内容表示中のスケジュール/タスク(vCalendarデータ)の内容を「M541 カレンダー/スケジュール」または「M542 タスクリスト」に登録する。スケジュール編集画面/タスクリスト編集画面が表示され、(全録)を押すと登録される。編集方法→「スケジュールの登録(P.220)」/「タスクの登録(P.225)」お知らせ
	● この項目は、スケジュール/タスク (vCalendarデータ)の内容表示中 にのみ選択できます。
加ンダ - 一括登録	スケジュール/タスク(vCalendar データ)の内容をすべて「M541 カ レンダー/スケジュール」または 「M542 タスクリスト」に登録する。
ダウンロード辞書	辞書を「M515 ダウンロード辞書」に 登録する。

お知らせ

- 登録したアドレス帳のメモリNo.は、空いているメモリNo.のうち一番小さな番号になります。
- 表示内容が、「****」と表示されるアドレス帳 (vCardデータ)やスケジュール/タスク (vCalendarデータ)には、シークレットが設定され ているため、アドレス帳/スケジュール/タスクリ ストに登録できません。

「M438 シークレット」を[表示する]にすると登録できます。
ただし一括登録は「M438 シークレット」が[表示す

- る] に設定されていなくても、行うことができます。
 アドレス帳(vCard データ)やスケジュール/タスク(vCalendarデータ)の場合は、データの内容をアドレス帳/スケジュール/タスクに登録しても、データの一覧などに回(リンクマーク)は表示されません。
- 登録後、データフォルダ内のアドレス帳(vCard データ)やスケジュール/タスク(vCalendarデータ)を 削除しても、登録された内容には影響しません。

着信音関連メニュー (P.104のE)

'LILLIY'	_ (
項目	機能
通常着信音	「M22 メロディ」の「通常着信音」に 登録する。
Eメール受信音	「M22 メロディ」の「Eメール受信音」 に登録する。
お知らせ 受信音	「M22 メロディ」の「お知らせ受信音」に登録する。
Cメール受信音	「M22 メロディ」の「Cメール受信音」 に登録する。
おしゃべり 受信音	「M22 メロディ」の「おしゃべり受信音」に登録する。
EZアプリ通信音	「M22 メロディ」の「EZアプリ通信 音」に登録する。

アドレス帳関連メニュー (P.104の(F))	
項目	機能
個別画像	アドレス帳に画像/ムービーを登録する。 登録方法→「他の機能からの登録 (P.62)」
個別着信音 個別EX-ル音 個別CX-ル音	アドレス帳の「着信メロディ」の「通常 着信」/「Eメール受信」/「Cメール 受信」に登録する。 登録方法→「他の機能からの登録 (P.62)」
ク゚ル−プ画像	アドレス帳グループに画像/ムービーを登録する。 (*)でグループを選択して(*) (*) 色類(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
がループ 着信音 がループ EX-ル音 がループ CX-ル音	アドレス帳グループの「着信メロディ」の「通常着信」/「Eメール受信」/「Cメール受信」/「Cメール受信」/「Cメール受信」/「Cメール受信」/「Eメール受信」/「Cメール受信」/「Cメール受信」が設定されている場合は、確認メッセージが表示されます。

アラーム関連メニュー(P.104の⑥)

項目

[上書きする]を選択すると、グループの編集画面を表示します。

機能

-21	130130
アラーム音/ アラーム画像	「M72 アラーム」にアラーム音/画像を登録する。
	お知らせ
	時刻アラームを選択すると、アラー ム音/画像が上書登録されます。 「M72 アラーム」のステップ4以 降を参照して登録してください。
スケジ ュールアラーム 音/スケジ ュール 画像	スケジュールを新規登録する。または スケジュールのアラーム音/画像を上 書登録する。
	お知らせ
	 「新規登録]を選択すると、スケジュールを新規登録する画面が表示されます。 「スケジュールの登録(P. 220)」を参照して登録してください。 [上書登録]を選択すると、スケジュールを選択する画面が表示されます。

上書きするスケジュールを選択 し、「スケジュールの登録(P. 220)」を参照して登録してくだ さい。
・新規登録/上書登録を選択する 画面の前に、画像の表示する部分 を選択する画面が表示されます。 ◆で選択して (○)(OK)を押してく ださい。
タスクを新規登録する。またはタスクのアラーム音/画像を上書登録する。
お知らせ
• [新規登録] を選択すると、タスク を新規登録する画面が表示され ます。
「タスクの登録(P.221)」を参照し
て登録してください。
[上書登録]を選択すると、タスク
を選択する画面が表示されます。
上書きするタスクを選択し、「タス
クの登録(P. 221)」を参照して

登録してください。 • 新規登録/上書登録を選択する 画面の前に、画像の表示する部分 を選択する画面が表示されます。 ・ で選択して (OK)を押して ください。

画像関連メニュー (P.104の(H))

タスクリストアラーム音 / タスクリスト画像

画像関連メニュー (P.104の(H))		
項目	機能	
待受画面	「M311 待受画面」に登録する。	
サブ待受画面	「M321 待受画面(サブディスプレイ)」に登録する。	
通常着信画面	「M313 通常着信画面」に登録する。	
サブ着信画面	「M322 通常着信画面(サブディスプレイ)」に登録する。	
Eメール送信画面	「M314 Eメール送信画面」に登録する。	
Eメール受信画面	「M315 Eメール受信画面」に登録する。	
オープ。ソエミーロ	「M35 オープンエミーロ」に登録する。	
スクリーンセーバ゛	「M312 スクリーンセーバ」に登録する。	
プ。ロフィール画像	プロフィールに画像/ムービーを登録する。 登録方法→「画像の登録(P.57)」 お知らせ • プロフィールにGPS情報、または画像/ムービーが登録されている場合は、確認メッセージが表示されます。 [上書きする]を選択すると、上書きしてプロフィールの編集画面を表示します。	

	WW Alfe
項目	機能
記念日画像	記念日を新規登録する。または記念日 の画像を上書登録する。
	お知らせ
	• [新規登録] を選択すると、記念日 を新規登録する画面が表示されま す。
	「記念日の登録(P. 221)」を参照 して登録してください。
	• [上書登録] を選択すると、記念日 を選択する画面が表示されます。
	上書きする記念日を選択し、「記
	念日の登録(P. 221)」を参照し て登録してください。

データの活用

Eメールへの添付

ブ注音Ⅰ

- 著作権が設定されているデータを選択した場合は、 エラーメッセージが表示され、Eメールに添付できません。
- BMP画像を選択した場合は、エラーメッセージが表示され、Eメールに添付できません。
- 100KBを超えるデータを選択した場合は、エラー メッセージが表示され、Eメールに添付できません。
- ■GPS情報が付加されたフォト/ムービー 以外のデータをEメールで送信する場合

個別サブメニュー(P.97のA)の [Eメールへ添付]

データが添付された状態で、Eメールの新規作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.139)」

■GPS情報が付加されたフォト/ムービー をEメールで送信する場合

個別サブメニュー(P.970A)

Eメールへ添付	
データのみ	データのみが添付される。
GPS情報のみ	GPS情報のみがEメールの本文に入 力される。
デ・-タ + GPS 情報	データが添付され、GPS情報が Eメールの本文に入力される。

フォト/ムービーへのGPS情報付加

既にGPS情報が付加されているフォトまたはムービーを 選択した場合は、GPS情報が更新されます。また、付加 されているGPS情報を削除することもできます。

ご注意し

- 著作権が設定されているフォト/ムービーには、 GPS情報は付加できません。
- フォト/ムービーによっては、GPS情報を付加できない場合があります。

個別サブメニュー(P.97のA)

GPS情報付加		
付加する	→ 「他の機能でのGPS情報付加 (P.191)」	
付加しない	GPS情報をデータから削除する。	

タイトルの編集

個別サブメニュー(P.97のA)の 【タイトル編集】 ▶タイトルを編集して◎

タイトルは全角20/半角40文字まで入力できます。

ご注意!

- 編集したタイトルと同一のタイトルのデータがデータフォルダ内に存在する場合は、エラーメッセージが表示され、タイトルを登録できません。別のタイトルを入力してください。
- タイトルを変更しても、データ再生時の再生中画面 や停止中画面には、変更前のタイトルが表示される ことがあります。
- 特別サービスのEZアプリ(Java™)のタイトル名は 編集できません。

ファイル名でデータ検索

1 個別サブメニュー(P.97のA)の[ファイル名検索] ▶ファイル名を入力して

ファイル名は全角22/半角45文字まで入力できます。

該当するデータが存在する場合は、件数が表示されます。

■該当するデータが存在する場合

該当するデータの一覧が表示されます。 この画面では、[ソート]と[ファイル名検索]以外の操作を行うことができます。

(終了)を押すと、検索を終了します。

ご注意!

miniSDメモリカード内のデータは、検索の対象に 含まれません。

- ファイル名の一部を入力することで、該当するファイル名のデータを検索できます。
- 拡張子(.ipgなど)も検索対象になります。

データの詳細情報表示

データのサイズや属性などを表示できます。

個別サブメニュー(P.97の㈜)の[詳細情 報]

データ詳細情報画面の内容

- ・データのタイトル
- ・データのサイズとクラスタ

4KBごとに1クラスタずつ区分けされています。

・ファイル名

拡張子を含んだデータ名が表示されます。

・データ属性

「カラオケ」「アニメ」などのようにデータの属性が表示されます。

・登録状況

他機能へ登録した場合のみ表示されます(ムービーと着うた[®]のみ、登録していない場合は「登録なし」と表示されます)。

・著作権

著作権が設定されているデータの場合は「あり」 が、無いデータの場合は「なし」が表示されます。

・メール添付:×

メールに添付して送信できないデータの場合、表示されます。

・シリアル転送:×

「M913 データ転送モード」で転送できないデータの場合、表示されます。

・登録日時

データフォルダに登録した日時が表示されます。

ムービー/着うた®/ボイスのみに表示される項目

・販売元

販売元が設定されている場合、表示されます。

・権利者

権利者の名前が設定されている場合、表示されます。

・再生時間

再生時間が表示されます。

・再生回数制限

再生回数制限が設定されている場合、再生可能な 回数が表示されます。

・再生期限制限

再生期限制限が設定されている場合、制限の年月 日が表示されます。

・再生期間制限

再生期間制限が設定されている場合、再生可能な 日数が表示されます。

・編集可否(ムービーのみ)

アフレコ、テロップ、GPS情報を編集/更新できる場合は「○」が、できない場合は「×」が表示されます。

画像のみに表示される項目

・画像品質

JPEG画像で画像品質情報がある場合、表示されます。

・画像サイズ

画像サイズ(ドット)が表示されます(BMP画像は表示されません)。

※編集可否/画像品質/画像サイズは、miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」でデータ詳細情報画面を表示した場合、表示されません。

GPS情報が付加されているフォト/ムービーのみに表示される項目

GPS情報

「あり」とGPS情報の確認レベル、測地系/表示(表示方法)/緯度/経度が表示されます。

フォトミキサーのテンプレートのみに表示される項目

・編集情報

編集可否、編集可能な画像数、編集可能なメッセージ数、編集後の最大サイズ、編集後のメール添付可否、編集後のシリアル転送可否が表示されます。

辞書のみに表示される項目

・辞書名

データに含まれる辞書名が表示されます。

・収録語数

辞書の収録語数が表示されます。

EZアプリ(Java™)のデータ詳細情報画面の内容

- ・データのタイトル
- データ属性

「EZアプリ」と表示されます。

- ・アプリ名※
- ・バージョン※
- ・提供者※
- ・データのサイズとクラスタ
- ・データ保存領域

ゲームのハイスコアや途中経過の記録などのデータを、メモリに保存する領域のサイズです。

- ・ファイル名
- ・著作権

著作権が設定されているデータの場合は「あり」が、無いデータの場合は「なし」が表示されます。

・メール添付:×

Eメールに添付して送信できないデータの場合、表示されます。

・シリアル転送:×

「M913 データ転送モード」で転送できないデータの場合、表示されます。

- ・登録日時
- ・通信機能

通信機能がある場合は「あり」が、無い場合は「なし」が表示されます。

・接続先URL※

EZアプリ(Java™)で接続するURLが表示されます。

· GPS情報確認画面※

「GPS情報通知設定(P.189)」の設定が表示されます。

[確認あり]に設定されている場合は、確認画面の表示方法(起動時のみ表示/測位時表示)が表示されます。

※の項目は、特別サービスのEZアプリ(Java™)の場合、表示されません。

フォルダの活用

データフォルダでは、データの種類でとのフォルダにデータが保存されます。


フォルダの特徴

データフォルダには、データを整理するために次の画面のようなフォルダが用意されています。

「全データ」/「ユーザーフォルダ」フォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。

その他のフォルダは、データが保存されていない場合、表示されません。

データが保存されているフォルダとデータが保存されていないフォルダでは、フォルダの色が異なります。

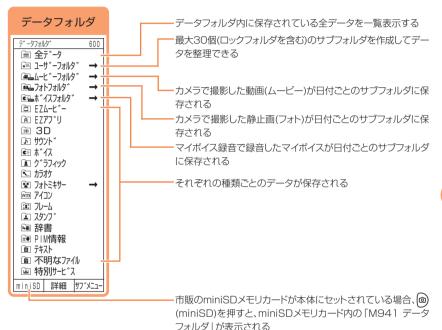

フォルダを利用したデータの一覧表示

フォルダを選択してデータの一覧を表示すると、選択した 種類のデータのみを一覧表示できます。

- 2 (・でフォルダを選択して◎(詳細)
- ■サブフォルダがある場合
- 3 (・)でサブフォルダを選択して◎(詳細)

- サブフォルダのあるフォルダに→が表示されます。
- 「ユーザーフォルダ」/「ムービーフォルダ」/「フォトフォルダ」/「ボイスフォルダ」/「フォトミキサー」内で「全データ」フォルダを選択した場合、それぞれのフォルダ内に保存されているすべてのデータを一覧表示します。
- 「ユーザーフォルダ」内の「ロックフォルダ」のデーター覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する 必要があります。
- - ※「フォトミキサー」フォルダ内のサブフォルダの データー覧画面では、ターへで前後のサブフォ ルダのデーター覧を表示することはできません。

ロックフォルダについて

「ユーザーフォルダ」内の「ロックフォルダ」のデーター覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。「ロックフォルダーには、次のような特徴があります。

- 「全データ」のデーター覧画面には、「ロックフォルダ」 内のデータは、表示されません。
- ※「全データ」の一覧画面の右上に表示されるデータの件数には、「ロックフォルダ」内のデータは含まれません。
- フォルダ削除を実行して「ロックフォルダ」が削除されると、フォルダ名を変更していた場合は、フォルダ名が「ロックフォルダーに戻ります。
- 「ロックフォルダ」の色は、フォルダ内にデータが存在しない場合でも、存在する場合と同様の色で表示されます。
- 「ロックフォルダ」内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能では、通常のデータと同様に利用できます。
- フレームおよびスタンプを「ロックフォルダ」に移動すると、カメラ機能からは利用できなくなります。
- 「ロックフォルダ」内のデータは、EZアプリ(Java™)から利用できなくなります。

また、エンジョイツールの壁紙エディターやムービーファクトリーなど、一部の機能からも利用できなくなります。

それらの機能でデータを利用したい場合は、「ロックフォルダ」以外のフォルダにデータを移動してください。

データの移動

個別サブメニュー(P.97のA)の [移動]

移動選択		
1件移動	データー覧画面で選択中のデータを 移動する。 移動先選択画面が表示される。 移動先選択画面での操作方法→「移動 先選択画面について(P.111)」	
選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動する。 (*)でデータを選択して()(選択) (*)(移動) 移動先選択画面が表示される。 移動先選択画面での操作方法→「移動 先選択画面について(P.111)」 選択方法→「データの複数選択 (P.34)」	
全件移動	表示中のフォルダ内の全データを移動する。 移動先選択画面が表示される。 移動先選択画面での操作方法→「移動 先選択画面について(P.1111)」	

お知らせ

データの再生/表示中または再生停止中に(血) (サブメニュー)を押して、[移動]を選択すると、1 件移動となり、移動先選択画面が表示されます。

ご注意し

- データの移動を実行しているときに着信などが あった場合には、データの移動は中断されます。
- 「全データ」フォルダ/「ユーザーフォルダ」以外のフォルダは、データが移動されて空になると、非表示になります。
- 「ムービーフォルダ」/「ブォトフォルダ」/「ボイス フォルダ」の日付サブフォルダは、データが移動され て空になると、自動的に削除されます。

移動可能なフォルダ

データの移動が可能なフォルダ

データの種類 移動先

7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17 2070	12 20 3100.0.2 13722
自作の VGA画像/ SXGA画像/	本体内の データ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、「フォト フォルダ」
UXGA画像/ QXGA画像/ パ・ノラマ画像	miniSD メモリ カード	「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「フォトフォルダ」
自作以外の VGA画像/ SXGA画像/	本体内の データ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、「グラ フィック」 フォルダ
UXGA画像/ QXGA画像/ パノラマ画像	miniSD メモリ カード	「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「グラフィック」フォルダ
		お知らせ
		「デジカメフォルダ」に移動できない画像もあります(Exifの管理情報が画像に含まれない場合など)。
		,
上記以外のデータ	本体内の データ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、規定フォルダ (ムービーフォルダ / フォトフォルダ / ボイスフォルダ / EZムービー / EZアプリ / 3D / サウンド / ボイス / グラフィック / カラオケ / フォトミキサー / アイコン / フレーム / スタンプ / PIM情報 / テキスト / 不明なファイル)
	データ	「ユーザーフォルダ」、規定フォルダ(ムービーフォルダ/フォトフォルダ/ボイスフォルダ/ EZムービー/EZアプリ/ 3D/サウンド/ボイス/グラフィック/カラオケ/フォトミキサー/アイコン/フレーム/スタンプ/PIM情報/テキスト/
	データ	「ユーザーフォルダ」、規定フォルダ(ムービーフォルダ/フォトフォルダ/ボイスフォルダ/ EZムービー/EZアブリ/ 3D/サウンド/ボイス/グラフャク/カラオケ/フォトミキサー/アイコン/フレーム/スタンプ/PIM情報/テキスト/不明なファイル) お知らせ ・データの種類と規定フォルダの対応関係については、「フォルダに保存されるデータの種類とマーク(P.99)」をご参照くだ

ご注意!

- 特別サービスのEZアプリ(Java™)/辞書は、移動できません。
- フォトミキサーのテンプレートを規定フォルダから 「ユーザーフォルダ」に移動すると、フォトミキサー から利用できなくなります。

移動先選択画面について

移動先選択	
± 1−サ −フォルタ i	†
□ 3オトフォルタ゛	\rightarrow
■ 元フォルダへ移	動

miniSD OK

移動先選択画面には、データの 移動が可能なフォルダの一覧が 表示されます。 miniSDメモリカードが本体に セットされている場合は、

miniSDメモリカードが本体にセットされている場合は、
(miniSD)を押すと、miniSDメモリカード内の移動可能なフォルダの一覧が表示されます。

◎(本体)を押すと、データフォルダ内の移動可能なフォルダの一覧に戻ります。

移動対象となっているデータの種類に応じて、移動先選 択画面には次のような項目が表示されます。

	11にはがくりいうの発口が致力になり。
項目	説明
データフォルタ゛	「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダには、すべてのデータを移動できます。 (特別サービスのEZアブリ(Java™)/辞書を除く) 移動先選択画面で「ユーザーフォルダ」を選択して ●を押すと、「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダの一覧が表示される。 ② でサブフォルダを選択して ●を押すとデータが移動する。
	• サブフォルダー覧画面で (新規)を押す

- サブフォルダー覧画面で((新規)を押すと、「ユーザーフォルダ」内にサブフォルダを新規作成してデータを移動できます。
 →「サブフォルダの新規作成(P.112)」
- 移動先として「ロックフォルダ」を選択した場合は、ロックNo.照合画面が表示されます。ロックNo.を入力すると、データが移動されます。

ムーヒ゛ー フォルタ゛ フォト 移動先選択画面で「ムービーフォルダ」/「フォトフォルダ」/「ボイスフォルダ」を選択して を押すと、各フォルダ内の日付サブフォルダの 一覧が表示される。

フォルタ゛ ホ゛イス フォルタ゛

お知らせ

● 日付サブフォルダを選択する画面で(金) (新規)を押した場合、または各フォルダ内に日付サブフォルダが存在しない場合は、新規作成画面が表示されます。 日付を入力して(金)を押すと、日付サブフォルダが新規作成され、データを移動できませ

(規定 フォルダ) 移動可能な規定フォルダが表示される。

お知らせ

データの種類と規定フォルダの対応関係については、「フォルダに保存されるデータの種類とマーク(P.99)」をご参照ください。

テ゛シ゛カメ フォルタ゛	◎(miniSD)を押した場合のみ表示される。 miniSDメモリカード内の「M941 データフォ ルダ」の「デジカメフォルダ」に移動する。
元フォルダへ移動	移動前のフォルダ/サブフォルダに移動する。 ◆で「元フォルダへ移動」を選択して◎を押すとデータが移動する。
	お知らせ
	• 移動先の「ムービーフォルダ」/「フォト

説明

- 移動先の「ムーヒーノオルダ」/「ノオトフォルダ」/「ボイスフォルダ」に元の日付サブフォルダ(登録日のサブフォルダ)が無い場合、日付サブフォルダが自動的に作成され移動します。
 - 移動対象のデータにminiSDメモリカードからデータフォルダにコピー/移動したデータが含まれる場合、それらのデータは、移動せずにそのままフォルダに残ります。
 - 移動対象のデータがすべてminiSDメモリカードからデータフォルダにコピー/移動したデータの場合、移動先選択画面に「元フォルダへ移動」は表示されません。

ご注意!

項目

• [選択移動]や[全件移動]で種類の異なる複数の データを移動対象にした場合、移動先選択画面に は、移動対象であるすべてのデータが移動できる フォルダのみ表示されます。

(例: ムービーとマイボイスを同時に移動する場合、移動先選択画面には、「ユーザーフォルダ」と「元フォルダへ移動」のみが表示されます。)

miniSDメモリカードへのデータのコ ピー

個別サブメニュー(P.97の例)の [miniSDカードへコピー]

コピー選択		
1件2と。-	データー覧画面で選択したデータをコピーする。 コピー先選択画面が表示される。 コピー先選択画面での操作方法→「コピー先選択画面について(P.112)」	
選択Jピ-	表示中のフォルダ内のデータを選択してコピーする。 (・)でデータを選択して(選択) (選択) (選択) (コピー) コピー先選択画面が表示される。コピー先選択画面での操作方法→「コピー先選択画面について(P.112)」選択方法→「データの複数選択(P.34)」	
全件北°-	表示中のフォルダ内の全データをコピーする。 コピー先選択画面が表示される。 コピー先選択画面での操作方法→「コピー先選択画面について(P.112)」	

お知らせ

データの再生/表示中または再生停止中に(サブメニュー)を押して、[miniSDカードへコピー]を選択すると、1件コピーとなり、コピー先選択画面が表示されます。

ご注意し

データの種類

- 著作権が設定されているデータを、miniSDメモリカードにコピーすることはできません。
- BMP画像は、miniSDメモリカードに移動やコピー することはできません。
- データのコピーを実行しているときに着信などが あった場合には、データのコピーは中断されます。

データのコピーが可能なminiSDメモリカード内 のフォルダ

コピー可能なフォルダ

ノーノの性規	コレ 可能のフォルフ
自作の VGA画像/ SXGA画像/ UXGA画像/ QXGA画像/ N°/ラマ画像	「M941 データフォルダ」の「デジカメ フォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「フォト フォルダ」
自作以外の VGA画像/ SXGA画像/ UXGA画像/ QXGA画像/ I、プラマ画像	「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「グラフィック」フォルダ お知らせ 「デジカメフォルダ」にコピーできない画像もあります(Exifの管理情報が画像に含まれない場合など)。
上記以外のデータ	「M941 データフォルダ」の「ユーザーフォルダ」、規定フォルダ お知らせ ● データの種類と規定フォルダの対応関係については、「フォルダに保存されるデータの種類とマーク(P.99)」をご参照ください。

コピー先選択画面について

北°-先選択	
<u>≠</u> 1-サ"-フォルタ"	\rightarrow
⑤ サウント*	

コピー先選択画面には、データのコピーが可能なminiSD メモリカード内のフォルダの一覧が表示されます。 コピー対象となっているデータの種類に応じて、コピー先 選択画面には次のような項目が表示されます。

項目	説明
ユーサ゛ーフォルタ゛	コピー先選択画面で「ユーザーフォ
	ルダ」を選択して◎を押すと、
	「ユーザーフォルダ」内のサブフォ
	ルタの一覧が表示される。
	●でサブフォルダを選択して●を
	押すとデータがコピーされる。

	お知らせ • サブフォルダー覧画面で (新規)を押すと、「ユーザーフォルダ」内にサブフォルダを新規作成してデータをコピーできます。 →「サブフォルダの新規作成(下記)」 コピー先選択画面で「ムービーフォ
フォトフォルタ゛	ルダ」/「フォトフォルダ」/「ボイス
ボイスフォルダ	フォルダ」を選択して ◎ を押すと、 データがコピーされる。
EZ仏-ビ-/ EZアプリ/30/ サウンド/ポイス/ グ・ラフィック/カラオケ/ フォトミキサー/アイコン/ フレーム/スタンプ・/ PIM情報/テキスト/ 不明なファイル	コピー可能な規定フォルダが表示される。 で規定フォルダを選択して を押すとデータがコピーされる。 お知らせ データの種類と規定フォルダの対応関係については、「フォルダに保存されるデータの種類とマーク(P.99)」をご参照ください。
テ゛シ゛カメフォルタ゛	miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」の「デジカメフォル ダ」にコピーする。

ご注意!

 [選択コピー] や [全件コピー] で種類の異なる複数のデータをコピー対象にした場合、コピー選択画面には、コピー対象であるすべてのデータがコピーできるフォルダのみ表示されます。 (例:ムービーとマイボイスを同時にコピーする場合、コピー先選択画面には、「ユーザーフォルダ)の

サブフォルダ名の編集

みが表示されます。)

ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集することが できます。

フォルダサブメニュー(P.98の®)の[フォルダ名編集] ▶フォルダ名を入力して◎

フォルダ名は全角7/半角14文字まで入力できます。

お知らせ

「ロックフォルダ」のフォルダ名も変更できます。

サブフォルダの新規作成

「ユーザーフォルダ」内には、最大30個(ロックフォルダを 含む)のサブフォルダを作成できます。

フォルダサブメニュー(P.98の®)の[フォルダ新規作成] ▶フォルダ名を入力して◎

フォルダ名は全角7/半角14文字まで入力できます。

サブフォルダの並び替え

「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダは、自由に並び替えることができます。

フォルダサブメニュー(P.98の®)の [並び替え]

「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダの一覧が表示されます。

② ①で並び替えるサブフォルダを選択して◎(選択)

3 (*)でサブフォルダを移動して◎

複数のサブフォルダを並び替える場合は、ステップ 2~3の操作を繰り返します。

4 @(確定)

ご注意!

「全データ | フォルダは、並び替えることができません。

フォルダの削除

フォルダサブメニュー(P.98の®)の [フォルダ削除]

フォルダ削除	
1件削除	選択中のフォルダ内のデータをすべて 削除し、フォルダを非表示にする。 サブ フォルダの場合は、サブフォルダを削除 する。 [削除する] ロックNo.を入力する
全件削除	データフォルダ内のすべてのデータを削除する。データが保存されていないフォルダを非表示にし、すべてのサブフォルダを削除する。 [削除する] □ロックNo.を入力する ご注意! ・「ユーザーフォルダ] / 「フォトミキサー」フォルダ内のサブフォルダ、または「ムービーフォルダ] / 「ブォトフォルダ] / 「フォトフォルダ] / 「フォトフォルダ」/「フォトフォルダ」/「フォトフォルダ」/「カーダーの日付サブフォルダを選択して全件削除を実行した場合は、フォルダクのすべてのデータとサブフォルダ/日付サブフォルダが削除されます。

ご注意!

- 削除したデータは、削除前の状態に戻すことができません。
- データを削除するまで時間がかかることがあります。
- 「全データ」フォルダ/「ユーザーフォルダ」は、フォルダ削除を実行しても非表示になりません。
- 「ロックフォルダ」は1件削除できません。
- 他の機能で利用中のデータが削除対象に含まれて

- いる場合は、確認メッセージが表示されます。 [削除する]を選択すると、データを削除して、登録 先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- 緊急起動設定されている特別サービスのEZアプリ (Java™)が削除対象に含まれている場合は、確認 メッセージが表示されます。
- [削除する]を選択すると、特別サービスのEZアプリ (Java™)を削除します。
- 「M941 データフォルダ」のフォルダサブメニュー (P.119)で全件削除を実行すると、miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」のすべてのデータが削除されます。「デジカメフォルダ」/「ユーザーフォルダ」内のすべてのサブフォルダは削除され、「デジカメフォルダ」/「ユーザーフォルダ」以外のフォルダは非表示になります。
 - ※「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダを選択して 全件削除を実行した場合は、「ユーザーフォルダ」 内のすべてのデータとサブフォルダが削除されます。
- 「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダが全件削除されると、削除後に空のサブフォルダ「フォルダ1~5」が自動的に作成されます。
- 「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」のフォルダサブメニュー(P.122の(A))で全件削除を実行すると、miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」のすべてのデータが削除されます。「デジカメフォルダ」/「ユーザーフォルダ」内のすべてのサブフォルダは削除され、「デジカメフォルダ」/「ユーザーフォルダ」以外のフォルダは非表示になります。

**「デジカメフォルダ」内のサブフォルダを選択して、フォルダサブメニュー(P.122の®)で全件削除を実行した場合は、「デジカメフォルダ」のすべてのデータとサブフォルダが削除されます。

リスト表示/サムネイル表示設定

「全データ」「ユーザーフォルダ」「ムービーフォルダ」 「フォトフォルダ」「EZムービー」「3D」「グラフィック」 「フレーム」「スタンプ」フォルダでは、データ一覧画面を サムネイル表示できます。

フォルダサブメニュー(P.98の®)

	(
	画像表示設定
一括設定	「サムネイル表示可能なすべてのフォールダをサムネイル表示可能なすべる。 「リスト」…
	すべてのフォルダをリスト表示する。
個別設定	サムネイル表示可能なフォルダの一覧 が表示される。
	♠でフォルダを選択して ●(サムネ)
	イル/リスト)
	サムネイル/リスト表示を切り替える。 (確定)を押すと、設定を完了する。

ご注意!

 「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」 は、常にサムネイル表示され、リスト表示にはできません。

お知らせ

フォルダの一覧でサムネイル表示に設定したフォル ダには、■が表示されます。

リスト表示に設定したフォルダには、目が表示されます。

サムネイル表示に設定した場合のデーター覧画 面



データの一覧を表示すると左の画面が表示されます。

選択しているデータのタイトル名が表示されます。

他の機能に登録されていて、GPS情報も付加されているデータには、圏(リンク+GPS情報マーク)が表示されます。

サムネイル表示ができるデータについては、「フォルダ に保存されるデータの種類とマーク(P.99)」の表をご 参照ください。

サムネイル表示ができないデータには、代わりにデータ の種類を示すアイコンが表示されます。

(**ア)を押すとフォルダの一覧に戻ります。

ご注意!

• 再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限に達したデータは、サムネイル表示されません。

お知らせ

[画像表示設定]の設定内容は、miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」にも反映されます。

データ一覧表示のソート設定 個別サブメニュー(P.97の(A))

ソート	
データの種類	データの種類順に表示する。
登録日付	登録した日付順に表示する。

ご注意!

フォルダごとにソートを設定することはできません。

お知らせ

- [登録日付]に設定すると、データの一覧には上から 順番に日付の新しいデータが並びます。
- 種類順に表示する場合は、次の順番で表示されます。
 - (1) ムービー
 - (2) フォト
 - (3) EZアプリ(Java™)
 - (4) 3D
 - (5) ボイス
 - (6) メロディ(着うた®→SMAFメロディ)

- (7) アニメ&メロディ
- (8) ピクチャ
- (9) アニメ
- (10) カラオケ
- (11) フォトミキサー(テンプレート→フォトミキサー 作品)
- (12) アイコン
- (13) フレーム
- (14) スタンプ
- (15) 辞書
- (16) アドレス帳(vCardデータ)
- (17) スケジュール/タスク(vCalendarデータ)
- (18) テキスト
- (19) 不明なファイル
- (20) 特別サービスのEZアプリ(Java™)

オートプレイでの表示/再生

「フォトフォルダ」「ムービーフォルダ」「サウンド」フォルダ/miniSDメモリカード内の「デジカメフォルダ(P.122)」では、選択したフォルダ内のデータをマルチメディアプレイヤーのオートプレイで再生/表示できます。

フォルダサブメニュー(P.98の®)の [ピクチャオートプレイ] / [ムービーオート プレイ] / [サウンドオートプレイ]

ご注意!

再生制限が設定されているデータは、オートプレイ の対象外となります。

お知らせ

 オートプレイは、マルチメディアプレイヤーの設定に 従って再生されます。 設定方法→「マルチメディアプレイヤーの設定 (P.128)」

データフォルダの空き容量表示 フォルダサブメニュー(P.98の®)の [空きフォルダ容量]

お知らせ

- 1クラスタのデータ容量は、4KBです。
- 1KBのデータであっても1クラスタ使用します。
- 800件または約12.8MB(3,200クラスタ)に達するとフル容量となります。

待受ショートカットへのフォルダ登録 フォルダサブメニュー(P.98の®)の 【登録】 ▶ 【待受ショートカット】

お知らせ

待受画面から登録したフォルダを表示する方法については、「ユーザー設定アイコン(P.44)」をご参照ください。

他の機能からデータフォ ルダへの保存

アドレス帳/スケジュール/タスクリス トからの保存

ご注意し

市販のminiSDメモリカードを本体にセットしている場合のみ、保存先として[miniSDカード]を選択できます。

1 サブメニューの [ファイル保存]

アドレス帳サブメニューの表示方法

→「アドレス帳(P.54)」

スケジュールサブメニューの表示方法

→「M541 カレンダー/スケジュール」

タスクリストサブメニューの表示方法 →「M542 タスクリスト」

■1件保存の場合

2 []件保存]

保存先を選択します。

3 [データフォルダ] または [miniSD カード]

画像を付加して保存するかどうか選択します。

- 4 [画像を付加する] または [画像を付加 しない]
- ■選択保存の場合
- 2 [選択保存]
- 3 ◆または(*)でデータを選択して◎(選択)

選択方法→「データの複数選択(P.34) |

お知らせ

- アドレス帳から保存する場合
 - ・アドレス帳は、vCardデータとして保存されます。
 - ・アドレス帳のタイトル名は、名前の登録があるときは「名前」、名前がなく電話番号があるときは「電話番号」、どちらもなくEメールアドレスがあるときは「Eメールアドレス("@"の左側の部分)」、いずれも存在しないときは「アドレスカード」となります。

- 「M541カレンダー/スケジュール」からコピーする場合
 - ・スケジュールは、vCalendarデータとしてコピー されます。
 - ・タイトル名は、「スケジュールの件名(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+開始日付の月日」となります。なお、件名が登録されていないときは、「スケジュール+開始日付の月日」となります。
- 「M542 タスクリスト」からコピーする場合 ・タスクは、vCalendarデータとしてコピーされます。
 - ・タイトル名は、「タスクの内容(全角18/半角36 文字を超えた部分は切り捨て)+期限日付の月 日」となります。なお、期限日付が登録されてい ないときは、「タスクの内容のみ」となります。
- アドレス帳/スケジュール/タスクは、本体内の データフォルダの「PIM情報」フォルダ、または miniSDメモリカード内の「M941 データフォル ダーの「PIM情報」フォルダにコピーされます。
- 複数のデータをコピーする際にタイトル名が同一になるデータがある場合、またはデータフォルダ内に同一のタイトル名のデータが存在する場合は、コピーするデータのタイトル名の末尾に3桁の数字が付加されます。
- 画像が登録されていないデータをコピーする場合、 またはメモ帳をコピーする場合は、画像を付加して コピーするかどうか選択する画面は表示されません。

データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量が足りない場合は、データを 削除するかどうか確認するメッセージが表示されます。 次の操作で不要なデータを削除してください。

- ①[削除する]を選択して②でフォルダ/サブフォルダタを選択して◎(詳細)を押すと、データフォルダ内のデータの一覧が表示されます。
- ② (・で削除するデータを選択して (● (選択)を押します。

選択方法→「データの複数選択(P.34)」

③(中)(削除)を押して、[削除する]を選択すると、選択したデータをすべて削除します。

ご注意!

- 不要なデータを削除しても、まだ容量が不足している場合は、データを削除するかどうか確認するメッセージが表示されます。別の不要なデータを削除してください。
- 画面表示のデータバイト数は小数点以下を切り上げて表示します。

そのためデータを削除しても、容量不足によりさらにデータを削除しなければならない場合があります。

miniSDメモリカード


A5406CAでは、miniSDメモリカードを利用できます。 miniSDはSDアソシエーションの商標です。 本章では「miniSD™メモリカード(市販品)」の名称を「miniSDメモリカード」と略しています。

ご注意!

- A5406CAには、miniSDメモリカードおよび miniSDアダプタは同梱されていません。 市販のminiSDメモリカードおよびminiSDアダプ 夕をご購入いただき、ご利用ください。
- miniSDメモリカードをご利用になる場合は、必ず A5406CAで初期化を行ってください。 初期化する方法→「miniSDメモリカードの初期化 (P 118) I
- 著作権が設定されているデータを、miniSDメモリ カードに移動やコピーすることはできません。 • BMP画像を、miniSDメモリカードに移動やコピー
- することはできません。
- miniSDメモリカードの容量がいっぱいである旨の メッセージが表示された場合は、miniSDメモリカー ド内の不要なデータを削除してください。

miniSDメモリカードに ついて

- miniSDメモリカードは、SDメモリカードを小型化 したものです。
- 市販のminiSDメモリカードをA5406CA本体に ヤットすることにより、A5406CAのデータフォルダ のデータ/Eメール/Cメールを保存できます。ま たアドレス帳、「M541 カレンダー/スケジュール」、 「M542 タスクリスト」、お気に入りリストの登録内 容をminiSDメモリカードに控えておくことができま
- miniSDメモリカードを市販のminiSDアダプタに 装着すると、SDメモリカード対応機器でもで使用い ただけます。

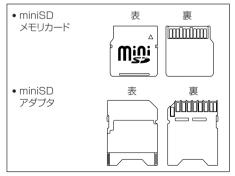

取扱 上のご注章

記憶内容保持のために

- 重要なデータは必ずパソコンなどを利用し、定期的 に別のメディア(ハードディスク、CD-Rなど)に控え ておくことをおすすめします。カードに登録された 内容の消失/変化については、弊社は責任を負えま せんのであらかじめご了承ください。
- データの読み込み中・書き込み中にminiSDメモリ カードやminiSDアダプタを取り外さないでくださ 1,10
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用 しないでください。
- 読み込み中・書き込み中にminiSDメモリカードや miniSDアダプタを取り外したり、A5406CA本体 や機器の電源を切らないでください。記録したデー タが壊れる(消去される)ことがあります。
- A5406CA本体にminiSDメモリカードを装着して いる状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないで ください。記録したデータが壊れる(消去される)で とがあります。

故障や破損の防止のために

- SDメモリカード対応機器にminiSDメモリカードを そのまま挿入しないでください。必ずminiSDアダ プタにminiSDメモリカードを装着してから挿入し てください。また、SDメモリカード対応機器に miniSDアダプタを挿入したままでminiSDメモリ カードだけを取り外さないでください。使い方を誤 ると、機器やminiSDメモリカードが破損したり、 データが壊れる(消去される)ことがあります。
- A5406CA本体のminiSDメモリカードスロットを 顔のほうに向けて、取り付け/取り外ししないでく ださい。取り外すときなど強く押し込むと、勢いよく 飛び出しますのでご注意ください。 正しい取り付けかた、取り外しかたをご確認のうえ、 ご使用ください。
- miniSDメモリカード、miniSDアダプタに水をかけ ないでください。湿気の多い場所(浴室など)/雨な どがかかる場所で使用しないでください。また汗に よる湿気により内部が腐食し故障の原因となりま す。持ち運びの際は、専用保護ケースなどに入れて ください。
- エアコンの噴出し口の近くなど、急激に温度が変化 する場所に置かないでください。
- 結露により、内部が腐食し故障の原因となります。 miniSDメモリカードおよびminiSDアダプタの端 子部はいつもきれいな状態でご使用ください。
- 取り付け/取り外し時には、必要以上の力をかけな いようにしてください。
- miniSDメモリカードをminiSDアダプタに取り付け たまま、高温下で放置しないでください。

- A5406CA本体のminiSDメモリカードスロットには、miniSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。
- 推奨するminiSDメモリカードは以下の通りです。 Panasonic社製 128MBまで TOSHIBA社製 64MBまで SanDisk社製 64MBまで (2004年5月現在)

保管・お手入れなど

- お手入れは乾いた柔らかい布などで行ってください。
- 持ち運ぶときや保管するときには、miniSDメモリカードを専用保護ケースなどに入れてください。
- miniSDアダプタの装着口にゴミやほこりなど、異物が入らないように、ご注意ください。
- miniSDメモリカードおよびminiSDアダプタにラベルやシールを貼らないでください。
- miniSDメモリカードを幼児の手の届く場所に置かないでください。
 誤って飲み込んだり、けがの原因となります。

使用期間

miniSDメモリカードには寿命があります。長期間で使用になると書き込みや削除ができなくなりますので、そのときは新しいminiSDメモリカードをお買い求めください。


メモリ容量

 メモリの一部をminiSDメモリカード仕様に基づく 管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、miniSDメモリカードに表記されている容量より少なくなっています。

SDメモリカード対応機器で使うには

miniSDメモリカードをminiSDアダプタに取り付ける と、SDメモリカード対応機器でご使用いただけます。


- miniSDアダプタとminiSDメモリカードのラベル 面を合わせて、矢印の方向に押し込みます。
- 取り外すときは、miniSDアダプタの溝に爪をかけるなどして、miniSDメモリカードをつまんで矢印と反対の方向へ引き出します。

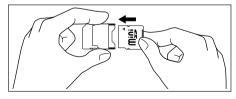

SDメモリカード対応機器での使用時に データを保護するには

データの誤消去を防ぐことができます。miniSDアダプタ を使用してデータの保存、フォルダの作成・編集、データ の削除、フォーマットなどができなくなります。

- 「誤消去防止スイッチ」を「LOCK」の位置まで矢印の方向へずらす。
 - ・先の細いもので動かしてください。
 - ・miniSDアダプタを傷つけないように注意してく ださい。

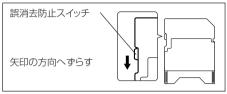

解除するときは元に戻します。

miniSDメモリカードのセットのしかた

ご注意!

- miniSDメモリカードのセットのしかた/取り出しかたは、本体の電源を切った状態で行ってください。
- miniSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。

無理に入れようとすると破損する恐れがあります。

miniSDメモリカードスロットのカバー を開ける





を手前に向けます。

2 miniSDメモリカードをロックするまで差し込む





指先で押し込みます。

3 miniSDメモリカードスロットのカバー を閉じる



お知らせ

 miniSDメモリカードを本体にセットすると、待受画面 に動(miniSDメモリカードマーク)が表示されます。

miniSDメモリカードの取り出しかた

- miniSDメモリカードスロットのカ バーを開ける
- **2** miniSDメモリカードを軽く押し込む



軽く押し込むと、miniSDメモリ カードが少し飛び出てきます。 強く押し込むと、勢いよく飛び出し ますのでご注意ください。

3 miniSDメモリカードをゆっくり引き抜く



まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。

4 miniSDメモリカードスロットのカバー を閉じる

お知らせ

取り外したminiSDメモリカードは、専用保護ケースなどに入れて保管してください。

miniSDメモリカードの 初期化と容量表示

miniSDメモリカードの初期化

ご注意!

- miniSDメモリカードを初期化すると、miniSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。
 - 初期化の操作は、本当に初期化しても良いかをよく 確かめてから行ってください。
- miniSDメモリカードの初期化は、ACアダプタに接続するか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
- 他の機器で初期化したminiSDメモリカードは、 A5406CAでは正常に使用できない場合があります。必ずA5406CAで初期化を行ってください。
- **1** 待受中に◎ ▶ 「miniSD」を選択して ◎
- 2 ⑩(サブメニュー) ▶ [初期化] ▶
 [初期化する] ▶ロックNo.を入力する

miniSDメモリカードの容量表示

- **1** 待受中に◎▶ 「miniSD」を選択して
- **2** ⑩(サブメニュー) ▶ [miniSDカード容 量]


お知らせ

メモリの一部をminiSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、miniSDメモリカードに表記されている容量より少なくなっています。

[miniSDカード容量] では、実際にご利用いただける メモリ容量が表示されます。

データフォルダ


フォルダサブメニューの表示方法

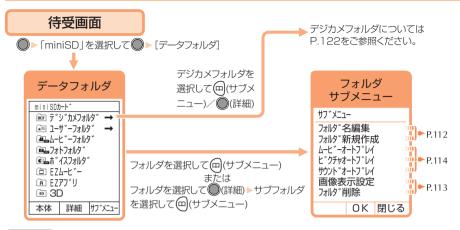

お知らせ

- フォルダによって、フォルダサブメニューに表示される項目は異なります。 フォルダとフォルダサブメニューの対応関係については、「付録」の「データフォルダのフォルダサブメニュー (P.263)」をご参照ください。
- フォルダー覧画面で (本体)を押すと、本体内のデータフォルダを表示できます。
- フォルダの特徴やフォルダに保存されるデータの種類については、「フォルダの特徴(P.109)」/「フォルダに 保存されるデータの種類とマーク(P.99) | をご参照ください。
- データー覧画面で(→)でデータを選択して()(再生/表示)を押すと、データを再生/表示できます。 再生/表示方法→「データの再生/表示(P.98)」
- 「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1~5」のサブフォルダが用意されています。

個別サブメニューの表示方法

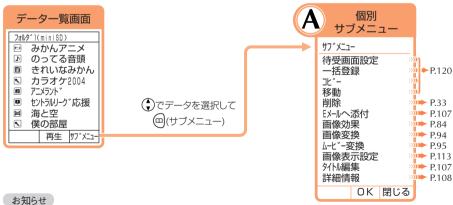

- データ表示中の個別サブメニューについて データの種類によっては、データを表示中などに個別サブメニューを表示できます。 画像/アイコン/フレーム/スタンブを表示中の場合、個別サブメニューでは[全画面]を選択できます。 テキスト(TXT)を表示中の場合、個別サブメニューでは[本文コピー]を選択できます。
- 「デジカメフォルダ」でデーター覧画面を表示した場合の個別サブメニューについては、「デジカメフォルダ(P. 122)」をご参照ください。
- データの種類によって、個別サブメニューに表示される項目は異なります。 データの種類と個別サブメニューの対応関係については、「付録」の「データフォルダの個別サブメニュー (P.263) | をご参照ください。

個別サブメニュー(P.119の(A))

項目	機能
待受画面設定	「M311 待受画面」に登録する。
	ご注意!
	• 「M941 データフォルダ」では、「M311 待受画面」 に登録しても、データー覧画面に 回 (リンクマーク)は、表示されません。
	またデータ詳細情報画面には、「M311 待受画面」 に登録したことを示す登録状況は表示さ
	れません。 • 「M311 待受画面」に登録した画像は、本体内のデータフォルダとは別の場所にコピーされ。
	ます。 そのためminiSDメモリカードから登録したデータを削除したり、miniSDメモリカードが本体
	そのだめ、IIIIIIISロメモリカートがら豆鹸したデータを削除したり、IIIIIIIISロメモリカートが本体にセットされていない場合でも、登録した画像は待受画面に表示されます。 次に「M311 待受画面」の設定を変更するまで、画像はそのまま利用されます。
一括登録	アドレス帳(vCardデータ)/スケジュール/タスク(vCalendarデータ)の内容をすべてアドレス帳、「M541 カレンダー/スケジュール」または「M542 タスクリスト」に登録する。
	お知らせ
	アドレス帳(vCard データ)を一括登録する場合は、登録先のアドレス帳グループを選択すると登録されます。
本文コピー	選択した内容をコピーする。 ◆でコピー開始位置を選択して ◆でコピー終了位置を選択して (コピー) コピーした内容を貼り付ける方法→「文のコピー/カット/貼り付け(P.52)」
コピー	本体内のデータフォルダ、「M941 データフォルダ」内の他のフォルダ、「M942 PCフォルダ」に
	データをコピーできる。 コピー方法→「miniSDメモリカードへのデータのコピー(P.111)
	お知らせ
	・データをコピー可能なフォルダについては、「データのコピー/移動が可能なフォルダ
	(P.121)」をご参照ください。 • コピー先選択画面で@(本体)を押すと、本体内のデータフォルダにコピーできます。
移動	本体内のデータフォルダ、「M941 データフォルダ 内の他のフォルダ、「M942 PCフォルダ Ica
17 20	データを移動できる。
	移動方法→「データの移動(P.110)」
	◆ データを移動可能なフォルダについては、「データのコピー/移動が可能なフォルダ
	(P.121)」をご参照ください。
	● 移動先選択画面で@(本体)を押すと、本体内のデータフォルダに移動できます。

データのコピー/移動が可能なフォルダ

データの種類	コピー/移動先	コピー/移動可能なフォルダ
自作のVGA画像/ SXGA画像/UXGA	miniSDメモリ カード	「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「フォトフォルダ」、「M942 PCフォルダ」
画像/QXGA画像/ パノラマ画像	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、「フォトフォルダ」
自作以外の VGA画像/ SXGA画像/ UXGA画像/	miniSDメモリ カード	「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「グラフィック」フォルダ、「M942 PCフォルダ」 お知らせ
CXGA画像/ QXGA画像/ パノラマ画像		「デジカメフォルダ」に移動できない画像もあります(Exifの管理情報が画像に含まれない場合など)。
	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、「グラフィック」フォルダ
上記以外のデータ	miniSDメモリ カード	「M941 データフォルダ」の「ユーザーフォルダ」、規定フォルダ(ムービーフォルダ/フォトフォルダ/ボイスフォルダ/EZムービー/EZアプリ(Java™)/3D/サウンド/ボイス/グラフィック/カラオケ/フォトミキサー/アイコン/フレーム/スタンプ/PIM情報/テキスト/不明なファイル)、「M942 PCフォルダ」
		お知らせ・データの種類と規定フォルダの対応関係については、「フォルダに保存されるデータの種類とマーク(P.99)」をご参照ください。
上記以外のデータ	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、規定フォルダ

ご注意!

- 「M941 データフォルダ | では、「全データ | は選択できません。
- 「M941 データフォルダーには、「辞書」「特別サービス | フォルダはありません。
- 「ユーザーフォルダ」内に「ロックフォルダ」はありません。
- 「M941 データフォルダ」に保存されているEZアプリ(Java™)は、実行できません。
 本体内のデータフォルダに移動/コピーすると実行できます。
- 「M941 データフォルダ」では、データにGPS情報が付加されている場合でも、 ■(GPS情報マーク)は表示されません。
- 「M941 データフォルダ」では、テキスト(TXT)を表示中に、本文に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URL を選択して利用することはできません。
- アドレス帳(yCardデータ)表示中に、付加されているGPS情報を選択して利用することはできません。
- 「ユーザーフォルダ」には、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- 「ユーザーフォルダ | 内の各サブフォルダには、それぞれ最大 | 000件のデータを保存できます。
- 「ユーザーフォルダ」以外の各フォルダには、それぞれ最大1000件のデータを保存できます。

お知らせ

• 「装飾データ | フォルダについて

パステルメールをminiSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスに保存すると、「M941 データフォルダー内に「装飾データーフォルダが表示されます。


「装飾データ」フォルダは、パステルメールの装飾データを保存するためのフォルダです。

- ※フォルダー覧画面で「装飾データ」フォルダを選択して
 (詳細)を押すと、エラーメッセージが表示され、「装飾データ」フォルダの内容は表示できません。
- ※フォルダ削除によって「装飾データ」フォルダが削除されると、miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスに保存されているすべてのパステルメールの装飾データは削除され、通常のEメールとなります。

デジカメフォルダ

miniSDメモリカードを本体にセットした状態で、フォトの撮影モードを「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」 「UXGA 1600×1200」 「QXGA 2048×1536」 「パノラマ 2048×736」 に設定して撮影すると、撮影した画像は、「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」に保存されます。



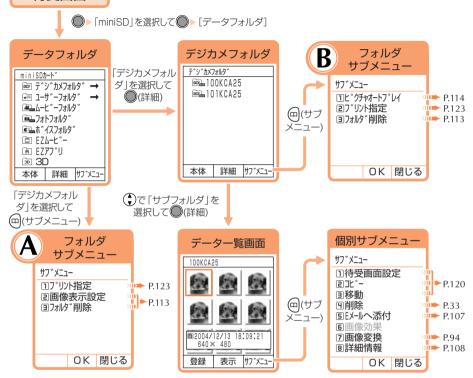

ご注意!

- 「デジカメフォルダ」のデーター覧画面は、常にサムネイル表示され、リスト表示にはできません。
- 「デジカメフォルダ」のサブフォルダ名は、変更できません。

- DCF規格について
 - miniSDメモリカードの「デジカメフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。
 - DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「デジカメフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷することができます。
- 「デジカメフォルダ」のデータ一覧画面では、選択した画像のタイトル名ではなく、撮影日時/画像サイズが表示されます。
- データー覧画面で

 で画像を選択して

 (表示)を押すと、画像を表示できます。
 表示中の操作方法→「「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダのデータ表示(P.100)」

スタンダードプリントの設定

印刷する画像の選択/印刷部数の指定/日付の有無の指定を設定できます。「画像選択」の場合は、それぞれの画像ごとに個別設定できます。

お知らせ

- スタンダードブリント/インデックスプリントについて設定したスタンダードプリント/インデックスプリントの設定は、DPOF(Digital Print Order Format)に準拠してminiSDメモリカードに保存されます。DPOF対応のプリンターやサービスラボでプリントできます。ただし、プリンターによっては対応していない機能もあります。
- フォルダサブメニュー(P.122のA/®)の [プリント指定] ▶ [スタンダードプリント]
- ■印刷する画像を指定する場合
- ② [画像選択] ▶フォルダを選択して ◎(詳細)

「デジカメフォルダ」内の画像がサムネイル表示されます。

3 ◆で画像を選択して◎(選択)

最大100件の画像を選択できます。 選択方法→「データの複数選択(P.34)」 現在の印刷部数/日付設定で良い場合は、◎(完 了)を押すと設定が完了します。

4 ⑩(サブメニュー) ▶ [設定]

プリント設定 印刷部数 部数を入力して 印刷部数が設定される。 印刷部数は、O~999まで設定できる。 お知らせ 印刷部数として、あらかじめ設定 される値(初期値)は「11です。 スタンダードプリントの設定が削 除されると[1]に戻ります。 日付設定 [設定する] · · · · · 日付を印刷する。 [設定しない]・・・日付を印刷しない。 お知らせ 日付設定として、あらかじめ設定 される値(初期値)は[設定しない] です。 スタンダードプリントの設定が削 除されると「設定しない」に戻りま す。

5 部数/日付の設定を行い⁽¹⁾(確定)(定了)

■すべての画像を印刷する場合

- **2** [全画像]
- 3 印刷部数/日付設定を行い@(確定)

印刷部数/日付設定の設定方法については、 「印刷する画像を指定する場合(左記)」のステップ4の表をご参照ください。

ご注意!

 スタンダードプリントが既に設定されている場合、 「すべての画像を印刷する場合」のステップ2で[全画像]を選択すると、確認メッセージが表示されます。

[削除する] を選択すると、新たに設定を行うことができます。

印刷部数に「O」を設定すると、印刷されません。

インデックスプリントの設定

印刷する画像の選択/印刷部数の指定/日付の有無の 指定を設定できます。

- プォルダサブメニュー(P.122のA)/®)の[プリント指定] ▶ [インデックスプリント]
- 2 フォルダを選択して◎(詳細) ► ②で 画像を選択して◎(選択)

選択方法→「データの複数選択(P.34)」 現在の印刷部数/日付設定で良い場合は、⑩(完了)を押すと設定が完了します。

3 ⑩(サブメニュー) ▶ [設定]

プリント設定	
印刷部数	部数を入力して印刷部数が設定される。印刷部数は、○○999まで設定できる。
	お知らせ
	印刷部数として、あらかじめ設定される値(初期値)は「1」です。 インデックスプリントの設定が削除されると「1」に戻ります。
日付設定	[設定する] · · · · 日付を印刷する。 [設定しない] · · · 日付を印刷しない。
	お知らせ
	日付設定として、あらかじめ設定 される値(初期値)は[設定しない] です。
	インデックスプリントの設定が削 除されると[設定しない] に戻りま

4 部数/日付の設定を行い(確定) ►⑥(完了)

プリント指定の設定


フォルダサブメニュー(P.122のA)/B)

プリント指定	
川外指定削除	[削除する] を選択すると、スタンダードプリント/インデックスプリントの設定を削除する。
ガル合計部数	スタンダードプリントとインデックスプ リントで印刷される部数を表示する。

● PCフォルダ

「M942 PCフォルダ」は、miniSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。

外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、外部機器を操作して取り出してください。

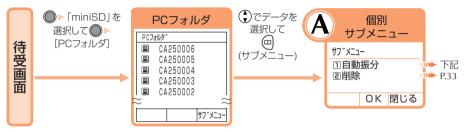

ご注意!

- お買い上げ時や、miniSDメモリカードを初期化した後で「M942 PCフォルダ」を表示しようとすると、「PCフォルダ」を作成するかどうか確認するメッセージが表示されます。
 [作成する]を選択すると、「PCフォルダ」が作成され、表示されます。
- 「M942 PCフォルダ」のデーター覧画面は、常にリスト表示され、サムネイル表示にはできません。
- miniSDメモリカード内のPRIVATE¥AU_INOUT以外のフォルダ/データをパソコンなどの外部機器で操作すると、A5406CAでのminiSDメモリカードのご利用に不具合が生じる可能性があります。
- 「PCフォルダ」には1000件以上のデータを保存できます。
 ※バソコンなどの外部機器を利用するとPRIVATE¥ AU_INOUTフォルダには1000件を超えるデータを保存できますが、A5406CAで認識できるファイル数は最大1000件です。

お知らせ

- 「M942 PCフォルダ | のデーター覧画面では、すべてのデータに同じマーク図が表示されます。
- miniSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際、「M942 PCフォルダ」に該当するフォルダは、 PRIVATE¥ AU_INOUTです。

データの自動振分

選択したデータをminiSDメモリカード内の「M941 データフォルダーに移動します。

データは、データの種類に応じたフォルダ(規定フォルダ) に移動されます。

データの種類と規定フォルダの対応関係については、「フォルダに保存されるデータの種類とマーク(P.99)」をご参照ください。

個別サブメニュー(上記のA)

自動振分	
1件振分	選択したデータを規定フォルダに移動 する。
選択振分	●でデータを選択して●(選択) ●(振分)を押すと、選択したデータを 規定フォルダに移動する。 選択方法→「データの複数選択 (P.34)」
全件振分	「M942 PCフォルダ」内の全データ を規定フォルダに移動する。

バックアップ

バックアップデータの保存

アドレス帳、「M541 カレンダー/スケジュール」、「M542 タスクリスト」、お気に入りリストの登録内容をminiSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

- 1 待受中に → [miniSD] を選択して → [バックアップ] → [保存]
- ② でバックアップする項目を選択して ◎(選択)

選択方法→「データの複数選択(P.34)」

3 @(保存) ▶ロックNo.を入力する

ご注意!

 アドレス帳、「M541 カレンダー/スケジュール」、 「M542 タスクリスト」に登録されている画像は、 バックアップできません。

お知らせ

miniSDメモリカードの容量がバックアップ中にいっぱいになった場合は、miniSDメモリカードの容量がいっぱいである旨のメッセージが表示されます。miniSDメモリカード内の不要なデータを削除してから、もう一度バックアップの操作を行ってください。

バックアップデータの読み込み

ご注意!


- バックアップデータは、上書登録されます。
 そのため読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。
 バックアップデータを読み込む操作は、本当に必要な場合のみ行ってください。
- ②で読み込む項目を選択して◎(選択)選択方法→「データの複数選択(P.34)」

バックアップデータの削除

- **1** 待受中に ► [miniSD] を選択して○ ► [バックアップ] ► [削除]
- ②で削除する項目を選択して◎(選択) 選択方法→「データの複数選択(P.34)」
- 3 (削除) ► [削除する] ►ロックNo.を 入力する

miniSDメモリカード内のフォルダをパソコンで表示した場合

miniSDメモリカード内のデータをパソコンで表示することができます。 パソコンで表示した場合のフォルダ構成は、次の通りです。

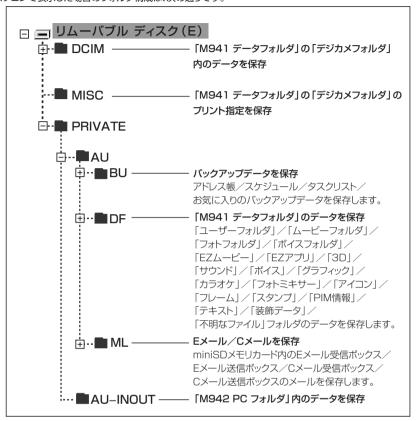

ご注意!

- DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダについて DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダは、A5406CAから操作するためのフォルダです。 これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作すると、A5406CAでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。 これらのフォルダおよび保存されているデータは、パソコンなどで操作しないでください。
- DCIMフォルダ (デジカメフォルダ) について DCIMフォルダには、フォトを保存する際、自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大900個作成されます。フォルダ名は「100から始まる3桁の連番+KCA25」となります。 例: 100KCA25

各フォルダには、最大9,999番までのファイルが保存されます。保存されるフォトのファイル名は「CA25+0001~9999までの4桁の連番.jpg」となります。

例:CA250001.jpg

- ※ A5406CAで「デジカメフォルダ」を表示した場合、選択したフォトのファイル名ではなく、撮影日時/画像サイズが表示されます。
- AU_INOUTフォルダ (M942 PCフォルダ) について
 AU_INOUTフォルダは、A5406CAとパソコンなどの間で、データをやり取りするためのフォルダです。
 AU_INOUTフォルダに保存されたデータは、A5406CAの「M942 PCフォルダ」に表示されます。
 ※ A5406CAで認識できる「M942 PCフォルダ」内のファイル数は、最大1000件です。
 - ※ AU_INOUTフォルダ内には、フォルダを作成しないでください。フォルダを作成しても、A5406CAでは表示されません。


エンジョイツール

マルチメディアプレイヤー

マルチメディアプレイヤーは、プレイリストを選択することで、あらかじめ指定しておいたデータを連続して再生するための機能です。

プレイリストは、データフォルダに保存されているメロディや画像、ムービーなどを指定して作成します。 マルチメディアプレイヤーには、最大10件のプレイリストを保存できます。

それぞれのプレイリストには、データを最大20件まで指定できます。指定したデータのことをトラックと呼びます。

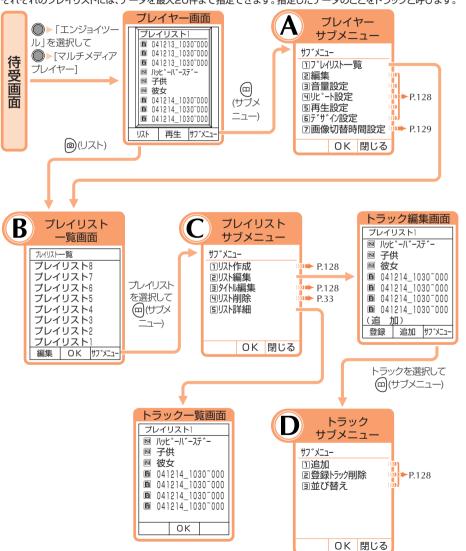

- プレイリストが1件も登録されていない場合、プレイリスト一覧画面が表示されます。 ((新規)を押すと、プレイリストを新規作成できます。
- ブレイヤー画面には、前回再生したプレイリストが表示されます。 ((再生)を押すとプレイリストを再生できます。

プレイリストの新規作成

プレイリストサブメニュー(P.127の (C))の[リスト作成]

選択先指定	
データフォルダ	データフォルダ内のデータを指定する。
フォルダ指定	データフォルダのフォルダ内のデータ を一括で追加する。

■データフォルダ内のデータを指定する 場合

2 [データフォルダ] ▶ (*)でフォルダを選択して (詳細) ▶ (*)でデータを選択して (選択) ▶ ((確定)

続けてトラックを追加する場合は、(*)で(追加)を 選択して (②(追加)を押します。

3 (登録)

プレイリストの編集

プレイリスト一覧画面(P.127の®)のプレイリストを選択して@(編集)

トラック一覧画面が表示されます。

トラックの追加方法→「プレイリストの新規作成(上記)」 トラックの指定削除方法→「トラックの指定削除(下記)」

トラックを並び替える方法→「トラックの並び替え(右記)」

お知らせ

プレイヤーサブメニュー(P.127の(A))の[編集]またはプレイリストサブメニュー(P.127の(C))の[リスト編集]を選択しても、プレイリストを編集できます。

トラックの指定削除

トラックサブメニュー(P.127の①)の 【登録トラック削除】

	削除選択
1件削除	[削除する]を選択すると、トラックを削除する。
選択削除	でトラックを選択して (選択)(削除) [削除する]を選択すると、トラックの指定を削除する。選択方法→「データの複数選択(P.34)」
全件削除	[削除する]を選択すると、プレイリストに登録されたトラックを全件削除する。

トラックの並び替え

トラックサブメニュー(P.127の①)の 「並び替え」

②でトラックを選択して◎(選択) ► ③で並び替え先を選択して◎

ステップ2の操作を繰り返すと、別のトラックを並び替えることができます。

3 (確定)

タイトルの編集

プレイリストサブメニュー(P.127の©)の 【タイトル編集】 ▶タイトルを編集して◎

タイトルは全角20/半角40文字まで入力できます。

ご注意!

 編集したタイトルと同一のタイトルが存在する場合、エラーメッセージが表示され、登録できません。 別のタイトルを入力してください。

マルチメディアプレイヤーの設定 プレイヤーサブメニュー(P.127の(A))

音量設定

再生開始時の音量を設定する。

♣で音量を調節して●

ご注意!

「M63 マナーモード」が設定されていると、[音量設定]を選択して音量を変更できません。
 また「M63 マナーモード」が[通常マナー]か[サイレントマナー]または[オリジナル]に設定されている場合、プレイリスト再生時に音は鳴りません。
 を押すと、音が鳴ります。

リピート設定		
1件	プレイリストの指定した1トラックを繰り返し再生する。	
全件	プレイリスト内の全データを繰り返し 再生する。	
なし	プレイリスト再生時に一度だけ再生する。	

132000	
通常	一覧の順に再生する。
ランダム	ランダムに再生する。
	デザイン設定
±n.	プレノヤ 両売に入れたまニオス

五生設定

ナサイン設定	
あり	プレイヤー画面に外枠を表示する。
なし	表示しない。

お知らせ

• プレイヤー画面の外枠は、「M34 配色設定」で設定した配色で表示されます。

画像切替時間設定	
はやい	プレイリスト再生時に画像を表示する際、約3秒で表示を切り替える。
普通	約6秒で表示を切り替える。
おそい	約10秒で表示を切り替える。

ご注意!

• 表示する画像の大きさや種類によっては、設定した 間隔で再生されないことがあります。

フォトミキサー

テンプレートを利用して簡単に画像とメッセージを入れたアニメーションを作成できます。
テンプレートは、6種類用意されています。
お買い上げ時に用意されているテンプレート以外に、ダウンロードしたテンプレートも利用できます。
ダウンロード方法→「EZweb上の着信メロディ/画像/EZアプリ(Java™)/EZムービーの利用(P.178)|

フォトミキサー作品の新規作成

テンプレートの編集も、同様の操作で行います。

テンプレートの一覧が表示されます。

◎(再生):テンプレートを再生する

2 ②でテンプレートを選択して◎





※画像選択欄/テキスト入力欄/文字色選択欄/ 背景色選択欄の数は、テンプレートによって異なります。

■タイトルを入力する場合

- ③ でタイトル入力欄を選択して◎(編集)
- 4 タイトルを編集して

 ○

全角20/半角40文字まで入力できます。

■画像を選択する場合

5 (・で画像選択欄を選択して◎(編集)

データフォルダ

データフォルダ内の登録可能な画像から選択する。

◆でフォルダ/サブフォルダを選択して(詳細)◆でデータを選択して(シン・◆で表示する場所を選択して()

お知らせ

- 「VGA(640×480)」「SXGA(1280×960)」
 「UXGA(1600×1200)」「QXGA(2048×
 1536)」サイズの画像は、表示中に回(+)を押すと
 ズームイン、回(ー)を押すとズームアウトできます。
- 画像表示中に (9歳)を押すと、画像を表示枠のサイズに変更できます。

フォト撮影

フォトを撮影して登録する。

◎(シャッター) ▶◎ ◆で表示する場所を選択して

フォトの撮影方法→「フォト撮影(P.78) |

ご注意!

撮影したフォトは、データフォルダには保存されません。

お知らせ

• 画像表示中に (を押すと、画像を表示枠のサイズに変更できます。

設定解除

画像の登録を解除する。

- **6** 画像選択欄の数だけステップ5の操作 を繰り返す
- ■テキストを編集する場合
- 7 (・でテキスト入力欄を選択して◎(編集)
- 8 テキストを編集して◎

入力できる文字数はテンプレートによって異なり ます。 **9 ②で文字色選択欄を選択して◎(編集) | 2** @(サブメニュー) 文字色/背景色は、24色から選択できます。

(169色)を押すと、169色から選択できます。

- **10** ♠で文字色を選択して●
- 11 ②で背景色選択欄を選択して◎(編集)
- **12** ♠で背景色を選択して●
- 13 テキスト入力欄/文字色選択欄/背 暑色選択欄の数だけステップフ~12 の操作を繰り返す
- 14 @(確定)
- 15 (保存)

データフォルダ内の「フォトミキサー」フォルダの 「コレクション | フォルダに保存されます。

ご注意!

- 文字色と背景色で同じ色を選択すると、文字が見え なくなります。
- 選択した画像を付けた際に、フォトミキサー作品の 容量が100KBを超える場合や、テンプレートの指 定容量を超えた場合は、サイズオーバーのため変 換できません。

エラーメッセージが表示されますので、画像を選択 し直してください。

- データフォルダの空き容量が足りない場合、データ フォルダのデータを削除するかどうか確認するメッ セージが表示されます。
- 削除方法→「データの保存に失敗した場合は (P.115) I
- 「フォトミキサー」内の「テンプレート」フォルダ内に ダウンロードなどしたテンプレートが存在しないと、 ステップ1のテンプレートの一覧に表示されませ
- 選択可能な画像は、480×480サイズまでのJPEG とVGA、SXGA、UXGA、QXGA、パノラマサイズの JPEG、および640×480(480×640)サイズまで のPNGです。

その他の機能

フォトミキサー作品を新規作成する

新規作成方法→「フォトミキサー作品の新規作成 (P.129) | のステップ1~14

サブメニュー	
再生	フォトミキサー作品を再生する。
保存	フォトミキサー作品を保存する。
登録	フォトミキサー作品を保存した後、登録 た選択メニューを表示する。
最初から やり直し	編集内容を破棄して「フォトミキサー作品の新規作成(P.129)」のステップ 2の画面を表示する。
EX-ルへ添付	フォトミキサー作品を保存した後、E メールに添付する。Eメールの作成方 法→「Eメール送信(P.139)」

ご注意!

- PLARGE がついたテンプレートで作成したフォトミキ サー作品をEメールへ添付する場合、サイズが大き いため送信先で受信できない場合があります。
- 対応機種をauのホームページでご確認のうえ、ご 利用ください。

壁紙エディター

複数の画像を貼り付けて、オリジナルの壁紙を作成でき ます。

壁紙の新規作成

- 待受中に⋒▶「エンジョイツール」を選 択して ○ ▶ [壁紙エディター] ▶ ○
- ⑩(サブメニュー) ▶[背景色]
- ◆で背景色を選択して ▶ 「はい] 24色から背景色を選択できます。

(169色)を押すと、169色から選択できます。

◎(選択)

データフォルダ内の貼り付け可能な画像の一覧が 表示されます。

- (・)で画像を選択して◎(貼付)
 - :貼り付け位置を移動する
 - (四)(拡大):画像を拡大する
 - (縮小):画像を縮小する
- 6 画像を移動/拡大縮小して◎
- ステップ4~6の操作を繰り返す
- 8 ◎(登録)

作成した壁紙をデータフォルダ内の「グラフィッ ク」フォルダに保存した後、壁紙の上に表示する時 計/カレンダーを選択する画面が表示されます。 以降の操作→「M311 待受画面 | のステップ2 以降

ご注意し

背景色は、画像を貼り付ける前に設定してください。画像を貼り付けた後で背景色を設定すると、貼り付けた画像が背景色で塗りつぶされます。

お知らせ

- 選択可能な画像は、120×120~240×320サイズのJPEG、GIFと120×120、120×160サイズのPNG、VGA、SXGA、UXGA、QXGA、パノラマサイズのJPEGです。
- (サブメニュー) [全解除] [はい]を選択すると、貼り付けた画像と背景色の設定を解除してステップ]の画面に戻ります。

ムービーファクトリー

ムービーに、楽しいオープニングやエンディングが追加できます。2件のムービーを1つに結合することもできます。

ムービーの編集



ムービーの一覧が表示されます。

2 ◆でムービーを選択して●(選択)

最大2件のムービーを選択できます。

選択方法→「データの複数選択(P.34)」

最初に選択したムービーには「1」、2番目に選択 したムービーには「2」と表示されます。

- ※ 同時に選択できるのは、同じ録画モードのムー ビーのみです。
- ※ ムービーを1件のみ選択した場合は、ステップ3で(確定)を押した後、ステップ5に移ります。
- ※ miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」に保存されているムービーは一覧に表示されません。ムービーファクトリーで編集する場合は、本体内のデータフォルダにコピーまたは移動してください。
- ※ ムービーファクトリーで編集できるムービーは、 A5403CA、A5406CA、A5407CAで撮影 したムービーのみです。

3 @(確定)

トランジション	
チェック ~クロックワーク	ムービー1とムービー2の切り替え時 にトランジションを表示する。 8種類から選択できる。
なし	ムービーの切り替え時にトランジションの効果を付加しない。

※トランジションとはムービーの切り替え時に効果をかけるものです。

4 ◆でトランジションを選択して●

5 ©

- (スキップ)を押した場合は、ステップ7に移ります。
- ※選択したムービーの録画モードが「L(ビデオ)通常」または「L(ビデオ)スポーツ」の場合、テロップを付加することはできません。ステップ7に移ります。

6 メッセージを入力して◎

全角20/半角40文字まで入力できます。

7 (

(スキップ)を押した場合は、ステップ9に移ります。

オープニング	
劇場 ~クロス	再生時にオープニングの効果を付加する。 8種類から選択できる。
なし	オープニングの効果を付加しない。

8 ◆でオープニングを選択して◎

9 (

(スキップ)を押した場合は、ステップ11に移ります。

エンディング	
劇場 ~クロス	再生終了時にエンディングの効果を付加する。 8種類から選択できる。
なし	エンディングの効果を付加しない。

10 ♠でエンディングを選択して●

11 @(保存)

ステップ2で最初に選択したムービーが保存されているフォルダに新規保存されます。

ご注意!

- ステップ6でメッセージを入力すると、あらかじめ ムービーに設定されていたテロップは、新規に保存 するムービーからすべて削除されます。
- 編集したムービーの容量が大きすぎる場合は、容量 オーバーのため変換できず、データフォルダに保存 されません。

エラーメッセージが表示されますので、トリミングしてムービーを短くするか、トランジション/オープニング/エンディングを[なし]に設定するなどしてください。

トリミング方法→「ムービーのトリミング(P.95)|

写真deムービー

テンプレートを利用して簡単に画像からムービーを作成できます。アフレコを追加することもできます。テンプレートは、9種類用意されています。

ムービーの新規作成

1 待受中に 下エンジョイツール」を選択して 下写真deムービー

本体内のデータフォルダまたはminiSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」から画像を選択します。

【データフォルダ】または [miniSD カード】 ◆ ① でフォルダ/サブフォルダ を選択して ◎ (詳細) ▶ ② で画像を選択して ◎

作成するムービーの種類を選択します。

テンプレートの一覧が表示されます。

- (再生):テンプレートを再生する
- ◆ (*)でテンプレートを選択して
 ●
- ► ② で始点の位置を選択して○►○ ② で終点の位置を選択して○
 - (スキップ)を押すと、アフレコを録音せずにステップ7に移ります。
 - ※ テンプレートによっては、終点を指定しないもの もあります。
 - ※ ステップ3で録画モードとして「L(ビデオ)通常」 を選択した場合は、アフレコを録音できません。 始点/終点を選択した後、ステップ7に移ります。

5秒間が経過すると、自動的に録音を終了します。

- ◎(戻る):録音を最初からやり直す
- ◎(再生):アフレコを付加したムービーを再生する

7 @(保存)

ご注意!

「L(ビデオ)スポーツ」のムービーは、作成できません。

- ムービーを保存するフォルダについて 作成したムービーは、データフォルダにある「EZ ムービーフォルダ」に保存されます。
- ムービーのタイトル名について 保存されたムービーのタイトル名は、「作成された 年月日+時刻+4桁の数字」となります。
 ※「S(メール用)」の場合はタイトル名の先頭に 「S」が付きます。
- 選択可能な画像は、壁紙サイズ、VGA、SXGA、 UXGA、QXGA、パノラマサイズのJPEGです。 ケータイ(120×160)サイズの画像は選択できま せん。
- 自作のフレームを合成した画像を選択した場合、 編集できない旨のメッセージが表示されて選択できません。

Eメール

初めて「Eメール」「EZweb」をご利用になるときは必ず初期設定を行ってください。 初期設定方法→「準備7.Eメール・EZwebの初期設定を行う(P.25) |

※Eメールのご利用には、EZweb(インターネット)のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し 込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにてお問い合わせください。 Eメールは、相手の方がau電話でなく他社の携帯電話やパソコンでも、送ることができます。


ご注意!

- Eメールの送信は電波の届く場所で行ってくださ い。圏外で送信することはできません。

お知らせ


Eメールの送信・受信には通信料がかかります。 データ量に応じて変わるパケット方式です。くわし くは、au総合カタログおよびauホームページをご 参照ください。

Fメールメニュー

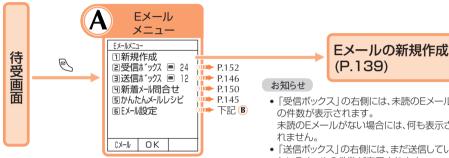


- 「受信ボックス」の右側には、未読のEメール 未読のEメールがない場合には、何も表示さ
- 「送信ボックス」の右側には、まだ送信してい ないEメールの件数が表示されます。 送信していないEメールがない場合には、何 も表示されません。

Eメール設定メニュー

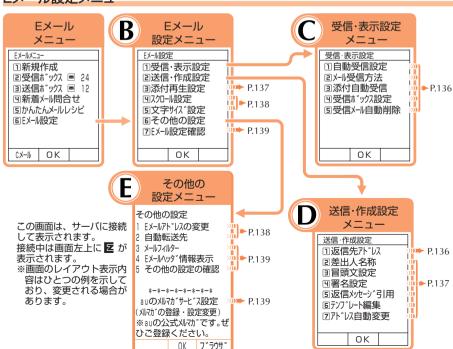





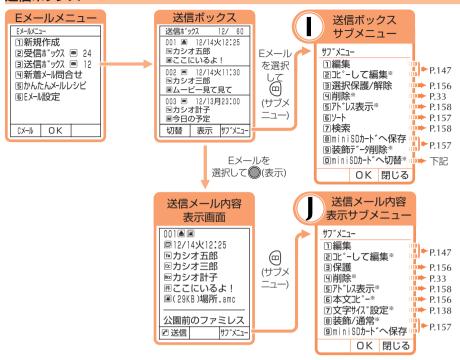

- miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスについて
- ・市販のminiSDメモリカードを本体にセットすると、miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスをご利用になれます。
 - miniSDメモリカードのセット方法→ 「miniSDメモリカードのセットのしかた(P.117)」
- ・受信ボックスのフォルダー覧で (miniSD)を押すか、受信/送信ボックスサブメニュー(P.134の / 上記の())の[miniSDカードへ切替]を選択すると、miniSDメモリカード内の受信/送信ボックスに切り替えることができます。
 - miniSDメモリカード内のフォルダー覧で (本体)を押すか、受信/送信ボックスサブメニューの[本体へ切替]を選択すると、本体内の受信/送信ボックスに切り替わります。
 - ※「受信ボックス設定(P. 136)」を[一覧表示]に設定している場合や、送信ボックスでは、サブメニューを利用して切り替えてください。
- ・miniSDメモリカード内の受信/送信ボックスでは、以下のサブメニューで「※」が付いている項目のみ実行できます。
 - フォルダサブメニュー(P.134の (\mathbf{C}))、受信/送信ボックスサブメニュー(P.134の (\mathbf{C}) / 上記の (\mathbf{C}))、受信/送信メール内容表示サブメニュー(P.134の (\mathbf{C}) / 上記の (\mathbf{C}))
 - ※miniSDメモリカード内のサブメニューでは、[miniSDカードへ切替]の代わりに[本体へ切替]と表示されます。

Eメール設定

受信·表示設定

受信・表示設定メニュー(P.133のⓒ)

自動受信設定	
	Eメールを自動的に受信する。
自動受信しない	サーバからの通知があると、Eメールを自動的に受信せずに、新しいEメールがサーバに到着したことを知らせる。

ご注意!

- 自動受信は待受画面で行われます。
- [自動受信しない] に設定した場合は、「新着メール の問合せ(P.150)」で新着メールをご確認くださ い。

.. -----

	メール受信万法
全受信	すべてのEメールについて差出人・件 名と本文を受信する。
指定全受信	アドレス帳に登録されているEメール アドレスからのEメールは差出人・件名 と本文を受信する。 アドレス帳に登録されていないEメー ルアドレスおよびマイアドレスからのE メールは差出人・件名のみを受信す る。 本文の受信方法→「Eメールの全受信 (P.148)」
差出人・件名	すべてのEメールについて差出人・件 名のみを受信する。 本文の受信方法→「Eメールの差出人・ 件名受信(P.150)

添付自動受信

Eメールを受信するとき、同時に添付データも受信する かどうかを設定する。

また (詳細)を押すと、自動受信する添付データの種類、添付データの容量のト限を変更できる。

自動受信する	同時に添付データも受信する。
自動受信しない	添付データは、受信しない。 添付データの受信方法 → 「添付データの受信(P.151)」

(詳細)

自動受信する添付データの種類、添付 データの容量の上限を変更する。

自動受信する項目には**図** (チェックマーク)が表示される。

◎(解除)または(設定):

自動受信を解除/設定する

- (サイズ):受信データ詳細設定画面 を表示して、添付データの容量の 上限を設定する
- ❷(確定):変更した内容を確定する
- ■フォト・グラフィックの容量の上限を 変更する場合

(・)で[フォト・グラフィック]を選択して (サイズ) ▶ 上限のサイズを入力して (●) (確定)

ご注意!

- 受信データ詳細設定画面で、それぞれの項目を自動 受信する設定(図が表示された状態)にしても、添付 自動受信の設定を[自動受信しない]に設定すると、 すべて自動受信しません。
- ここで設定する添付データの容量は、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。
 137KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約100KBになります。

お知らせ

受信データ詳細設定画面の[ムービー] [マルチメディア] [フォト・グラフィック] [PIM情報] [テキスト] で設定できる容量の上限は、1KB~137KBまでです。

[装飾データ]で設定できる容量の上限は、1KB~4KBまでです。

容量の上限を入力する画面で (リセット)を押すと、容量がお買い上げ時の設定に戻ります。

受信ボックス設定

フォルダ表示	受信ボックス内にフォルダを表示する。	
一覧表示	Eメールを一覧で表示する。	
受信メール自動削除		
既読メールのみ	受信ボックスがいっぱいになったとき、 既読メールを自動削除する。 ※未読メール、保護メールは、自動的に 削除されません。	

送信・作成設定

自動削除しない自動削除しない。

送信・作成設定メニュー(P.133の①)

返信先アドレス

Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレスに、 Eメールを返信してもらいたい場合に設定する。

[付加する] ▶ Eメールアドレスを入力して ○ Eメールアドレスは半角64文字まで入力できる。

[付加する] ▶差出人名称を入力して

差出人名称は全角10/半角20文字まで入力できる。

差出人名称

冒頭文設定

Eメールの本文の冒頭に挿入する文を設定する。 冒頭文は、3種類登録できる。

[設定1] [設定2] または [設定3] を選択する▶ 冒頭文を入力して◎

冒頭文は全角128/半角256文字まで入力できる。

署名設定

Eメールの本文の最後に挿入する署名を設定する。 署名は、3種類登録できる。

[設定1] [設定2] または [設定3] を選択▶ 署名を入力して◎

署名は全角128/半角256文字まで入力できる。

返信メッセージ引用	
引用する	返信メールの作成画面に元のEメール (「>」付き)が表示され、本文と同様に 編集できる。
引用しない	引用しない。

テンプレート編集

最大10種類のテンプレートを登録できる。 お買い上げ時には、8種類のテンプレートが用意されていて、すべて編集できる。

- 1 (*)でテンプレートを選択して(*) で(情名) を選択して(*) (編集) 体名を入力して(*)
- ② (すで [本文] を選択して◎(編集) 本文を入力して◎ ◎(確定)

お知らせ

- 件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。
- 本文は、全角300/半角600文字まで入力できます。
- テンプレートを利用してEメールを作成する方法については、「Eメール作成画面のサブメニューの利用(P.140)」をご参照ください。

アドレス自動変更

お買い上げ時の設定では、送信メール作成画面で (サブメニュー) [フォトメール便で送信]を選択すると、Eメールアドレスが自動変更されて送信される。

■サブメニューに表示されるタイトルを変更 する場合

(*)で[タイトル]を選択して (編集) (編集) (編集) タイトルを編集して (2000) (2000)

- (*)で [アドレス 1~5] を選択して(編集) → (編集) → 基本アドレスを 編集して
- **2** ((編集) ▶変更後アドレスを編集 して (登録)

お知らせ

 [アドレス1~4]には、あらかじめフォトメール便の ための自動変更ルールが登録されています。
 →「フォトメール便について(P.141)」

	基本アドレス	変更後アドレス
アドレス1	@docomo.ne.jp	@d.nepm.jp
アドレス2	@jp-*.ne.jp	@jp-*.nepm.jp
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.nepm.jp
アドレス4	@*.vodafone.ne.jp	@*.vodafone.nepm.jp
アドレス5	@	@

- タイトルは、全角5/半角10文字まで入力できます。
- 送信メール作成画面のサブメニューには、編集した タイトルに「で送信」が追加して表示されます。
- 基本アドレス/変更後アドレスは、半角64文字まで 入力できます。
- 「基本アドレス」に登録した内容が、自動変更の対象となります。
- アドレス自動変更画面で@(リセット)▶[初期状態に戻す]を選択すると、現在選択中の項目の内容がお買い上げ時の設定に戻ります。
- 同じ基本アドレスは、重複して登録できません。
- 同じ変更後アドレスは、重複して登録できません。

沃什古什心宁

添付再生設定

Eメール設定メニュー(P.133の®)

ı		添 的再生設定
	インライン再生設定	[再生する] … 受信メール内容表示画面/送信 メール内容表示画面の末尾に添付 データの画像を表示する。 [再生しない] … インライン再生しない。
	∕扣ディ再生設定	「再生する」… 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面を表示すると、添付データのメロディ・ボイスを再生する。 「再生しない」… メロディ・ボイスを再生しない。



送受信したEメールの内容や、Eメールの一覧を表示している際に(*)を1秒以上長押しした場合のスクロール方法を設定します。

なお、スクロール設定にかかわらず、マナーまたは (シッテンを押すと、画面単位でスクロールします。

Eメール設定メニュー(P.133の®)

スクロール設定	
行スクロール	連続して1行ずつスクロールする。
^° −シ゛ スクロ−ル	画面単位でスクロールする。

文字サイズ設定

Eメール設定メニュー(P.133の®)/受信/送信メール内容表示サブメニュー(P.134の®)/P.135の①)

文字サイズ設定	
大きい	送信メール内容表示画面/送信メール内容確認画面/受信メール内容表示画面で、1行につき9文字表示する。
標準	1行につき11文字表示する。
小さい	1行につき18文字表示する。

その他の設定

その他の設定メニュー(P.133の(E))

[その他の設定] で各種設定・変更を行う場合、暗証番号の入力が必要です。→ [ご利用いただく各種暗証番号について(P.11)]

ご注意!

- 暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- EZweb契約初日は、暗証番号による認証は必要ありません。
- auのメルマガサービス設定の操作時に暗証番号による認証は必要ありません。

Eメールアドレスの変更

EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まり、初期設定されたEメールアドレスは変更することができる。

ご注意!

- Eメールアドレスを変更すると、変更前のアドレスに 戻すことはできませんので、ご注意ください。
- 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できない ことがありますので、あらかじめご了承ください。
- Eメールアドレスの変更可能部分とは、Eメールアドレスの "@" の左側の部分のことで、アドレスの所有者を表すものです。

Eメールアドレス

例: △△△」@ ezweb.ne.jp 変更可能部分 ドメイン

- 本機のEメールアドレスは、半角英数小文字、「一」、「」を含め、半角20文字まで入力できます。「」」を連続で使用したり、Eメールアドレスの"@"の左側の部分の最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「〇」を使用することもできません。
- 入力したEメールアドレスが既に使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。
- Eメールアドレスは下記を考慮すると、取得しやすく なります。
 - 1.文字と文字の間に「-」、「.」の記号を使う 2.英字と数字を組み合わせる
 - 2.天子と数子を届け合わせる 3.できるだけ文字数を多くする(半角20文字以内)
- Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。 変更を行うことができない期間にこの操作を行い ますと、Eメールアドレスの変更が禁止されている 旨のエラーメッセージが表示されます。
- Eメール設定メニュー(P.133の®)の[その他の設定]

EZサーバに接続します。

- **2** [Eメールアドレスの変更]
- 3 暗証番号を入力して◎▶②で[送信] を選択して◎
- 5 Eメールアドレスの "@" の左側の部分を入力して ◆ (*)で [送信] を選択して
- 新しいEメールアドレスが承認される◆で[OK]を選択して◎ > ◎

自動転送先

転送先のEメールアドレスを登録すると、A5406CAで受信したEメールが自動的に転送され、パソコンなどの転送先でEメールを見ることができる。自動転送先は、2件まで登録できる。

- 1 (・)で (○ (入力欄)を選択して○ (入力) ► Eメールアドレスを入力して
- ② (学で [送信] を選択して○ (学で [終了] を選択して○

ご注意!

 自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 なお、設定クリア操作は回数には含まれません。また設定回数の上限を超えてしまった場合、翌日まで登録・変更できません。



- ・自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力している
- 指定のEメールアドレスが規制されている

メールフィルタート未承諾広告フィルター

未承諾広告フィルターを設定すると、「未承諾広告※」 を件名に含むEメールを破棄する。

ご注意!

「未承諾広告※ | メールとは・・・

受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うため に送信されるEメールのことです。

送信者はEメール件名欄の最前部に「未承諾広告 ※」と記載することが法律で義務づけられています。

「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。

広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未 承諾広告※」と記載されたEメールが対象となります。

メールフィルタートアドレスフィルター

アドレスフィルターを設定すると、特定のメールを受信 拒否または受信設定できる。

全受信

すべてのEメールを受信します。

指定受信設定

指定先からのEメールのみを受信します。

「一括指定先」

 ドメイン(au/ツーカー(EZweb)、NTT DoCoMo、ボーダフォン、PHS、またはそれ以外 のインターネット)をまとめて設定し、そのドメイン から送られてくるEメールのみを受信します。

「個別指定」

個別にEメールアドレス、Eメールアドレスの"@"の左側の部分、またはドメインを設定し、そこから送られてくるEメールのみを受信します。

「拒否リスト設定」

拒否リストを登録すると、登録したEメールアドレス、Eメールアドレスの"@"の左側の部分、またはドメインからのEメールの受信を拒否できます。

指定拒否設定

登録したEメールアドレス、Eメールアドレスの "@" の 左側の部分、またはドメインからのEメールの受信を拒 否できます。

なりすまし規制

[規制する]に設定すると、パソコンなどから、携帯電話・PHSのメールアドレスを用いて、あたかも携帯電話・PHSから送信されたかのように装うEメールの受信を拒否できます。

ご注意!

 アドレスフィルターの設定により受信しなかった Eメールを再受信することはできませんので、設定 には十分ご注意ください。

- アドレスとそれに含まれるドメインを同時に登録すると、ドメインが優先されます。
- 受信拒否されたEメールはすべて、エラーメッセー ジと共に発信者に返送されます。

メールフィルター▶設定にあたって

未承諾広告フィルター/アドレスフィルターについての 説明および注意事項が掲載されている。

※設定される前に必ずお読みください。

Eメールヘッダ情報表示

Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日前(最大500件)までのメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認することができます。また、表示したメールを転送したり、サーバ上から削除することもできます。

お知らせ

- ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送 信や経由したサーバなどの詳細情報です。
- 転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ 入力できます。本文を入力することはできません。

その他の設定の確認

その他の設定の内容が一覧表示される。

▼で最後の[更新]を選択して

auのメルマガサービス設定

auからお届けするメールマガジン配信の設定をすることができる。

メールマガジンではauからの最新情報やオトクな情報を配信。詳細はサイト上で確認できる。

Eメール設定の確認

「Eメール設定」の設定内容(「その他の設定」を除く)を一覧で確認できます。

Eメール設定メニュー(P.133の®)の [Eメール設定確認]

お知らせ

 「その他の設定」の内容(「自動転送先」、「メール フィルター」など)については、この画面で確認できません。

Eメール送信

Eメールの新規作成

1 Eメールメニュー(P.133のA)の [新規作成]

送信メール作成

件名

添付

本文

送信メール作成画面が表示されます。

◎(編集):編集する◎(送信)/(

Eメールを送信する



2 (・)で [宛先] を選択して◎(編集)

宛先入力メニューが表示されます。

	宛先入力メニュー
アドレス帳/	→ 「Eメールの宛先入力(P.141)」
送信履歴/	の「宛先入力メニュー」
マイアドレス	
直接入力	Eメールアドレスを直接入力する。
	お知らせ
	直接入力で一度に複数のEメール アドレスを入力する場合は、 Eメールアドレスの間に「」(カンマ)を入力してください。

3 Eメールアドレスを選択または直接入力して◎

複数のEメールアドレスを入力する方法→「Eメールの宛先入力(P.141) |

4 (*)で [件名] を選択して◎(編集) ► 件名を入力して◎

件名は全角50/半角100文字まで入力できます。

5 ()で[本文]を選択して◎(編集) 本文を入力して◎

本文は全角5,000/半角10,000文字まで入力できます。

6 @(送信)

ご注意し

- Eメール作成の際、件名・本文には、半角カナおよび 半角記号(、。一:「」)は入力できません。
- 一度に5件までの宛先To:(Co/Bcc含む)に送信できます。
 6件以上のEメールアドレスを入力して送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- 複数の宛先がある場合、EメールアドレスとEメール アドレスを区切る「」(カンマ)も半角1文字としてカウントされます。
- Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)を設定する際に、Eメールアドレスの変更可能部分を入力するだけで "@"の右側部分を入力しなくても自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付加される便利な機能があります。ただしEメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっても「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、必ず("の")で誤った文字を削除してから終了させてください。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに絵文字を 送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示 されないことがあります。
- 送信完了画面を表示したままで約3秒間操作しない場合は、待受中の表示に戻ります。

Eメール作成画面のサブメニューの 利用

1 Eメール作成画面を表示する

表示方法→「Eメールの新規作成(P.139)」

2 (サブメニュー)

サブメニュー

フォトメール便で送信

アドレス自動変更機能を利用して送信する。

お知らせ

フォトメール便とA5406CAのアドレス自動変更機能についてA5406CAに用意されているアドレス自動変更機能には、あらかじめフォトメール便のための自動変更ルールが登録されています。そのため、[フォトメール便で送信]を選択するだけで、宛先であるEメールアドレスの一部を自動変更ルールに従って変更して送信します。

自動変更ルールの編集方法→ 「アドレス自動変更(P.137)」→ 「フォトメール便について (P.141)|

ご注意!

• [フォトメール便で送信]を選択後に (中止)を押すと、送信は中止されますが、Eメールアドレスはフォトメール便専用アドレスに変更されます。

テンプレート選択

②でテンプレートを選択して

件名と本文にテンプレートの内容が入力される。

ご注意!

件名と本文が既に入力されている場合は、確認メッセージが表示されます。

[上書きする]を選択すると、入力 していた内容は破棄されて、テン プレートの内容が入力されます。

- テンプレート選択画面で@(表示) を押すと、テンプレートに登録されている件名と本文の全文を確認できます。
 - ●を押すと、テンプレートの内容が入力されます。
- テンプレートの内容は、編集できます。編集方法→「テンプレート編集 (P.137)」

	サブメニュー
上書き保存	Eメールを送信せずに上書き保存する。
	お知らせ
	送信ボックスに保存されたEメールを編集している場合のみ選択できます。
新規保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに 保存する。 未送信メールの送信方法→「Eメール を編集して送信(P.147)」
内容の確認	Eメール作成画面で入力したすべての内容が表示される(複数の宛先/添付データはすべて表示される)。 (ウザブメニュー)を押すと、[上書き保存](新規保存][文字サイズ設定]を選択できる。 (会(送信)または (こ): Eメールを送信する (編集): Fメール作成画面に戻る

お知らせ

 フォトメール便について 相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように画像を自動変換して送れます。フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。送信する際にアドレス自動変更機能を利用(回(サブメニュー) [フォトメール便で送信]を選択)す

ると、Eメールアドレスが次のように自動的に変更し

サブメニュー コフォソール便で送信 ミデンプ・レー・選択 ヨ上書き保存 ・ 田新規保存 ・ 国内容の確認

て送信されます。

相手	変更前のEメールアドレス (基本アドレス)	変更後のEメールアドレス (変更後アドレス)
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー/ ムービーメール 非対応の au電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

□は地域ごとに異なります。

Eメールの宛先入力

1 Eメール作成画面を表示する

表示方法→「Eメールの新規作成(P.139)」

2 [宛先]を選択して◎(編集)

宛先一覧画面が表示されます。

※宛先が1件も登録されていない場合は、ステップ3の宛先入力メニューが表示されます。

3 ◎(編集)

宛先入力メニュー	
アドレス帳	アドレス帳のEメールアドレス、または アドレス帳のグループのEメールアドレ スを宛先に入力する。 お知らせ
	複数選択する場合は、最大20件まで選択できます。
送信履歴	送信履歴を選択すると、送信履歴のE メールアドレスが宛先に入力される。 お知らせ ・送信履歴の一覧で (削除)を押 すと、送信履歴を1件削除/選択 削除/全件削除できます。 削除方法→「データの削除 (P.33)」
₹イアドレス	「プロフィール」に「Eメールアドレス 2」が登録されていない場合は、「E メールアドレス1」が自動的に入力さ れる。 「Eメールアドレス1」以外に、「Eメー ルアドレス2」または「Eメールアドレス 3」が登録されている場合は、Eメール アドレス選択画面が表示され、Eメール アドレスを選択すると入力される。
直接入力	Eメールアドレスを直接入力する。お知らせ直接入力で一度に複数のEメールアドレスを入力する場合は、Eメールアドレスの間に「,」(カンマ)を入力してください。

■アドレス帳のEメールアドレスを宛先に 入力する場合

4 [アドレス帳] ▶ ②でアドレス帳を選択して◎(選択) ▶ ③でEメールアドレスを選択して◎

名前が登録されている場合は、名前が表示されます。

- ■アドレス帳のEメールアドレスを複数選択 して宛先に入力する場合
- **4** [アドレス帳] ▶ (複数) ▶ (でアドレス帳を選択して) (選択)

5 ②でEメールアドレスを選択して◎(選択)

選択されたEメールアドレスには、
が表示されます。

複数のEメールアドレスを入力するには、この操作を繰り返します。

※ 同じ送信相手のEメールアドレスを2つ選択すると
ると
が、3つすべて選択すると
が表示されます。

6 @(確定)

■アドレス帳のグループのEメールアドレス を宛先に入力する場合

4 [アドレス帳] ▶ @(サブメニュー) ▶ 「グループ送信]

5 (*)でグループを選択して◎

「通常Eメールアドレス」に指定されているEメールアドレスが入力されます。

お知らせ

- 複数の宛先を入力すると、Eメール作成画面の[宛 先]に**喝**が表示されます。
- 送信履歴について
 - ・過去にEメールを送信したEメールアドレスは、最大30件まで送信履歴として記録されます。
 - ・同じ宛先に複数のEメールを送信した場合でも、 送信履歴には1件として記録されます。
 - ・送信ボックス内で[全件削除]を実行すると、送信 履歴も削除されます。

宛先一覧画面のサブメニューの利用

既に宛先が入力されている場合に宛先一覧画面が表示されます。

1 Eメール作成画面を表示する

表示方法→「Eメールの新規作成(P.139) |

2 [宛先]を選択して◎(編集)

宛先が1件も入力されていない場合は、宛先入力 メニューが表示されます。

3 ◆で宛先を選択して@(サブメニュー)

サブメニュー		
₹0へ変更	宛先の種類を「To(宛先)」に変更する。	
Ccへ変更	宛先の種類を「Cc(同報)」に変更する。	
Bccへ変更	宛先の種類を「Bcc(隠し同報)」に変更する。	
削除	宛先を削除する。	

4 宛先一覧画面で⑩(確定)

お知らせ

- Cc(同報)、Bcc(隠し同報)について
 - 「To(宛先)」は、Eメールの直接宛先として使用します。Toに宛先を入力しないと、Eメールは送信できません。

送信メール作成画面には、宛先一覧画面で最初の ToのEメールアドレスが優先して表示されます。 「Cc(同報)」はEメールを同報する際に使用します。「Bcc(隠し同報)」と違ってそのEメールの受 信者が他の誰宛に同報されたのかが分かります。「Bcc(隠し同報)」はEメールを同報する際に使用します。「Cc(同報)」とは異なり、To、Ccの受信者にはBccの宛先が表示されませんので、メールの受信者には、他の誰宛にそのEメールが送信されているのかは分かりません。送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。

Eメールへのデータ添付

送信メールには、最大5件(合計100KB以内)のデータを添付できます。

1 Eメール作成画面を表示する

表示方法→「Eメールの新規作成(P.139)」

2 [添付]を選択して◎(編集)

- ※添付データが登録されている場合は、添付一覧 画面が表示されます。
- → 「添付一覧画面の利用(P.143)」

添付データ選択	
¯; -97 ₃ 1l/9*	本体内のデータフォルダを表示する。 (*)でフォルダ/サブフォルダを選択して(詳細) (詳細) (*)でデータを選択して) 選択したデータが添付される。
miniSDカード	miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」を表示する。 (*)でフォルダ/サブフォルダを選択して (詳細) **(詳細) **でデータを選択して 選択したデータが添付される。
フォト撮影	カメラでフォトを撮影して添付する。 撮影方法→「フォト撮影(P.78)」
ムーヒ゛ー撮影	ムービーを撮影して添付する。 撮影方法→「ムービー撮影(P.86)」
₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹	マイボイスを録音して添付する。 録音方法→「マイボイス録音(P.65)」
フ° ロフィール	「プロフィール(P.40)」をvCardデータとして添付する。
フォトミキサー作成	テンプレートから選択し、フォトミキ サー作品を作成して添付する。 作成方法→「フォトミキサー(P.129)」

お知らせ

Eメールで送信可能なデータの種類については、 「付録」の「Eメールで送信可能なデーター覧 (P.265)」をご参照ください。

添付一覧画面の利用

1 Eメール作成画面を表示する

表示方法→「Eメールの新規作成(P.139) |

2 [添付] を選択して◎(編集)

既に添付データが登録されている場合、添付一覧 画面が表示されます。

画面の右下には、添付可能な容量と件数が表示されます。

⑥(確定)を押すと、Eメール作成画面に戻ります。 添付データが1件も登録されていない場合は、添付データ選択画面が表示されます。

■添付データを追加する場合

3 ◎(選択)

[②](添付選択)が選択された状態で (選択)を押すと、添付データ選択画面が表示され、添付データを追加できます。

■添付データを変更/再生/解除する場合

3 (*)で添付データを選択して◎(編集)

添付指定データ

変更する

添付データ選択画面が表示され、添付データを変更できる。

添付データ選択画面→「Eメールへのデータ添付(P.142)」のステップ2

再生する | 添付データを再生する。

解除する 添付データを解除する。

ご注意!

- 選択したデータの名称と添付されたファイルの名 称は、異なる場合があります。
- お買い上げ時に登録されているデータを選択した場合は、エラーメッセージが表示され、添付できません。
- 1件の容量、あるいは合計の容量が100KBを超える場合は、エラーメッセージが表示され、添付できません。
- Eメールを作成した後、添付されたデータをデータフォルダなどで編集した結果、添付データの合計の容量が100KBを超えてしまった場合は、エラーメッセージが表示されますので、添付データを解除してください。
- Eメールを作成した後、添付されたデータをデータ フォルダから削除した場合は、Eメールを送信しよう とすると添付データを解除した旨のメッセージが表 示されます。
 - もう一度、 (送信)を押すと、削除した添付データは添付せずにEメールが送信されます。
- 送信メール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。
- 撮影したフォト、録画したムービー、録音したマイボイス/フォトミキサーで作成したフォトミキサー作品は、添付することによりデータフォルダに保存されます。

- 添付されるマイボイスのファイル名は、「マイボイス +録音された年月日+時刻,gcplとなります。
- プロフィールやアドレス帳を添付する際、登録画像 に著作権が設定されている場合は画像を添付できません。

画像を外して添付するかどうか確認するメッセージ が表示されます。

[添付する]を選択すると、画像以外の登録内容が添付されます。

- 添付されるプロフィールのファイル名は、名前の登録がある場合は「名前.vcf」、無い場合は「電話番号.vcf」となります。
- 添付されるアドレス帳のファイル名は、アドレス帳に名前の登録がある場合は「名前.vcf」、無い場合は「電話番号.vcf」、または「Eメールアドレスの"@"の左側の部分.vcf」、「アドレスカード.vcf」となります。
- ファイル名に半角カナと一部の半角記号が含まれる場合は、全角文字に置き換えて添付されます (データフォルダにあるデータは変化しません)。

お知らせ

• 複数のデータを添付すると、Eメール作成画面の [添付] に**ଢ**] が表示されます。

パステルメール

Eメールの本文の文字色/背景色を24色と169色のパレットから選択できます。また、目立たせたい文字を指定して点滅させることができます。

パステルメール非対応機種に送信すると、普通のEメールとして受信/表示されます。

お知らせ

- 文字色/背景色を選択する画面で@(169色)を押すと、169色のパレットが表示され、文字色/背景色を選択できます。
 - (24色)を押すと、24色のパレットに戻ります。

1 Eメール作成画面を表示する

表示方法→「Eメールの新規作成(P.139) |

2 [本文]を選択して◎(編集)

あらかじめ本文が入力されているものとします。 ※本文を入力しながら、その都度文字装飾することもできます。

3 @(サブメニュー) ▶ [文字装飾]

——————————————————————————————————————			
	文字装飾メニュー		
文字色	文字色を指定する。		
背景色	背景色を変更する。		
点滅	点滅する文字を指定する。		
装飾解除	解除する装飾を選ぶ。		

■文字色を指定する場合

4 [文字色]

- 171.01		
	文字色メニュー	
範囲指定	範囲を選択して文字色を指定する。 ◆で開始位置を選択して ・操作の最後に を押す代わりに (連続)を押すと、続けて範囲を選択して	
	て文字色を指定できます。	
入力色	これから入力する文字の文字色を指定する。 ◇で入力色を選択して	
	お知らせ	
	・入力色の設定を解除するには、文字装飾メニューで[装飾解除] ▶ [入力色] を選択します。	
標準色	文字色を指定していない文字の色(標準色を指定する。 *** ** ** ** ** ** ** ** **	

■背景色を指定する場合

4 [背景色] ▶ ◇で背景色を選択して◎

■文字を点滅させる場合

4 [点滅]

	点滅メニュー
範囲指定	範囲を選択して文字を点滅させる。 ◆で開始位置を選択して ・選択して お知らせ ・操作の最後に を押す代わりに (連続)を押すと、続けて範囲を選択して て点滅する文字を指定できます。
点滅入力	これから入力する文字を点滅させる。 お知らせ ・ 点滅入力の設定を解除するには、文字 装飾メニューで[装飾解除] ▶ [点滅入 力] を選択します。

■文字装飾を解除する場合

4 [装飾解除]

装飾解除メニュー		
入力色	入力色の設定を解除する。	
点滅入力	点滅入力の設定を解除する。	
範囲文字色/ 範囲点滅	範囲を選択して文字色/点滅の指定を解除する。 ◆で開始位置を選択して ● ◆で 範囲を選択して	
	お知らせ ・操作の最後に◎を押す代わりに ◎(連続)を押すと、続けて範囲を 選択して文字色/点滅の指定を 解除できます。	
全装飾地州	[リセットする]を選択すると、すべての 文字装飾を解除する。	

ご注意!

- パステルメールの装飾データ(文字色・背景色・点滅)は、添付データとして添付されます。
 拡張子は、「.ntl となります。
- 装飾データの添付を解除しようとすると、確認メッセージが表示されます。
 [解除する]を選択すると、すべての文字装飾が解除されます。
- 添付データが5件登録されている場合、サブメニューで[文字装飾]を選択すると、エラーメッセージが表示され、文字装飾を指定できません。添付ファイルを1件解除してください。添付ファイルの解除方法→「添付一覧画面の利用(P.143)|
- 装飾データを添付することにより、添付データの合計が100KBを超えてしまった場合は、エラーメッセージが表示され、超過した分の装飾データが自動的に削除されます。
- 送受信したパステルメールの装飾データの添付を 解除すると、すべての文字装飾が解除され、通常の Fメールとなります。
- 文字色と点滅の指定のいずれかが200件を超える場合は、送信メール作成画面に戻る際にエラーメッセージが表示され、超過した分の装飾が自動的に解除されます。
- Eメールの本文中の電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報も装飾できますが、送信するとそれらの文字は、受信相手には装飾されて表示されない場合があります。
 送信ボックスに保存されたEメールは通常のリンク

色で表示されます。

Eメール

かんたんメールレシピ

ふつうメール

本文と件名を入力した一般的なEメールを作成します。

1 Eメールメニュー(P.133の④)の[かんたんメールレシピ] ▶ [ふつうメールを作ります]

でルシ	GILD A 1		
	作り方		
本文を書く	本文を最初から入力する。		
シェフにお任せ	テンプレートを利用する。 (・)でテンプレートを選択して 本文を編集して 以降の操作については、ステップ3以降をご参照ください。		

■本文を最初から入力する場合

2 [本文を書く] ▶本文を入力して◎

	作り方		
アトレス帳	アドレス帳からEメールアドレスを選択す		
	る。 ②でアドレス帳を選択して◎(選択) ②でEメールアドレスを選択して ○		
送信履歴	送信履歴からEメールアドレスを選択す		
	る。 ◆で送信履歴を選択して◆		
自分で入力	Eメールアドレスを入力する。		

- ■Eメールアドレスを自分で入力する場合
- 3 [自分で入力] ▶Eメールアドレスを 入力して◎
- 4 ◎▶件名を入力して◎

※[シェフにお任せ]を選択した場合は、あらかじめテンプレートの件名が入力されていますので編集して

ふつうメール作成が完了した旨表示され、完了音が鳴ります。

Eメール作成画面が表示されます。

Eメール作成画面では、通常のメールと同じように [宛先] [件名] [添付] [本文] を編集できます。

5 @(送信)

フォトメール

撮影したフォトを添付したEメールを作成します。

1 Eメールメニュー(P.133のA)の [かんたんメールレシピ] ▶ [フォトメールを作ります]

作り方		
これから撮影	フォトを撮影して添付する。	
	○(シャッター) ○(添付) フォトの撮影方法→「フォト撮影(P.78)」	
フォトフォルタ゛ から選ぶ	データフォルダの「フォトフォルダ」から添付するフォトを選択する。	
		

以降の操作については、「ふつうメール(左記)」のステップ1以降をご参照ください。

らくがきメール

メッセージを便箋またはフォトの上にらくがきした画像を 作成して、添付したEメールを作成します。

1 Eメールメニュー(P.133の(A))の [かんたんメールレシピ] ▶ [らくがき メールを作ります]

IFON				
便箋を選ぶ	5種類の便箋から選択する。			
フォトフォルダ から選ぶ	データフォルダの「フォトフォルダ」からフォトを選択する。 (*)でサブフォルダを選択して			
	◎(詳細) でフォトを選択して 以降の操作については、「便箋を選択する場合」のステップ3以降と同じです。			

■便箋を選択する場合

便箋は5種類の中から選択できます。

3 ◎▶メッセージを入力して◎

メッセージは、全角81/半角162文字まで入力できます。

- 4 □(文字色) ▼ で文字色を選択して □
- 5 令でメッセージの位置を選択する

以降の操作については、「ふつうメール(左記)」の ステップ2以降をご参照ください。

(無続)を押すと、フレーム、スタンプ、絵文字スタンプ、文字スタンプ、特殊効果の画像効果を行うことができます。→「画像効果(P.84)」

撮影したムービーを添付したEメールを作成します。

1 Eメールメニュー(P.133の(A))の [かんたんメールレシピ] ▶ [ムービー メールを作ります]

作り方

これから録画

ムービーを撮影して添付する。

(録画) ○ (終了) ○ (添付)ムービーの撮影方法→「ムービー撮影(P.86) 」

以降の操作については、「ふつうメール(P.145)」のステップ1以降をご参照ください。

ムービーフォルダ から選ぶ

データフォルダの「ムービーフォルダ」 から添付するムービーを選択する。

- ◆でサブフォルダを選択して
- (詳細) ▶ (でムービーを選択して

以降の操作については、「ふつうメール(P.145)」のステップ1以降をご参照ください。

わくわくメール

フォトミキサーで作成したフォトミキサー作品を添付した Eメールを作成します。

1 Eメールメニュー(P.133の(A))の [かんたんメールレシピ] ▶ [わくわく メールを作ります]

作り方

7**//トミキサーで**フォトミキサー作品を 作成する。 作成方法→「フォトミキサー(P 129)」

作成方法→「フォトミキサー(P.129)」 作成後の操作については、「ふつう メール(P.145)」のステップ1以降を ご参照ください。

コレクション から選ぶ

データフォルダの「コレクション」フォルダから添付するフォトミキサー作品を選択する。

以降の操作については、「ふつうメール(P.145)」のステップ1以降をご参照ください。

ご注意!

- 【LIME】が付いたテンプレートで作成したフォトミキサー作品を送信する場合は、添付ファイルのサイズが大きいため、送信先で受信できない場合があります。
- 対応機種をauのホームページでご確認のうえ、ご利用ください。

送信ボックス

送信ボックスのEメール確認

送信済みのEメールや、送信せずに保存したEメールは、 送信ボックスに保存されます。

1 Eメールメニュー(P.133のA)の [送信ボックス]

②でEメールを選択して◎(表示)

- - ・ 前のFメールを表示する
 - **/**9:次のEメールを表示する

ご注意!

- 送信メールが送信ボックスの容量を超えると、最も 古い送信済みメールが削除されます。
 送信ボックスの容量→「主な仕様」の「Eメール (P.273)」
 - ※削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、 送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

お知らせ

送信済みのEメールや、送信に失敗したEメールも 再送信できます。

送信ボックスの表示内容

画面の種類と切替操作

(回)(切替)を押すたびに「3行表示」「1行表示(宛 先)」「1行表示(件名)」「3行表示(フォト)」の順に 切り替わります。

3行表示



1行表示(宛先)

11132(1)(/6/6)					
	送信ホ	゛ックス	12/	60 -	-3
	001	国力シ	/オ五		
	002	■カシ	オ三	郎 -	-1
<u></u>	003	圓力シ	/才計	子	
<u> </u>	004		ΔΔΔΔΔ	@ez	
	005		ΔΔΔΔΔ	@ez	
<u>6</u> —	006	圖力シ	ォー	郎	

1行表示(件名)



Eメール

3行表示(フォト)



画面の見かた

3行表示/1行表示に共通して表示される内容

- ① 宛先の名前またはEメールアドレス 宛先のEメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている 名前が表示されます。
- 2件名
- ③ 送信ボックスの「(未送信・送信失敗メール件数) /(送信ボックス内のメール総件数)|
- ④ 国など(添付データマーク)
 - ■…ムービーの添付データ
 - …マルチメディアの添付データ
 - …フォト・グラフィックの添付データ
 - ■…その他の添付データ
 - ■…装飾データ
 - ※添付データがデータフォルダから削除されて いる場合は、国のようにマークの縁が点線で 表示されます。
 - ※複数の添付データがある場合、送信メールの 一覧には、データフォルダに保存されている 添付データ/データフォルダから削除されて いる添付データの順で、優先してマークが表 示されます。

同じ優先順位の添付データがある場合は、ムービー/マルチメディア/フォト・グラフィック/装飾データ/その他の添付データの順に優先して表示されます。

- ⑤ ■など(メール状態マーク)送信メールの状態が表示されます。
 - ▲…送信済みのEメール
 - ■···未送信のEメール
 - ■…送信に失敗したEメール
 - ■…サーバに元のメールがなく転送に失敗し たFメール
- ⑥ ▲ (保護マーク) 保護されている場合、メール状態マークに表示 されます。

3行表示(フォト)に表示される内容

- ⑦ 画像…アドレス帳に登録されている画像が表示されます。
- ※送信ボックスでの切替操作は、受信ボックスには影響しません。

送信メール内容表示画面



画面の見かた

- ②本文
- ③ ▲など(メール状態マーク)
- ④ ■など(添付データマーク)
- ⑤ **圓**(保護マーク)保護されている場合に表示されます。
- 6 件件名
- ⑦ 添付データマークと添付ファイル名

Eメールを編集して送信

送信ボックスサブメニュー(P.135の①)/送信 メール内容表示サブメニュー(P.135の①)の [編集]または[コピーして編集]

送信メール作成画面が表示されます。 Eメールの編集方法→「Eメール送信(P.139)」

ご注意!

- 未送信のEメールまたは送信に失敗したEメールを選択した場合、「コピーして編集」は選択できません。
- 送信済みのEメールまたは保護されているEメールを選択した場合、[編集]は選択できません。
 ロピーして編集]を選択してEメールを送信すると、新規の送信メールとして送信ボックスに保存されます。

Eメール受信

Eメールの全受信

「メール受信方法(P.136)」が「全受信」に設定されていると、すべてのEメールについて差出人・件名と本文を受信します。

1 待受中にEメールを受信する

Eメールの受信中は、「受信中件数/受信する件数 / が表示されます。

受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。



■面最上段に (メールマーク &Eマーク)が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。

差出人のEメールアドレスまた はアドレス帳の名前が表示され にます。



※「自動受信設定(P.136)」が「自動受信しない」 に設定されているとき、または受信に失敗したE メールがあるときは、
が点滅し、お知らせ受信音が鳴ります。

「新着メールの問合せ(P.150)」を行い、Eメールを受信してください。

※他の機能を操作中の場合は、

が点滅し、通知

音(ピョピョ)が鳴ります。

「自動受信設定」が[自動受信する]に設定されているときは、操作を終了して待受画面に戻ると、Eメールを自動的に受信して、Eメール受信音が鳴ります。

[自動受信しない]に設定されているときは、E メールを自動的に受信しないので、「新着メール の問合せ」を行ってください。

- ※通知音(ピョピョ)は、変更できません。
- ※「M63 マナーモード」が「通常マナー」または「サイレントマナー」に設定されている場合には、Eメール受信音/お知らせ受信音/通知音(ピョピュ)共、鳴りません。

「Eメール受信」が「消音」に設定されている場合には、Eメール受信音/通知音(ピョピョ)が鳴りません。

「お知らせ受信」が「消音」に設定されている場合には、お知らせ受信音が鳴りません。

2 Eメール受信アイコンが表示される

Eメール受信音が鳴り終わると、Eメール受信アイコンと受信件数が表示されます。



※ Eメール受信アイコンが表示されていない場合は、 を押してEメールメニュー(P.133のA)を表示してください。

4 [受信ボックス]

受信ボックス内のフォルダの一覧が表示されます。

- お買い上げ時の設定では、新着のEメールはすべて「メインフォルダ」に入ります。
- ※「受信ボックス設定(P.136)」が「一覧表示」に 設定されている場合、フォルダの一覧は表示されずに、受信ボックスに保存されているすべて のEメールの一覧が表示されます。 ステップ6へ進んでください。

5 ◆でフォルダを選択して●


⑦で受信したEメールを選択して◎(表示)

⑥(返信):返信のEメールを作成する

・ 前のEメールを表示する

夕:次のEメールを表示する

受信ボックス(フォルダー覧)の表示内容

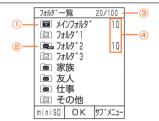

画面の見かた

・・・メインフォルダ

(新着メールがある場合)

② ・・・サブフォルダ(新着メールがある場合)

○ …サブフォルダ(Eメールがある場合)○ …サブフォルダ(Eメールが無い場合)

- ③ 受信ボックスのメール件数 「(未読メール件数) /(受信ボックス内のメール件数) |
- ④ フォルダに未読のEメールがある場合は、フォルダ名の右に未読メールの件数が表示されます。

受信ボックスの表示内容

画面の種類と切替操作

⑩(切替)を押すたびに「3行表示」「1行表示(差出人)」「1行表示(件名)」「3行表示(フォト)」の順に切り替わります。

3行表示



1行表示(差出人)



1行表示(件名)



3行表示(フォト)



画面の見かた

3行表示/1行表示に共通して表示される内容

1 差出人の名前またはEメールアドレス 受信したEメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている 名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。 アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

- ●…3行表示の場合に表示されます。
- ※アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。
- 2件名
- ③ フォルダのメール件数「(未読メール件数)/ (フォルダ内のメール件数)|
- 4 添付データマーク
 - ■…ムービーの添付データ
 - № マルチメディアの添付データ
 - ■…フォト・グラフィックの添付データ
 - ■…その他の添付データ
 - ■…装飾データ
 - ※添付データが未受信の場合は、圏のようにマークの縁が点線で表示されます。
 - ※未受信の添付データがサーバになく受信できない場合は、圏のようにマークに(×)が表示されます。
 - ※受信できない添付データの場合は、のようにマークに斜線が表示されます。
 - ※複数の添付データがある場合、受信メールの 一覧には、データフォルダに保存されている 添付データ/未受信の添付データ/サーバ

にメールがなく受信できない添付データ/受信できない添付データの順で、優先してマークが表示されます。同じ優先順位の添付データがある場合は、ムービー/マルチメディア/フォト・グラフィック/装飾データ/その他の添付データの順に優先して表示されます。

⑤ メール状態マーク

受信メールの状態が表示されます。

- ■(緑)…未読のEメール
- ■(黒)…本文を未受信のEメール
- ■······・既読のEメール
- ■……転送を行ったEメール
- ■……返信を行ったEメール
- ■…サーバにメールがなく本文を受信できないEメール(添付データも含まれます)
- ⑥ (保護マーク)…保護されている場合、メール 状態マークに表示されます。

3行表示(フォト)に表示される内容

- ⑦ 画像…アドレス帳に登録されている画像が表示されます。
- ※受信ボックスでの切替操作は、送信ボックスには影響しません。
- ※「受信ボックス設定(P.136)」を[フォルダ表示]に 設定している場合、1つのフォルダで切替操作をす ると、他のフォルダも同じ設定となります。

受信メール内容表示画面



画面の見かた

- ① 差出人の名前またはEメールアドレス
- ②本文
- ③ ■など(メール状態マーク)
- ④ la など(添付データマーク)
- ⑤ ๋ (保護マーク)

保護されている場合に表示されます。

- 6 件件名
- ⑦ 添付データマークと添付ファイル名

ご注意!

 受信したEメールの本文が10KB(約全角5,000 文字)を超えるEメールの場合、本文をすべて受信 することはできません。

10KBを超えるEメールの場合、本文の最後に以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。

- 文字数が多いEメールの場合、表示に時間がかかる場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。
 なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- 受信状況および受信データにより、正しく受信できなかった場合でも通信料がかかる場合があります。
- HTMLパートを含んだEメールは正常に表示できない場合があります。
- 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- 「自動受信設定(P.136)」が [自動受信しない] に設定されている場合は、Eメールを自動受信しません。 「新着メールの問合せ(右記)」で新着メールをご確認ください。
- 受信メールが受信ボックスの容量を超えると、「受信メール自動削除(P.136)」の設定が(既読メールのみ)である場合は、最も古い既読メールが削除されます。
 受信ボックスの容量→「主な仕様」の「Eメール(P.273)」
 - ※ 未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。

お知らせ

- 「添付自動受信(P.136)」が[自動受信する]に設定されていて、該当する添付データが添付されている場合は、本文を受信した後、続けて添付データを受信します。
- 画面最上段に表示される (メールマーク&Eマーク)について

未受信のEメールがあると、**基** (メールマーク&Eマーク)が点滅します。

未受信のEメールがなく、未読のEメールがあるときは、 **5** (メールマーク&Eマーク)が点灯状態になります。

未受信のEメール、未読のEメールが無くなると消灯します。

確認方法→「受信ボックスのEメール確認 (P.152) |

 Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合 アドレス帳に登録されているEメールアドレスタイ ブマーク、名前、グループマークが、受信後Eメール 受信音が鳴っている間、表示されます。

アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も 表示されます。

※Eメールアドレスが登録されているアドレス帳に シークレットが設定されていて、「M438 シーク レット」が[表示しない]に設定されている場合は、 Eメールアドレスまたは相手の方の差出人名が表示されます。

Eメールアドレスが登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、「M438シークレット」が [表示する] に設定されている場合は、Eメールアドレスタイプマーク、名前、グループマークが表示されます。

• 複数のEメールを同時に受信した場合 最後に受信したEメールの情報が表示されます。

Eメールの差出人・件名受信

「メール受信方法(P.136)」が [差出人・件名] に設定されていると、すべてのEメールについて差出人・件名のみを受信します。

受信メールの一覧を表示する

表示方法→「Eメールの全受信(P.148)」のステップ1~5

②でEメールを選択して◎(表示) ►③でメールNo.を選択して◎(受信)

Eメールの本文を受信した後、受信メールの内容が表示されます。

Eメールの指定全受信

「メール受信方法(P.136)」が[指定全受信]に設定されている場合は、以下のように操作してください。

■アドレス帳にEメールアドレスが登録されている差出人からのEメールの場合

差出人・件名と本文を受信します。Eメールを読むための 操作方法は、「メール受信方法」を [全受信] に設定している場合と同様です。

受信メールの確認方法→「Eメールの全受信(P.148)」

■アドレス帳にEメールアドレスが登録されていない差出人からのEメールの場合

差出人・件名のみを受信します。Eメールを読むための操作方法は、「メール受信方法」を[差出人・件名受信]に設定している場合と同様です。

受信メールの確認方法→「Eメールの差出人·件名受信 (上記)|

ご注意!

• [指定全受信] では、お手持ちのA5406CAのE メールアドレス(マイアドレス)からのEメールについ ては、アドレス帳に登録してあっても差出人・件名の みを受信します。

新着メールの問合せ

Eメールメニュー(P.133のA)の [新着メール問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

ご注意!

 Eメールが送られてきたとき、A5406CAの電源が OFFだったり、電波の届かない地域にいる場合、 Eメールは受信できません。また、受信中に電波状 況が悪くなるとEメールを受信できないことがあります。

そのような場合は、電波状況の良い場所でもう一度 「新着メール問合せ」を実行してください。

Eメール

Eメールの選択受信

本文未受信のEメールを、最大10件選択して受信できます。

- 1 受信ボックスサブメニュー(P.134の ⑥)の [選択受信]
- ②でEメールを選択して◎(選択)

選択方法→「データの複数選択(P.34)」

3 @(受信)

ご注意!

 選択受信で選択できるEメールは10件までです。 10件を超えて選択しようとすると

 (選択)が表示されなくなり、選択できなくなります。

添付データの再生

1 受信メール/送信メールの一覧を表示する

表示方法→「Eメールの全受信(P.148)」のステップ1~5

→ 「送信ボックスのEメール確認(P.146)」のス テップ1

2 (*)でEメールを選択して◎(表示)

受信メール/送信メールの内容表示画面が表示されます。

「添付再生設定(P.137)」の[インライン再生設定]が[再生する]に設定されている場合、受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面の本文の末尾に添付データの画像が再生されます。

[メロディ再生設定]が[再生する]に設定されている場合、受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面を表示するとメロディ/ボイスが再生されます。

お知らせ

- 次の種類のデータは、[インライン再生設定]に従ってインライン再生されます。
 ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む)/3D/アニメ/アニメ&メロディ/テキスト&アニメ&メロディ/テキスト
- ディ/テキスト&アニメ/ムービー
 ・次の種類のデータは、[メロディ再生設定]に従って 自動再生されます。
 - メロディ/テキスト&メロディ/ボイス
- 受信メールの場合は、添付データが受信済みのときに再生されます。

添付データの受信

「添付自動受信(P.136)」が [自動受信しない] に設定されている場合や、添付自動受信では受信されない添付データが受信メールに添付されている場合は、次の操作で添付データを受信します。 およそ137KBまでの添付データを受信できます。

1 受信メールの一覧を表示する

表示方法→「Eメールの全受信(P.148)」のステップ1~5

- 2 (*)でEメールを選択して◎(表示) ►

添付データの受信が完了すると、データが再生されます。

ご注意!

- 添付データの受信に、時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- 添付データを受信する際に、データフォルダの空き容量が足りない場合は、データを削除するかどうか確認するメッセージが表示されます。
 不要なデータを削除してください。
 削除方法→「データの保存に失敗した場合は(P.115)」

お知らせ

- Eメールで受信可能なデータの種類については、 「付録」の「Eメールで受信可能なデーター覧 (P.265) 「をご参照ください。
- 137KBのデータを受信した場合、受信後データ フォルダに保存されると約100KBになります。
- 受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
- 受信した添付データをデータフォルダから削除した 場合、添付データマークは未受信に戻ります。

■添付されたフォト/ムービーにGPS情報 が付加されている場合

Eメールに添付されたフォト/ムービーにGPS情報が付加されている場合、EZナビで地図を表示できます。

受信メール内容表示画面で 添付データを選択して◎(再生)



全画面

地図

フォト/ムービーにGPS 情報が含まれている場合は、 (回) (地図) と表示されます。

回(地図)を押すと、地図を表示できます。

→ 「地図表示(P.190)」

ご注意!

 フォト自体やS(メール用)/M(メール用)のムービー 自体に付加されているGPS情報は、A3012CA、 A5302CA、A5401CA、A5401CAII、 A5403CA、A5406CA、A5407CAでないと表示できない場合があります。

受信ボックス

受信ボックスのEメール確認

1 Eメールメニュー(P.133のA)の [受信ボックス]

受信ボックス内のフォルダの一覧が表示されます。

- ※「受信ボックス設定(P. 136)」が[一覧表示]に 設定されている場合、フォルダの一覧は表示さ れずに、受信ボックスに保存されているすべて のEメールの一覧が表示されます。 ステップ3へ進んでください。
- 2 ②でフォルダを選択して◎
- 3 ②でEメールを選択して◎(表示)

受信したEメールの内容が表示されます。

- → 「受信メール内容表示画面(P.149) |
- ◎(返信):返信のEメールを作成する
- ●:前のEメールを表示する
- /9:次のEメールを表示する

お知らせ

カシオ商品(A5406CA)ご愛用者アンケートについて

お買い上げ時の状態で、受信ボックスのメインフォルダには、カシオ計算機提供のアンケートサイト「カシオ商品(A5406CA)ご愛用者アンケート」のご案内メールが保存されています。

※ご案内メールは削除できますが、「M452 メモリリセット」「M453 オールリセット」を実行すると、もう一度受信ボックスに表示されます。

Eメールの返信

受信ボックスサブメニュー(P.134の⑥)/ 受信メール内容表示サブメニュー(P.134の⑥)の[返信]

送信メール作成画面が表示されます。

件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。

宛先には、選択したEメールの差出人または返信先のEメールアドレスが表示されます。

「返信メッセージ引用(P.137)」を [引用する] に設定している場合は、受信したEメールの本文が引用されます。 引用文の先頭には引用符「>」が付きます。

本文を編集するなどして送信してください。

送信方法→「Eメール送信(P.139)」

ご注意!

 受信メールを引用する際、冒頭文、署名と合わせて 本文の合計が全角5,000文字分を超えた場合は、 超過部分を切り捨てて引用します。

お知らせ

元のEメールで同報されている相手全員に返信するには

受信ボックスサブメニュー(P.134の⑥)/受信メール内容表示サブメニュー(P.134の例)の[全員へ返信]を選択します。

※ 受信したEメールに6件以上の宛先To:(Cc/Bcc含む)がある場合は、返信メールを作成して
 (送信)または を押しても、エラーメッセージが表示されて、送信できません。

Eメールの本文転送

受信ボックスサブメニュー(P.134の⑥)/ 受信メール内容表示サブメニュー(P.134の⑥)の[本文転送]

件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が λ カされます。

本文には元のEメールの本文が引用されます。 送信方法→「Eメール送信(P.139)」

Eメールの転送

Eメールを転送する場合、サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。

サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するので 受信できなかった本文や添付データもすべて転送できま す。

受信ボックスサブメニュー(P.134の⑥)/ 受信メール内容表示サブメニュー(P.134の⑥)の[転送]

送信メール作成画面が表示されます。

件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。

送信方法→「Eメール送信(P.139)」

ご注意!

元のEメールがサーバに無い場合は、Eメールを転送できない旨のメッセージが表示されます。

受信メールの1件移動/選択移動/ 全件移動

1 受信ボックスサブメニュー(P.134の (G)の[移動]

移動選択		
1件移動	移動先のフォルダを選択すると、Eメールが移動する。	
選択移動	移動メール選択画面が表示される。複数のEメールを選択して移動できる。	
全件移動	移動先のフォルダを選択すると、フォルダに保存されているすべてのEメールが移動する。	

■Eメールを選択移動する場合

2 [選択移動] ▶ (・でEメールを選択して (選択)

選択方法→「データの複数選択(P.34) |

3 (移動) ► (*) で移動先のフォルダを 選択して (*)

ご注意!

 「受信ボックス設定(P.136)」を[一覧表示]に設定している場合も、Eメールを移動できます。 ただし、 Eメールを移動しても、受信メールの一覧には、そのまま表示されます。

「受信ボックス設定(P.136)」を[フォルダ表示]に変更すると、Eメールは移動先のフォルダに移動されています。

- 本体内の受信ボックスからminiSDメモリカード内 の受信ボックスへは、保存のみ行うことができま す。miniSDメモリカード内の受信ボックスに、受信 メールを移動することはできません。 保存方法→「miniSDメモリカードへのEメールの 保存(P.157)」
- miniSDメモリカード内の受信ボックスから本体内 の受信ボックスへ受信メールを移動することはできません。

お知らせ

- 受信メール内容表示サブメニュー(P.134の用) の[移動]を選択すると、1件移動になります。
- 移動先フォルダの一覧が表示された画面で(回)(サブメニュー)を押し、「フォルダ名編集」または「フォルダ新規作成」を選択すると、フォルダ名の編集/フォルダの新規作成を行った後で受信メールを移動することができます。

操作方法→「フォルダ名の変更(下記)」/「フォルダ の新規作成(下記)」

フォルダ名の変更

フォルダサブメニュー(P.134のⓒ)の [フォルダ名編集] ▶フォルダ名を編集して



フォルダ名は、全角5/半角10文字まで入力できます。

フォルダの新規作成

本体内の受信ボックスには、最大31個(メインフォルダを含む)のフォルダを作成できます。 お買い上げ時は、「メインフォルダ」のほかに「フォルダ1~3」が用意されています。 miniSDメモリカード内の受信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。

miniSDメモリカードに初回アクセス時は、「フォルダ1~4」が用意されています。

フォルダサブメニュー(P.134のⓒ)の [フォルダ新規作成] ▶フォルダ名を入力 して◎

フォルダの並び替え

「メインフォルダ」以外のフォルダの表示順を並び替える ことができます。

- 1 フォルダサブメニュー(P.134の下)の 「フォルダ並び替え」
- 2 (*)でフォルダを選択して◎(選択)
- ③ (*)でフォルダを移動して◎ ステップ2~3の操作を繰り返すと、複数のフォルダを並び替えられます。
- 4 @(確定)

フォルダの削除

フォルダを削除すると、フォルダ内のすべての受信メールと、フォルダに設定されていた振り分け設定も削除されます。

フォルダサブメニュー(P.134の⑤)の 【フォルダ削除】 ▶ 【削除する】 ▶ ロック No.を入力する

ご注意!

- 未読のメールも削除されます。
- 保護メールが存在する場合は、保護メール以外を削除した後で、確認メッセージが表示されます。 [削除する]を選択すると、保護メールを削除します。
 - ※[削除しない]を選択すると、フォルダと保護メールは削除されません。
- 受信メールがすべて保護メールの場合は、確認メッセージが表示されます。
- [削除する]を選択すると、保護メールを削除します。

フォルダ内のEメールの全件削除 フォルダサブメニュー(P.134のF)の [フォルダ内削除] ▶ [削除する] ▶ ロックNo.を入力する

ご注意!

「フォルダの削除(上記)」の「ご注意!」をご参照ください。

受信ボックスのEメールの全件削除

メインフォルダが選択された状態でフォルダサブメニュー(P.134のⓒ)の [全フォルダ内削除] ▶ [削除する] ▶ ロックNo.を入力する

ご注意し

- 全フォルダ内削除は、本当に必要な場合のみ行って ください。
- ロックされたフォルダのEメールもすべて削除されます。
- 「フォルダの削除(左記)」の「ご注意!」をご参照ください。

フォルダロック

フォルダをロックすると、次の操作を行う前にロックNo.の入力が必要になります。

フォルダ内の受信メールの表示/フォルダ名編集/miniSDメモリカードへのフォルダ保存/振り分け設定/メール再振り分け/受信ボックス設定を一覧表示に設定/フォルダ削除/フォルダ内削除/ロックしたフォルダへのEメール移動

フォルダサブメニュー(P.134のⓒ)の 【フォルダロック】 ▶ 【設定する】 または 【解除する】 ▶ ロックNo.を入力する

ご注意し

- 「メインフォルダーはロックできません。
- ロックしたフォルダがある場合に受信ボックス設定を [一覧表示]にすると、ロックしたフォルダ内の受信 メールも一覧に表示されます。

miniSDメモリカードへのフォルダの保存

miniSDメモリカード内に同名のフォルダを作成して、フォルダ内のすべての受信メールを保存します。

フォルダサブメニュー(P.134のF)の [miniSDカードへ保存] ▶ [保存する]

	保存元データ削除確認
削除する	miniSDメモリカードにフォルダを保存 後、保存元である本体フォルダ内の受 信メールはすべて削除される。
削除しない	miniSDメモリカードにフォルダを保存 後、保存元である本体フォルダ内のE メールを削除しない。

ご注意!

- miniSDメモリカード内の受信ボックスから本体内 の受信ボックスに、受信メールを移動やコピーする ことはできません。
- 本文/添付未受信のメールをminiSDメモリカード に保存すると、miniSDメモリカードから受信することはできません。保存元のEメールを削除する場合 はご注意ください。

お知らせ

 miniSDメモリカード内にあらかじめ同名のフォル ダが存在する場合は、同名のフォルダ内に受信メー ルが保存されます。

振り分け設定の登録

受信ボックス内の各「フォルダ」には、振り分け設定を登録できます。

登録した振り分け設定に一致するEメールを受信すると、そのフォルダにEメールを自動的に振り分けます。振り分け設定には、Eメールアドレス振り分け設定/アドレス帳グルーブ振り分け設定/件名振り分け設定の3種類があります。

ご注意!

- 登録可能な振り分け設定の条件は、Eメールアドレス振り分け設定/アドレス帳グループ振り分け設定/件名振り分け設定を合計して最大100件です。
- 振り分け設定に一致しないすべてのEメールは、 「メインフォルダ」に振り分けられます。 「メインフォルダ」には、振り分け設定を登録できませか。
- 既に登録されている振り分けをもう一度登録しようとするとエラーメッセージが表示されて登録できません。
- Eメール受信中に電池切れなどで電源OFFすると、 振り分けは行われず、「メインフォルダ」に振り分け られることがあります。

お知らせ

- Eメールアドレス振り分け設定について
 - ・登録したEメールアドレスに一致する差出人アドレスからEメールを受信したとき、自動的に振り分けます。
 - ・Eメールアドレスの一部を設定することもできます。
 - 例: 「taro」と設定した場合、「taro@△△△ .ne.jp」や「taro_□□□□@△△△.ne.jp」と いったEメールアドレスが振り分けの対象とな ります。
 - ※ただし、完全に一致するEメールアドレスが、 「Eメールアドレス振り分け設定」/「アドレス 帳グループ振り分け設定」に登録されている場合、そちらが優先されます。
- アドレス帳グループ振り分け設定について アドレス帳のグループに登録されているEメールア ドレスに一致するEメールを受信したとき、自動的 に振り分けます。
- 件名振り分け設定について
 登録した件名が含まれるEメールを受信したとき、 自動的に振り分けます。

件名振り分け設定には、例えば、「連絡」と設定した場合、「緊急連絡」や「連絡ください」といった件名が振り分けの対象となります。

- ※ ただし、差出人のEメールアドレスが、Eメールアドレス振り分け設定/アドレス帳グループ振り分け設定/アドレス帳グループ振り分け設定に一致する場合、そちらが優先されます。
- 振り分け設定と自動的に振り分けられるEメールの 関係について
 - 受信メールは、次のような順番で振り分けられます。
 - ①「Eメールアドレス振り分け設定」のEメールアドレスに完全に一致するEメールを各フォルダに振り分ける。

- ②「アドレス帳グループ振り分け設定」のEメール アドレスに完全に一致するEメールをフォルダの トから順に振り分ける。
- ③「件名振り分け設定」「Eメールアドレス振り分け 設定」の件名、Eメールアドレスに部分的に一致 するEメールをフォルダの上から順に振り分け る。

フォルダサブメニュー(P.134のF)の [振り分け設定]

振り分け設定一覧画面が表示されます。

(実行):再振り分けを実行する

2 (新規入力)を選択して◎(編集)

振り分け条件登録	
Eメールアドレス	Eメールアドレス振り分け設定を登録 する。
アドレス帳グルーブ	アドレス帳グループを選択すると、アドレス帳グループ振り分け設定が登録される。 ご注意!・Eメールアドレスが登録されてい
	るアドレス帳グループのみ選択できます。
件名	件名を入力して 件名振り分け設定を登録する。 件名は、全角32/半角64文字まで入 力できる。

■Eメールアドレス振り分け設定を登録する 場合

3 [Eメールアドレス]

振り分け入力メニュー	
アドレス帳	アドレス帳からEメールアドレスを選択して、振り分け設定に登録する。 でアドレス帳を選択して◎(選択) でEメールアドレスを選択して◎
送信履歴	送信履歴を選択すると、送信履歴のEメールアドレスが振り分け設定に登録される。
マイアト゛レス	Eメールアドレスを選択すると、振り分け設定に登録される。
直接入力	Eメールアドレスを入力して ●を押すと、振り分け設定に登録される。 Eメールアドレス名は、半角64文字まで入力できる。 ご注意! ・ 複数のEメールアドレスを一度に 登録することはできません。



お知らせ

- 振り分け条件を編集するには 振り分け設定一覧画面で(→)で振り分け設定を選択 して(→) 編集)を押すと、振り分け条件を編集できます。
- 現在の振り分け設定で受信メールを振り分け直す には
 - ・登録/編集した振り分け設定は、設定後受信した Eメールについて有効となります。既に受信して いるEメールを現在の振り分け設定で振り分け直 したい場合は、メール再振り分けを実行します。
 - ・メール再振り分けを実行すると、受信ボックスに 保存されているすべての受信メールは、設定され た振り分け設定に従って、もう一度各フォルダに 振り分け直されます。
 - 振り分け設定一覧画面で@(実行)▶[振り分け する]を選択すると、メール再振り分けを実行し ます。
 - ・フォルダサブメニュー(P.134の(F))の [メール再振り分け] ▶ [振り分けする] を選択しても、メール再振り分けを実行します。

振り分け設定の削除/振り分け先の 変更

振り分け設定一覧画面が表示されます。

サブメニュー	
詳細表示	振り分け設定の種類と振り分け条件を表示する。 ②を押すと、振り分け設定一覧画面に戻る。
削除	振り分け設定を削除する。 削除方法→「データの削除(P.33)」 ご注意! ● 全件削除した場合、現在選択中のフォルダの振り分け設定のみ全件削除されます。他のフォルダの振り分け設定は、削除されません。
振り分け先 変更	フォルダを選択すると、振り分け先フォルダが変更される。 お知らせ ・振り分け先を変更すると、変更先

であるフォルダの振り分け設定一

覧画面に表示されます。

受信ボックスと送信ボックスの共通操作

Eメールの保護/保護解除

Eメールが自動的に削除されないように保護します。

- 受信ボックスサブメニュー(P.134の ⑥)/送信ボックスサブメニュー (P.135の①)の[選択保護/解除]
- 2 (すでEメールを選択して◎(保護)

▲ がメール状態マークの上に表示されます。 別のEメールを選択して のEメールを保護できます。

保護されているEメールを

で選択して

(解除)を押すと、保護を解除できます。

3 @(終了)

ご注意!

- 受信ボックスの容量の50%または250件を超えて、受信メールを保護しようとするとエラーメッセージが表示され、保護できません。
- 送信ボックスの容量の50%または100件を超えて、送信メールを保護しようとするとエラーメッセージが表示され、保護できません。

お知らせ

 受信メール内容表示サブメニュー(P.134の他)/ 送信メール内容表示サブメニュー(P.135の他)の [保護]を選択すると、他(保護マーク)が表示され、 Eメールが保護されます。

保護されているEメールの内容表示中にサブメニューを表示すると、[保護解除]になります。

Fメールの本文コピー

- 受信メール内容表示サブメニュー (P.134の円)/送信メール内容表示 サブメニュー(P.135の①)の [本文コピー]
- ② でコピー開始位置を選択して◎ 全角128/半角256文字まで選択できます。
- ③ ◆でコピー終了位置を選択して◎(コピー)

コピーした内容を貼り付ける方法→「文のコピー /カット/貼り付け(P.52)」

パステルメールの装飾/通常表示

パステルメールの装飾データが添付されているときの メールの表示方法を選択します。

受信メール内容表示サブメニュー (P.134の円)/送信メール内容表示 サブメニュー(P.135の①)の 「装飾/通常1

装飾/通常変更	
装飾表示	パステルメールの文字装飾を表示する。
通常表示	通常のEメールとして表示する。

パステルメールの装飾データ削除

パステルメールの装飾データを削除すると、通常の Eメールになります。

受信ボックスサブメニュー(P.134の⑥)/送信ボックスサブメニュー(P.135の⑥)の[装飾データ削除] ▶ 「削除する1

miniSDメモリカードへのEメールの 保存

受信ボックスサブメニュー(P.134の ⑥)/送信ボックスサブメニュー (P.135の①)

miniSDカードへ保存	
1件保存	選択したEメールをminiSDメモリカー ド内のフォルダに保存する。
選択保存	でEメールを選択して◎(選択)◎(保存)
	選択方法→「データの複数選択 (P.34)」
全件保存	現在表示中のすべてのEメールをminiSDメモリカード内に保存する。

※ 送信ボックスでの操作の場合は、ステップ3へ進んでください。

2 ◆でminiSDメモリカード内の保存先 フォルダを選択して◎

3 [削除する]または[削除しない]

[削除する]を選択すると、miniSDメモリカードに保存した後、本体内のEメールを削除します。 [削除しない]を選択すると、本体内のEメールを 削除しません。

ご注意し

- 本文/添付未受信のメールをminiSDメモリカード に保存すると、miniSDメモリカードからは本文/ 添付データを受信できません。本体内の受信メールを削除する場合はご注意ください。
- miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、本体内の受信ボックス/送信ボックスにEメールの移動やコピーはできません。

お知らせ

- 受信メール内容表示サブメニュー(P.134の他)/ 送信メール内容表示サブメニュー(P.135の他)の [miniSDカードへ保存]を選択すると、1件保存となります。
- ステップ2で (サブメニュー)を押し、「フォルダ名編集] または 「フォルダ新規作成」を行った後、受信メールを保存することができます。 操作方法→「フォルダ名の変更(P.153)」/「フォルダの新規作成(P.153)」
- 受信済みの添付データのある受信メール/データ を添付した送信メールをminiSDメモリカードに保 存すると、添付されているデータはminiSDメモリ カード内の「M941 データフォルダ」に保存されま す。
- ※miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」で次の操作を行うと、受信メール/送信メールからは、添付データを再生/表示できなくなります。
 - · データを 「M941 データフォルダ」 から削除した場合
 - データのタイトルを変更した場合
 - データを別のフォルダに移動した場合

一覧表示の並び順の変更

受信ボックスサブメニュー(P.134の⑥)/ 送信ボックスサブメニュー(P.135の①)

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	ソート
受信順/ 日付順	受信ボックスでは新着メール順、送信 ボックスでは送信日付順に並べ替え る。
未読順/未送信順	受信ボックスでは未読メール、既読メールの順に並べ替える。 送信ボックスでは未送信メール、送信済みメールの順に並べ替える。
差出人名順/ 宛先名順	名前またはEメールアドレスをO〜9、 A〜Z、a〜z、五十音順に並べ替える。
件名順	件名を0~9、A~Z、a~z、五十音の順 (Fw:、Re:は無視されます)に並べ替え る。
保護順	保護されているEメール、保護されて

ご注意!

- 通常の表示は、受信ボックスが [受信順]、送信ボックスが [日付順]です。
- 受信/送信ボックスの操作が終了すると、「受信順」 [日付順]に戻ります。



Eメールの検索

Eメールアドレス/件名/本文の一部を入力すると、該当する受信メールまたは送信メールを検索して一覧表示できます。

- 受信ボックスサブメニュー(P.134の ⑥) / 送信ボックスサブメニュー (P.135の①)の [検索]
- 2 検索するEメールアドレス/件名/ 本文の一部を入力して◎

全角32/半角64文字まで入力できます。

3 (*)で検索対象を選択して◎(選択)
選択方法→「データの複数選択(P.34)」

4 (検索)

該当するEメールの件数が表示された後、該当する受信メールや送信メールが一覧表示されます。

Eメールアドレスサブメニューの表示

受信メール内容表示画面/送信メール 内容表示画面を表示する

> 表示方法→「受信ボックスのEメール確認 (P.152)」/「送信ボックスのEメール確認 (P.146)|

■差出人/宛先を対象としたEメールアドレスサブメニューを表示する場合

② (*)で差出人/宛先(To/Cc/Bcc)を選択して◎(選択)

Eメールアドレスサブメニューが表示されます。 以降の操作→「Eメールアドレスの利用(右記)」

- ■本文中のEメールアドレスを選択して Eメールアドレスサブメニューを表示する 場合
- 2 (*)で本文中のEメールアドレスを選択して◎(選択)

Eメールアドレスサブメニューが表示されます。 以降の操作→「Eメールアドレスの利用(右記) |

ご注意!

本文中でEメールアドレスとして認識されるのは、 "@"の前後に1文字以上の半角英数字・記号がある 場合です。

また、65文字以上のEメールアドレスは認識できません。

アドレス表示画面からのEメールアドレ スサブメニューの表示

受信ボックスサブメニュー(P.134の ©)/受信メール内容表示サブメニュー (P.134の)/送信ボックスサブメニュー(P.135の)/送信メール内容表示サブメニュー(P.135の)の「アドレス表示)

受信メールの場合、差出人と宛先(To/Cc)のEメールアドレスが表示されます。

送信メールの場合、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

※1件あたりの情報量に応じて、すべてのEメール アドレスを表示できない場合があります。

② でEメールアドレスを選択して◎(選択)

Eメールアドレスサブメニューが表示されます。 以降の操作→「Eメールアドレスの利用(下記)」

Eメールアドレスの利用

■Eメールアドレスサブメニューを表示する 場合

表示方法→「Eメールアドレスサブメニューの表示(左記)」/「アドレス表示画面からのEメールアドレスサブメニューの表示(上記)」

ロン リマビ フサブソー-

Eメールアドレスサフメニュー	
EX-II作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを新規作成する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.139)」
7h*レス帳へ 登録	選択したEメールアドレスをアドレス帳 に登録する。 →「電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報の登録(P.62)」
振り分け登録	登録先のフォルダを選択すると、Eメールアドレス振り分け設定に登録される。
拒否リストへ 登録	選択したEメールアドレスを「指定拒否設定(P.139)」の拒否リストに登録する。 続けて[登録する]を選択すると登録される。
	ご注意!・送信ボックスでは [拒否リストへ 登録] は表示されず、選択できま せん。

Eメールアドレスサブメニュー 7ドレスコビ 選択したEメールアドレスをコピーする。 コピーしたEメールアドレスを貼り付ける方法→「文のコピー/カット/貼り付け(P.52)」 7ト以帳参照 選択したEメールアドレスが登録されているアドレス帳の詳細画面を表示する。 ご注意! ・該当するアドレス帳がない場合、 [アドレス帳参照]は選択できません。

※画面下部に、選択されたEメールアドレスが表示されますのでご確認ください。

Eメールの件名/電話番号/URL/ GPS情報の利用

1 受信メール内容表示画面 ∕ 送信メール 内容表示画面を表示する

表示方法→「受信ボックスのEメール確認 (P.152)」/「送信ボックスのEメール確認 (P.146) |

■Eメールの件名を利用する場合

2 (・)で件名を選択して◎(選択)

件名サブメニュー	
振り分け登録	選択した件名を件名振り分け設定に 登録する。
	で登録先のフォルダを選択して
	●件名を編集して●
件名北°-	◆でコピーを開始する位置を選択し
	てしてついている位置を
	選択して (コピー)
	コピーした件名を貼り付ける方法
	→「文のコピー/カット/貼り付け
	(P.52)]

※画面下部に、選択された件名が表示されますのでご確認ください。

■本文中の電話番号を利用する場合

2 (・)で本文中の電話番号を選択して◎ (選択)

加す
か 収 ま
加 細 ル さ/削番 ナイこ
録
法 け

※画面下部に、選択された電話番号が表示されますので で確認ください。

ご注意!

- 電話番号として認識されるのは、Tel、tel:(大文字、小文字、全角、半角の混在可)、
 ・電話番号および、Oから始まる9~11桁の数字です。
- 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が 含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれて いる場合でも、電話番号として認識されます。

■本文中のURLを利用する場合

2 (*)でURLを選択して◎(選択)

	URLサブメニュー
URLへジャンプ	EZwebで選択したURLのページを表示する。
お気に入り 登録	選択したURLをお気に入りリストに登録する。 →「お気に入りの新規登録(P.181)」
アドルス帳へ 登録	選択したURLをアドレス帳に登録する。 →「電話番号/Eメールアドレス/URL /GPS情報の登録(P.62)」
URLJĽ° -	選択したURLをコピーする。 コピーしたURLを貼り付ける方法 →「文のコピー/カット/貼り付け (P.52)」

※画面下部に、選択されたURLが表示されますのでご確認ください。

ご注意!

- URLとして認識されるのは、「http://」または 「https://」で始まる半角の英数字です。
- [URLへジャンプ]を選択すると、情報サイトによっては表示に数分かかることがあります。このとき、A5406CAの操作ができなくなることがありますが、表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は を1 秒以上長押し(=電源OFF)して、もう一度電源をONにすると操作が可能になります。

なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されま すのでご了承ください。

■本文中のGPS情報を利用する場合

② で本文中のGPS情報を選択して◎(選択)

(KEIIV)	
	GPSサブメニュー
地図を表示	EZナビを利用して選択したGPS情報の地図を表示する。
Myスポットへ 登録	登録先のMyスポットを選択すると、 GPS情報が登録される。
URL ~ジャンプ	GPS情報に含まれるURLにアクセス して地図を表示する。
お気に入り 登録	選択したGPS情報をお気に入りリスト に登録する。 →「お気に入りの新規登録(P.181)」
アト・レス帳へ 登録	[URLを登録] … 選択したGPS情報をアドレス帳に URLとして登録する。 →「電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報の登録(P.62)]
	[GPS情報を登録] · · · 選択したGPS情報をアドレス帳にGPS情報として登録する。 →「電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報の登録(P.62)」

URL」と・
選択したGPS情報URLをコピーする。
コピーしたGPS情報を貼り付ける方法
→「文のコピー/カット/貼り付け

(P.52) I

※画面下部に、選択されたGPS情報URLが表示されますのでご確認ください。

ご注意!

 GPS情報として認識されるのは、「http://」または 「https://」で始まる半角英数字・記号のURLに GPS情報(datum=英数字記号)が含まれる場合です。

Eメールご利用上のご注意

- Eメールの送信に関するご注意
 - ・Eメール本文作成の際、改行せずに本文を入力した場合、Eメールの受信側で正しく受信できない場合があります。
 - 文章の長いEメールを作成する場合は、こまめに 改行を入れてください。
 - ・送信ボックスから作成したEメールを送信する機能もありますが、入力済みの宛先に誤ったEメールアドレスが設定されていないことをご確認のうえ、送信してください。
 - ・送信メールに正しく表示される日時は2000年1 月1日0時0分から2020年12月31日23時 59分までです。
- ・送信ボックスに表示されている日時は、 A5406CAがEメールを送信した日時です。

Fメールの受信に関するご注意

- ・受信状況および受信データにより、正しく受信されなかった場合でも通信料がかかる場合があります。
- ・受信できる本文の最大データ量は10KBです。 10KBを超えるEメールの場合、本文の最後に以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
- 受信できるデータ量には全角文字のエンコード記号も含まれます。そのため、半角全角混じりの多いEメールや改行の多いEメールを受信した場合、メール内容が10KBよりも少なくなることがあります。
- ・サーバでの保存期間の30日、または添付ファイルを含めたEメールの容量が3MBを超えると、Eメールは削除されます。
- 本文未受信のまま、サーバからEメールが削除されてしまった場合、Eメールの本文を受信しようとすると、サーバにEメールがない旨のエラーメッセージが表示され、受信できません。また、サーバから削除されたEメールに添付されていた添付データの受信もできません。
- ・ 待受中に を押したとき、受信ボックスがいっぱいである旨のエラーメッセージが表示された場合は Eメールの受信はできません。 不要な Eメールを削除してください。
- ・受信ボックスに表示されている日時は、相手の方 がEメールを送信した日時です。
- ・送信するパソコンなどのメールソフトによっては、 受信メール本文に自動的に改行が入る場合があ ります。

Eメール


Cメール

「Cメール」は、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)の「Cメール」対応携帯電話同士で漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号を使用した文字メッセージのやり取りができるサービスです。

ご注意!

- 首都圏・中部圏でご契約されたお客様は、特別なお申し込みは必要ありません。
- 首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様は、別途お申し込みが必要です。

Cメールメニュー/Cメール設定メニュー

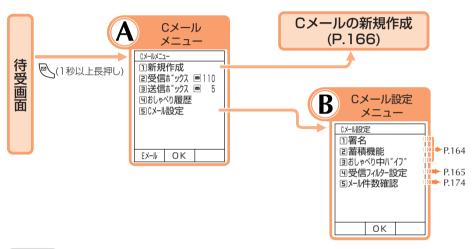


お知らせ

- 「受信ボックス」の右側には、■と未読のCメールの件数が表示されます。未読のCメールが無い場合には、何も表示されません。
- 「送信ボックス」の右側には、国とまだ送信していないCメールの件数が表示されます。送信していないCメールが無い場合には、何も表示されません。




受信ボックス

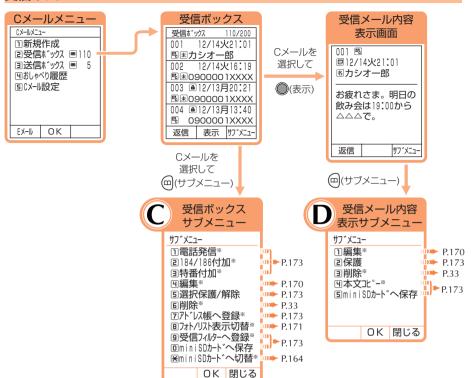




送信ボックス

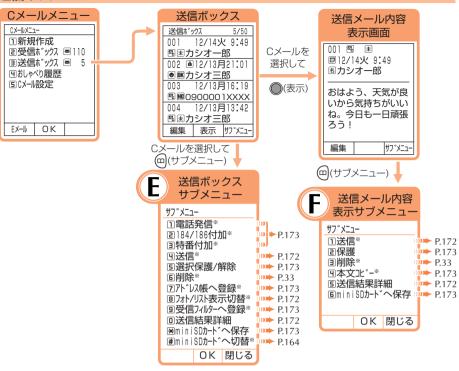

おしゃべり履歴

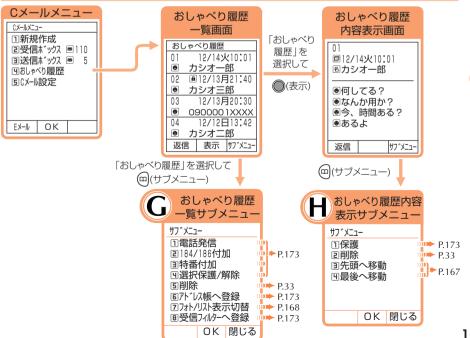

Cメール

・市販のminiSDメモリカードを本体にセットする と、miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信 ボックスをご利用になれます。

miniSDメモリカードのセット方法→「miniSDメモリカードのセットのしかた(P.117)」

・受信/送信ボックスサブメニュー(P.162の©) /P.163の®)の [miniSDカードへ切替]を選択 すると、miniSDメモリカード内の受信/送信ボックスに切り替わります。

※miniSDメモリカード内のサブメニューでは、 [miniSDカードへ切替]の代わりに[本体へ切替]と表示されます。選択すると、本体内の受信 / 送信ボックスに切り替わります。

· miniSDメモリカード内の受信/送信ボックスでは、以下のサブメニューで「※」が付いている項目のみ実行できます。

受信/送信ボックスサブメニュー(P.162の⑥/P.163の⑥)、受信/送信メール内容表示サブメニュー(P.162の⑩/P.163の序)

Cメールについて

Cメールではこんなことができます

- Cメールは、最大全角50/半角100文字のメッセージ (メール本文)を作成して送信できます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかが わかります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます(相手の方がおしゃべりモード対応のau電話の場合のみ)。
- おしゃべりモード対応のau電話同士であれば、2者間で連続的にメールの送受信ができます(P.167)。
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により次の選択ができます。
 - ・CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が 受信できるタイミングでCメールセンターから送信す ス
 - ・メール送信を中止する

ご注意!

- A5406CAに保存されているCメールは、故障・事故・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- 次の場合には、A5406CAに保存されているC メールが消えることがありますのでご注意ください。

電池残量がなくなってから20日間以上充電を行わず放置した場合

電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合

Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにで注意ください。

Cメール設定

署名の設定

署名を設定すると、Cメールを新規作成する際に、Cメールの本文に設定した署名があらかじめ入力されます。

Cメール設定メニュー(P.161の®)の [署名] ▶ [付加する] ▶ 署名を入力して◎

署名は全角40/半角80文字まで入力できます。

蓄積機能の設定

相手の方がCメールを受け取れない状況にいて、Cメールの送信に失敗した場合、CメールをCメールセンターに自動的に蓄積するかどうか設定できます。

Cメール設定メニュー(P.161のB)

蓄積機能	
選択して蓄積	相手の方にCメールを送信できなかった場合、Cメールセンターに蓄積するかどうか選択する。 操作方法→「Cメールを送信できなかった場合(P.166)」
自動的に蓄積	Cメールを送信できなかった場合、自動的にCメールセンターに蓄積する。

ご注意!

おしゃべりモードで送信できなかった場合は、[自動的に蓄積]に設定していても自動的に蓄積されません。

おしゃべり中バイブの設定

Cメール設定メニュー(P.161の®)

[設定する]を選択すると、おしゃべりモード中に相手からのメッセージを受信したときにバイブレータが振動します。

お知らせ

おしゃべり中バイブを設定すると、おしゃべりモード中に返信メールを作成中でも、バイブレータが振動して相手からのメッセージの受信をお知らせします。



特定の相手から受信したCメールを自動的に削除できます。 Cメール設定メニュー(P.161の®)の[受 信フィルター設定] ▶ロックNo.を入力する

	受信フィルター設定
指定番号	指定番号に登録した電話番号からのC メールを受信した場合、自動削除する かどうかを設定する。 設定方法→「指定番号受信フィルター の設定(下記)」「指定番号の登録(右 記)」
非通知	[設定する] … 番号非通知のCメールを受信した 場合、自動削除する。 [解除する] … 自動削除しない。
アドレス帳登録外	[設定する] … アドレス帳に登録されていない電話番号からCメールを受信した場合、自動削除する。 [解除する] … 自動削除しない。
EX-ルお知らせ	[設定する] … Eメールお知らせを受信した場合、 自動削除する。 [解除する] … 自動削除しない。

ご注意!

- 受信フィルターを設定しても、送信側は正常に送信 されたことになります。送信料もかかります。
- 「非通知〕を「設定する」にした場合、おしゃべりモー ド非対応のau電話およびパりペイド専用電話など から送信されたCメールが自動的に削除されます のでご注意ください。

指定番号受信フィルターの設定

Cメール設定メニュー(P.161の®)の[受 信フィルター設定] ▶ロックNo.を入力する [指定番号] ► [設定]

指定番号	
設定する	指定番号に登録した電話番号からのC メールを受信した場合、自動削除する。
解除する	自動削除しない。

指定番号の登録

指定番号受信フィルターには、最大10件の電話番号を登 録できます。

Cメール設定メニュー(P.161の®)の [受信フィルター設定] ▶ロックNo.を 入力する▶[指定番号]▶[指定番号 一瞥1

指定番号一覧画面が表示されます。

⊚(新規)

閲覧先選択	
アドレス帳	アドレス帳から電話番号を選択して登録する。
	◆でアドレス帳を選択して◎(選択)▶
	で電話番号を選択して
発信履歴/ 着信履歴	発信履歴/着信履歴から電話番号を 選択して登録する。
	(・)で電話番号を選択して◎ ▶ ◎
直接入力	電話番号を入力して登録する。 電話番号を入力して 🔘 🕨
受信ボックス/ 送信ボックス/ おしゃべり 履歴	受信ボックス/送信ボックス/おしゃべり履歴から電話番号を選択して登録する。 (*)で電話番号を選択して②

ご注意!

- 登録した電話番号から受信したCメールを自動的 に削除するには、「指定番号受信フィルターの設定 (左記) | を参照して [指定番号設定] を [設定する] にしてください。
- 電話番号の先頭に「184(発信者番号非通知) | [186(発信者番号通知) | が付加されている場合 は、「184 | 「186 | を削除して登録します。

お知らせ

- 指定番号の詳細を確認するには 指定番号一覧画面で(ひで指定番号を選択して (表示)を押します。アドレス帳に登録されている場 合は名前と登録された電話番号を確認できます。
- 指定番号を編集するには 指定番号一覧画面で(*)で指定番号を選択して(四) (サブメニュー)▶ [編集]▶ 電話番号を編集して た押します。
 - ※登録済みの電話番号を登録しようとした場合は、 エラーメッセージが表示され、ステップ2の閲覧 先選択画面が表示されます。
- 指定番号を削除するには 指定番号一覧画面ででで指定番号を選択して回 (サブメニュー) ▶ [削除] を選択すると、指定番号を 削除できます。

削除方法→「データの削除(P.33)」



Cメール送信

Cメールの新規作成

1 Cメールメニュー(P.161のA)の 「新規作成]

2 本文を入力する

本文:

おはよう、天気が良いから気持ちが良いね。今日も一日頑張ろう!

本文は全角50/半角100文字まで入力できます。→「文字入力(P.49)」

3 0

送信方法選択	
通常	Cメール対応の電話同士で通常のC メールを送信する(1件ずつメールの やりとりができる)。
おしゃべり	特定の相手とリアルタイムで連続して メッセージのやりとりができる。 →「おしゃべりモードの送信(P.167)」
回サフ゛メニュー	[送信ボックスへ保存]を選択すると、送信せずに送信ボックスに保存する。 [ぷりペイド送信]→「ぷりペイド送信に ついて(右記)」

4 [通常]

周見儿母 八	
アドレス帳	アドレス帳から送信先の電話番号を選
	択する。
	◆でアドレス帳を選択して◎(選択)
	▶ (♣)で電話番号を選択して◎ ▶ ◎
	(送信)
 発信履歴/	(送信) 発信履歴/着信履歴から送信先の電
発信履歴/	発信履歴/着信履歴から送信先の電 話番号を選択する。
	発信履歴/着信履歴から送信先の電

BBE⊄#-182+□

※選択した電話番号に「184」が付加されている場合、 ◎(送信)を押すとエラーメッセージが表示され、非通 知のため送信できません。

電話番号を入力して送信する。

電話番号を入力して (() (送信)

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届い た旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信 ボックスに保存されます。

ご注意!

直接入力

- 発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできません。
- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信できません。しばらくたってから送り直してください」と表示される場合があります。

お知らせ

- ●(送信)の代わりに を押しても、Cメールを 送信できます。
- Cメールを送信できなかった場合 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電 源が入っていないなどの理由でCメールを送信で きなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するか どうか確認するメッセージが表示されます(表示さ れるのは蓄積機能が[選択して蓄積]に設定されて いる場合のみです)。
 - (蓄積): CメールセンターにCメールが蓄積されます。 Cメールセンターに蓄積されたCメールは、相手の方が受信可能になった時点で送信されます。
 - 回(編集):本文入力画面が表示され、本文を編集した後、蓄積することができます。
 - (中止):Cメールの送信を中止して、未送信メールとして送信ボックスに保存します。
- ぷりペイド送信について A5406CAがぷりペイド専用電話として発売された場合のCメール送信方法は次の通りです。
- ① Cメールを作成する→「Cメールの新規作成(左記)」のステップ1~3
- ② 送信方法選択画面で (サブメニュー) ► [ぷりペイド送信]
- ③ 電話番号を選択/入力して送信する→「Cメール の新規作成(左記) | のステップ4の表
- 送信したCメールは、送信ボックスに最大50件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際保護メールは自動削除の対象外です。自動削除されたくないCメールは、あらかじめ保護しておくと便利です。 保護する方法→「Cメールの保護/保護解除(P.173)」
- 不要なCメールは、定期的に確認して消去することをお勧めします。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、 一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

ご注意!

- ぷりペイド送信では相手に発信者番号を通知できません。
- ふりペイド送信で送信できる絵文字は、●●価値の4種類です。それ以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
- 一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、翌月に通信料として請求されます(ぶりペイドの度数は減りません)。



CX

おしゃべりモード

おしゃべりモードでは、相手の方と連続的にCメールの送 受信ができます。

おしゃべりモードの送信

1 Cメールを作成する

作成方法→「Cメールの新規作成 (P.166) 」のス テップ1~3

2 [おしゃべり] ▶ [直接入力] ▶ 電話番号 を入力して◎

アドレス帳/発信履歴/着信履歴から電話番号を 選択する方法については、「Cメールの新規作成 (P.166) | のステップ4の表をご参照ください。

3 ◎(送信)

相手の方がメールを受信し、こちらからのメールに 対して、返信のメールを作成するとおしゃべり履歴 画面が表示され、画面に自分が送信したメールが 表示されます。



相手の方からの返事を受信すると受信したメールが表示され、 ・受傷したメールが表示され、 ・受の(おしゃべりマーク)が点滅します。おしゃべり中バイブが設定されている場合には、バイブレータが振動します。

→「おしゃべり中バイブの設定 (P.164)」

返信 | サブメニュ-

4 ⊚(返信) ➤ メールを作成する ➤◎(送信)

引き続きメールを作成するには、もう一度**(**)返信)を押します。

※画面下側中央に"送信中"と表示されている間は"返信"できません。

※おしゃべり履歴が画面に表示しきれなくなった場合は、自動的にスクロールします。また(*)で表示内容をスクロールすることもできます。

お知らせ

- おしゃべり履歴の先頭/最後に移動するには おしゃべり履歴表示中に (サブメニュー)を押して、[先頭へ移動]を選択すると、おしゃべり履歴の先頭が表示されます。[最後へ移動]を選択すると、おしゃべり履歴の未尾が表示されます。
- メッセージをコピーするにはおしゃべり履歴表示中に(*)でメッセージを選択して(サブメニュー) [メッセージコピー]を選択すると、メッセージをコピーできます。コピーした内容を貼り付ける方法→「文のコピー/カット/貼り付け(P.52)」

おしゃべりモードを終了するには

本文入力画面やおしゃべり履歴を表示中に(血)(サブメニュー)を押して、[おしゃべり終了]を選択すると、おしゃべりモードを終了するかどうか確認するメッセージが表示されます。

[終了する]を選択すると、おしゃべりモードを終了します。

- おしゃべりモードを終了すると 相手の方に最初に送信したメールは、通常のCメールとして送信ボックスに保存されます。 おしゃべりモードでやり取りしたメールは、おしゃべり履歴として残ります。
- おしゃべりモードのメールが送信できなかった場合 ・確認メッセージが表示されます。
 - ◎(蓄積)を押すと、Cメールセンターに通常のC メールとして蓄積されます。
 - ・Cメールセンターに蓄積したメールは、送信済みのCメールとして送信ボックスに保存されます。
- 相手の方が応答しない場合 相手からの応答がない旨のメッセージが表示されます。
- 相手の方のau電話がおしゃべりモードに対応して いない場合

通常のCメールとして送信され、相手の方のau電話がおしゃべりモードに対応していない旨のメッセージが表示されます。

送信したメールは、送信済みのCメールとして送信 ボックスに保存されます。

おしゃべりモード中のメール作成画面でを押すと、おしゃべり履歴を表示できます。次に を押すと、入力途中のメール作成画面に戻ります。

おしゃべりモードの受信

がしゃべりモードのメールを受信する



おしゃべり受信音が鳴り、 (おしゃべりマーク)が点滅します。

2 [確認する]

相手の方から送信されたメールが表示されます。

3 ⊚(返信) ▶メールを作成 ▶◎(送信)

相手の方から最初に受信したメールは、通常のCメールとして受信ボックスに保存されます。

おしゃべりモードで送受信したメールは、おしゃべり履歴に保存されます。

ご注意!

- おしゃべりモードのメールを受信してから@(返信) を押すまでの間に、他の相手の方からおしゃべり モードのメールを受信すると、通常Cメールとして 受信します。
- おしゃべりモード中に一定時間メールのやりとりがない場合や、相手の方が中断した場合には、おしゃべりモードが解除されます。

おしゃべり履歴の確認

1 Cメールメニュー(P.161のA)の [おしゃべり履歴]

おしゃべり履歴一覧画面が表示されます。

◎(返信):返信のCメールを作成する

2 (・)で履歴を選択して◎(表示)

おしゃべり履歴内容表示画面が表示されます。

(*):カーソルを移動する 表示しきれないおしゃべり履歴がある場合は、 スクロールする

№ :前のおしゃべり履歴を表示する

/ 9 :次のおしゃべり履歴を表示する

おしゃべり履歴一覧/内容表示画面の内容

画面の種類と切替操作

おしゃべり履歴一覧サブメニュー(P.163の⑥)で [フォト/リスト表示切替] [フォト表示]または[リスト表示]を選択すると、おしゃべり履歴一覧画面のフォト表示とリスト表示が切り替わります。

おしゃべり履歴一覧(リスト表示)



おしゃべり履歴一覧(フォト表示)



画面の見かた

おしゃべり履歴一覧/おしゃべり履歴内容表示に 共通して表示される内容

①● ……一覧表示の場合:自分が送信して開始し (橙色) たおしゃべり履歴に表示されます。 内容表示の場合:自分が送信したメッセージに表示されます。

③ (保護マーク) おしゃべり履歴が保護されている場合に表示されます。

④相手の電話番号または名前 電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、 名前が表示されます。電話番号がアドレス帳に登録されていない場合は、電話番号が表示されます。

おしゃべり履歴一覧(フォト表示)に表示される内容

- ⑤画像……アドレス帳に登録されている画像が表示されます。
- 6内容…… 先頭のメッヤージが表示されます。

おしゃべり履歴内容表示に表示される内容

→ № ……送信に失敗したメッセージ



• おしゃべり履歴一覧に保存できるおしゃべり履歴 は、最大10件です。最大件数を超えた場合は、古い おしゃべり履歴から自動的に削除されます。その 際、保護されたおしゃべり履歴は、自動削除の対象 外です。

不要なおしゃべり履歴は、定期的に確認して削除す ることをお勧めします。

- 自動的に削除されたくないおしゃべり履歴は、あら かじめ保護してください。 保護する方法→「Cメールの保護/保護解除 (P.173) |
- 1件のおしゃべり履歴が全角250/半角500文字 を超えた場合、最も古いメッセージからメッセージ 単位で削除されます(文字数にはアイコンなどの情 報も含まれます)。

お知らせ

• おしゃべり履歴の先頭/最後に移動するには おしゃべり履歴内容表示サブメニュー(P.163の (H))で「先頭へ移動」を選択すると、おしゃべり履歴の 先頭が表示されます。

[最後へ移動]を選択すると、おしゃべり履歴の末尾 が表示されます。

おしゃべり履歴内容表示画面を表示 する

表示方法→「おしゃべり履歴の確認(P.168)」の ステップ1~2

(♪でメッセージを選択して()(選択)

メッセージサブメニュー	
編集して送信	選択したメッセージがCメールの本文 に入力され、編集して送信することが できる。 Cメールの作成方法→「Cメールの新 規作成(P.166)」のステップ2以降
メッセーシ゛コヒ゜ー	メッセージをコピーする。 コピーしたメッセージを貼り付ける方 法→「文のコピー/カット/貼り付け (P.52)」

Cメール受信

A5406CAは最大200件のCメールを受信できます。 Cメールでは次のようなメールを受信できます。

受信することができるメール

- Cメール Cメール対応のau電話からのメール
- おしゃべり おしゃべりモードで送られてきたメール
- Eメールお知らせ Eメール形式のお知らせメール

配信されるタイミング

- Cメール蓄積後すぐに配信 新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたび に、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがす べて配信されます。
- リトライ機能による配信 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が 入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できな かった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返 し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
- 通話を終了したときに配信 蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がA 5406CAを利用して、通話やEZwebを終了したとき に、Cメールセンターにお預かりしていたCメールがす べて配信されます。



ご注意し

Cメールセンターは次の通りCメールをお預かりします。

お預かり(保存)可能時間	72時間まで*1
お預り可能件数	制限なし*2
1件あたりお預かりできる 文字数	最大全角50文字、 半角100文字まで

- ※1 Cメールセンターに蓄積されてから72時間経 過したCメールは、自動的に消去されます。相 手の方が電源を切っていた場合などの理由に より、Cメールを送信できていない場合などに ご注意ください。
- ※2 蓄積件数の制限はありません。 ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、 送信されるお客様の電話機の種類により、C メールセンターでお預かりできない場合があ ります。

Cメール受信

1 Cメールを受信する



(B) で語 Cメールセンターは「Cメール」をお預かりするとすぐに A5406CAにCメールを送信します。

CメールセンターからCメール が送られてくると、Cメール受信 音が鳴り、 **⑤** (メールマーク&C マーク)が点灯します。

Cメール受信アイコンと受信件 数が表示されます。

2

** Cメール受信アイコンが表示されていない場合は、 (1秒以上長押しを押してCメールメニュー(P.161の(A))を表示してください。

3 [受信ボックス]

受信ボックスに受信したCメールの一覧が表示されます。

4 (*)で表示したいCメールを選択して ◎(表示)

受信メール内容表示画面にCメールの内容が表示されます。

お知らせ

- Cメールの受信料は、無料です。
- 他の機能を操作中にCメールを受信した場合は、通 知音(ピョピョ)が鳴り、操作中の画面に から滅します。

操作を終了して待受画面に戻ると、Cメール受信音 が鳴り、Cメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

- 通知音(ピョピョ)は、変更できません。
- 「M63 マナーモード」が[通常マナー]または[サイレントマナー] に設定されているか、「Cメール受信」が「消音」に設定されている場合には、通知音(ピョピョ)やCメール受信音は鳴りません。
- • は、未読のCメールが無くなると消灯します。

 確認方法→「受信ボックスのCメール確認(下記)」
- 受信したCメールは、受信ボックスに最大200件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 自動削除されたくないCメールは、あらかじめ保護 しておくと便利です。

保護する方法→「Cメールの保護/保護解除 (P.173)」

不要なCメールは、定期的に確認して消去することをお勧めします。

受信ボックス

受信ボックスのCメール確認

1 Cメールメニュー(P.161のA)で 【受信ボックス】

受信ボックスに受信したCメールの一覧が表示されます。

◎(返信):返信のCメールを作成する

2 (・でメールを選択して◎(表示)

受信メール内容表示画面に選択したCメールの内容が表示されます。

○ :前の受信メールを表示する /図:次の受信メールを表示する

お知らせ

受信ボックスに保存されたメールを編集して送信するには

受信ボックスサブメニュー(P.162の⑥)/受信メール内容表示サブメニュー(P.162の⑥)の[編集]を選択すると、受信メールの本文を編集して送信できます。

受信ボックスの内容

画面の種類と操作切替

受信ボックスサブメニュー(P.162の⑥)の[フォト/リスト表示切替] [フォト表示]または[リスト表示]を選択すると、受信ボックスのフォト表示とリスト表示が切り替わります。





- 2 など(メール種別マーク)

…… メールの種類が表示されます。→ 「受信 することができるメール(P.169)」

■ …… Cメール

��…… Eメールお知らせ


● ····· おしゃべりモードのメール (最初に受信したメッセージのみ)

- ③受信ボックスの「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)|
- ④Cメールを送信した人の電話番号、または電話番号がアドレス帳に登録されている場合は名前が表示されます。
- ⑤圇(保護マーク) 保護されている場合に表示されます。

フォト表示の場合に表示される内容

- ⑥画像…… アドレス帳に登録されている画像が表示されます。
- ⑦内容…… 本文が表示されます。

受信メール内容表示画面の内容

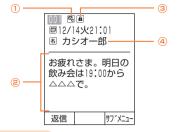

画面の見かた

- 1 国など(メール種別マーク)
 - …… メールの種類が表示されます。→ 「受信 することができるメール(P.169)」
 - ■・・・・・ Cメール
 - ■…… Eメールお知らせ
 - ····· おしゃべりモードのメール (最初に受信したメッセージのみ)
- ②Cメールの本文
- ③ ▲ (保護マーク)

保護されているCメールに表示されます。

④Cメールを送信した人の電話番号または名前 「受信ボックスの内容(左記)」と同様に表示されます。

ご注意!

受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

送信ボックス

送信ボックスのCメール確認

1 Cメールメニュー(P.161のA)の [送信ボックス]

送信ボックスに保存されたメールの一覧が表示されます。

- (編集):Cメールを編集して送信する
- 2 (*)でメールを選択して◎(表示)

送信メール内容表示画面に選択したCメールの内容が表示されます。

◎、:前の送信メールを表示する

夕:次の送信メールを表示する



画面の種類と操作切替

送信ボックスサブメニュー(P.163の(\mathbf{E}))の[フォト/ リスト表示切替] > 「フォト表示]または[リスト表示]を 選択すると、送信ボックスのフォト表示とリスト表示が 切り替わります。








画面の見かた

- (保護マーク) 保護されている場合に表示されます。
- ②風など(メール種別マーク) メールの種類が表示されます。
 - **唱**…… Cメール ■……蓄積したメール
 - …… おしゃべりモードのメール (最初に送信したメッセージのみ)
 - № …… ぷりペイド送信
- 未送信の場合は、制が表示されます。 送信に成功した場合は「水が表示されます。 送信に失敗した場合はMGが表示されます。
- ④送信ボックスの「(未送信・NGメール件数)/(送 信ボックス内のメール件数)|
- ⑤相手先の電話番号、または電話番号がアドレス帳 に登録されている場合は名前が表示されます。

フォト表示の場合に表示される内容

- ⑥画像……アドレス帳に登録されている画像が表 示されます。
- ⑦内容……本文が表示されます。

送信メール内容表示画面の内容

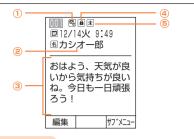

画面の見かた

- 1 图 など(メール種別マーク) メールの種類が表示されます。
 - **№** · · · · · Cメール
 - ■……蓄積したメール
 - …… おしゃべりモードのメール (最初に送信したメッヤージのみ)
 - 帰…… ぷりペイド送信
- ②相手先の電話番号または名前 「送信ボックスの内容(左記)」と同様に表示され ます。
- 3Cメールの本文
- (4) (保護マーク) 保護されているCメールに表示されます。
- ⑤ 末 など(状態マーク) 未送信の場合は、果が表示されます。 送信に成功した場合は「KKが表示されます。 送信に失敗した場合はいが表示されます。

お知らせ

送信ボックスに保存されたメールをそのまま送信

送信ボックスサブメニュー(P.163の(E))/送信 メール内容表示サブメニュー(P.163の(F))の 「送 信] を選択すると、送信方法選択画面が表示されま

送信済みのメールや送信に失敗したメールの場合、 相手先の電話番号はあらかじめ入力されていま

- 送信結果の詳細を確認するには
 - ・送信ボックスサブメニュー(P.163の(E))/送信 メール内容表示サブメニュー(P.163の(F))の [送信結果詳細]を選択すると、送信に成功したC メールには、「**W**相手に届きました」(おしゃべり モードの場合「OK 送信完了しました」)と表示さ
 - ・送信に失敗したCメールには、MGと失敗理由が表 示されます。
 - ・未送信のCメールには、「末送信していません」 と表示されます。
 - ※miniSDメモリカード内の送信メールでは、送 信結果詳細は表示できません。

CX

受信ボックス/送信ボックス/おしゃべり履歴の 共涌操作

Cメールの保護/保護解除

受信ボックスサブメニュー(P.162の©)
 /送信ボックスサブメニュー(P.163の ©)/おしゃべり履歴一覧サブメニュー(P.163の ©)の [選択保護/解除]

受信メール/送信メール/おしゃべり履歴の一覧が表示されます。

2 (*)で選択して◎(保護)

保護されたCメールには、 (保護マーク) が表示されます。

保護されているCメールを選択して◎(解除)を押 すと保護を解除します。

3 @(終了)

ご注意!

- 保護できる件数を超えてCメールを保護しようとした場合は、エラーメッセージが表示され、保護できません。
- miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスのCメールは、保護できません。

お知らせ

- 受信メール内容表示サブメニュー(P.162の①)/送信メール内容表示サブメニュー(P.163の①)/おしゃべり履歴内容表示サブメニュー(P.163の①)の[保護]を選択すると、②(保護マーク)が表示され、Cメールが保護されます。
 - 保護されている各Cメールの内容表示中にサブメニューを表示すると[保護解除]できます。
- 受信ボックスに保存されているCメールのうち、最 大100件を保護できます。
- 送信ボックスに保存されているCメールのうち、最大25件を保護できます。
- おしゃべり履歴一覧に保存されているおしゃべり履 歴のうち、最大5件を保護できます。

Cメールの本文コピー

受信メール内容表示サブメニュー(P.162の①)/送信メール内容表示サブメニュー(P.163のⓒ)の[本文コピー]

コピーした内容を貼り付ける方法→「文のコピー/カット/貼り付け(P.52)」

宛先/差出人の電話番号の利用

受信ボックスサブメニュー(P.162の©)/送信ボックスサブメニュー(P.163のⓒ)/おしゃべり履歴一覧サブメニュー(P.163の⑥)

サブメニュー	
電話発信	宛先/差出人の電話番号に電話をかける。
184/186付加 特番付加	「発信メニューの利用(P.30)」の表 をご参照ください。
アドルス帳へ登録	電話番号をアドレス帳に登録する。 →「電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報の登録(P.62)」
受信フィルターへ 登録	電話番号を指定番号受信フィルター に登録する。

miniSDメモリカードへのCメールの 保存

受信ボックスサブメニュー(P.162の©)送信ボックスサブメニュー(P.163の(E))

	miniCD+ じゅ 個本	
	miniSDカードへ保存	
1件保存	選択したCメールをminiSDメモリ カード内に保存する。	
選択保存	でCメールを選択して◎(選択)○(保存)お知らせ・選択方法→「データの複数選択(P.34)]	
全件保存	受信ボックスまたは送信ボックスのす べてのCメールをminiSDメモリカード	
	内に保存する。	

2 [削除する]または[削除しない]

[削除する] を選択すると、miniSDメモリカードに保存した後、本体内の受信ボックス/送信ボックスからCメールを削除します。

[削除しない]を選択すると、本体内の受信ボックス/送信ボックスのCメールを削除しません。

ご注意!

- おしゃべり履歴は、miniSDメモリカードに保存できません。
- miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、本体内の受信ボックス/送信ボックスにC メールの移動やコピーはできません。

お知らせ

 受信メール内容表示サブメニュー(P.162の①)/ 送信メール内容表示サブメニュー(P.163ので)の [miniSDカードへ保存]を選択すると、1件保存となります。

Cメール件数の確認

1 Cメール設定メニュー(P.161の®)の [メール件数確認] ▶ [受信メール件 数] または [送信メール件数]

[受信メール件数]を選択すると、「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)」、保護メール件数が表示されます。

[送信メール件数]を選択すると、「(未送信・NGメール件数)/(送信ボックス内のメール件数)」と保護メール件数が表示されます。

本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報の利用

受信メール内容表示画面/送信メール 内容表示画面/おしゃべり履歴内容表 示画面を表示する

受信メール内容表示画面の表示方法

- → 「受信ボックスのCメール確認(P.170)」
- 送信メール内容表示画面の表示方法
- → 「送信ボックスのCメール確認(P.171)」
- おしゃべり履歴内容表示画面の表示方法 →「おしゃべり履歴の確認(P.168)」

■本文中の電話番号を利用する場合

2 (・)で電話番号を選択して◎(選択)

電話サブメニュー	
電話発信 184/186付加 特番付加 アドレス帳へ 登録 受信フィルターへ 登録	「宛先/差出人の電話番号の利用 (P.173)」の表をご参照ください。
電話番号北°-	選択した電話番号をコピーする。 コピーした電話番号を貼り付ける方法 →「文のコピー/カット/貼り付け (P.52)」
Cメール作成	選択した電話番号を宛先とした C メールを作成する。 $\rightarrow \Gamma C$ メールの新規作成 $(P.166)$ 」のステップ 2 以降
アドレス帳参照	選択した電話番号がアドレス帳に登録 されている場合に、アドレス帳の詳細 画面になる。

※画面下部に、選択された電話番号が表示されますのでご確認ください。

ご注意し

- 電話番号として認識されるのは、TEL、Tel(大文字、 小文字、全角、半角の混在可)、
 電話番号です。また、Oから始まる9~11桁の数字でも認識します。
- 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が 含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。

お知らせ

- Cメールの送信者や、おしゃべりモードのメールの相手先に名前が表示されている場合、名前を選択して
 ○(選択)を押すと、電話サブメニューが表示されます。
- ■本文中のEメールアドレスを利用する 場合
- ②でEメールアドレスを選択して◎(選択)

Eメールアドレスサブメニューが表示されます。 → 「Eメールアドレスの利用(P.158) |

- ■本文中のURLを利用する場合
- 2 (*)でURLを選択して◎(選択)

URLサブメニューが表示されます。

- → 「本文中のURLを利用する場合(P.160) |
- ■本文中のGPS情報を利用する場合
- 2 (*)でGPS情報を選択して◎(選択)

GPSサブメニューが表示されます。

→「本文中のGPS情報を利用する場合(P.160) |

EZweb


EZwebは、携帯電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

- ※EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au お客様センターまたはauショップなどにてお問い合わせください。 また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。 初期設定方法→「準備7.Eメール・EZwebの初期設定を行う(P.25) |
- ※「EZweb(インターネット)」の名称は「EZweb」と略されています。

ご注意!

- EZwebの画面では、レイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。
- 画面表示まで、しばらく時間がかかることがあります。

EZwebではこんなことができます

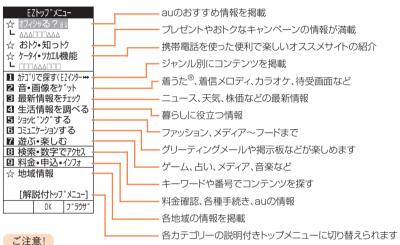

- EZwebはインターネットを利用したサービスです。
 - インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
 - その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金(EZweb通話料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによるA5406CAの交換の際、当該データが有料・無料であるかを問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- 弊社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このとき、A5406CAの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は(か)を1秒以上長押し(=電源OFF)して、再び電源をONにすることで操作可能となります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料金がかかるものもあります。
- 通話中は、EZwebをご利用になれません。
- A5406CAはEZアプリ(BREW™)には対応しておりません。
- EZweb専用通信料金について

通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。 EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。 くわしくはauのカタログや料金表などをご覧ください。

ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、A5406CAで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にA5406CA内のメモリに記録して表示します。

これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。 A5406CAのキャッシュ内には常に新しい情報が記録されるため、キャッシュ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。

EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定(P.185)」を[自動設定しない]に設定している場合(お買い上げ時は[自動設定しない])、EZブラウザを起動し、既に見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がA5406CAのキャッシュに残っていると、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。

また、コンテンツなどの新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、A5406CAのキャッシュ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、A5406CAのキャッシュ内から情報を呼び出してしまう場合があります。

新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア(P.177 の(A))」を行って、A5406CAのキャッシュ内情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。

またEZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定(P.185)」を[自動設定する]に設定すると、ブラウザを起動するときにキャッシュ内情報が消去されます。

なお、前回の情報を表示中に、ブラウザメニューの「ページ更新(P.177の(E))」を行うことにより、最新の情報を表示させることもできます。

ご注意!

- EZサーバから情報を送受信すると、料金がかかります。また、エラーとなった場合も料金がかかります。
- キャッシュ内情報を表示する場合は、料金はかかりません。
- キャッシュ内情報は、A5406CAのキャッシュ範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます。

(有効期限は情報によって異なります。)

- 情報によっては、キャッシュ内情報の有無にかかわらず、常にEZサーバから情報を受信して表示するものがあります。
- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

お知らせ


 EZwebをブラウジング中は、**区**(EZマーク)が表示 されます。



SSL/TLSについて

A5406CAから特別な操作ないに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。

SSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。例えば、インターネット上で買い物をし、代金の支払いのためにクレジットカード番号を自分のau電話から店舗に送るとき、カード番号が送信中に他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。

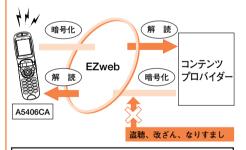

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS (Transport Layer Security) 通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

認証会社:VeriSign, Inc./Entrust.net/RSA Data Security, Inc./GTE Corporation


SSL/TLS対応サイトのページ(「https://」で始まるURLのページ)に接続するURLのページ)に接続すると**E**(セキュリティマーク)が表示されます。




SSL/TLSページが終 了するときは、右のよう な画面が表示されます。

ここでセキュリティが確保 されているエリアは終わりです



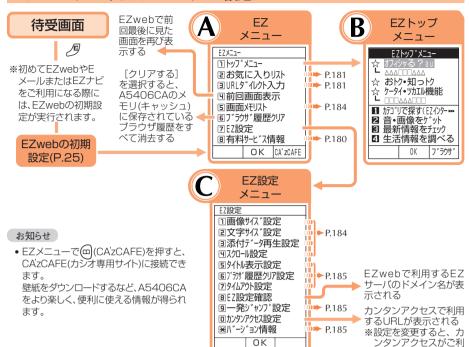

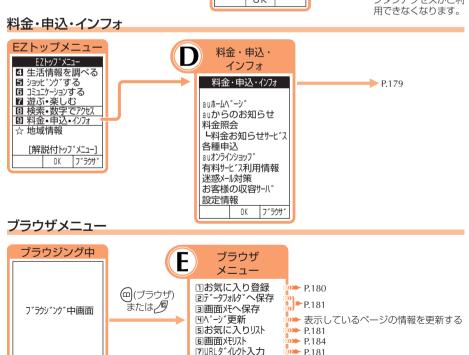

同サーバ 証明書表示

NΚ

閉じる

OK 7,204,

♪>→ サーバの証明書情報を表示する

EZwebでは、様々なコンテンツにアクセスできます。

コンテンツを見る

1 EZトップメニュー(P.177の®)を表示する

② で「カテゴリで探す(EZインターネット)」を選択して◎

- (♣):項目を選択し、画面を上下にスクロールする
- ◎:反転表示された箇所で
 ⑥を押すと、別のページに移動する
- (ブラウザ):ブラウザメニュー(P.177の€)を表示する

3 ◆で反転表示される箇所を選択して

- または(***):前のページに戻る
- (・):履歴に保存されているページに戻る
- ●またはでの(1秒以上長押し):FZトップメニューに戻る
- (電源):待受画面に戻る

お知らせ

- ◆またはでかで前画面に戻ることができる場合、 画面上部に◆が表示されます。
 - ●でブラウザ履歴に保存されている次の画面を表示できる場合、画面上部に▶が表示されます。
- ブラウジング中に(②)を1秒以上長押しすると、画像(JPEG/PNG/GIF画像)が拡大表示されます。もう一度(③)を1秒以上長押しすると、元の表示に戻ります。

カンタンアクセス

番号を入力するだけで、そのサイトナンバーに該当した コンテンツを表示できます。

1 待受中に番号を入力 ▶ ⁄塚 ▶ ◎

2 (・でアクセス方法を選択して◎

EZweb上の着信メロディ/画像/EZ アプリ(Java™)/EZムービーの利用

着信メロディや画像、EZアプリ(Java™)などのデータを ダウンロードして楽しむことができます。 EZムービー(動画)を再生することもできます。

■データをダウンロードする場合

1 コンテンツのダウンロードするデータ を選択して◎

確認メッセージが表示されたら、 (はい)を押すと、ダウンロードが実行されます。

お知らせ

- ダウンロードが完了した画面で
 (確認)を押すと、 ダウンロードしたデータを確認(表示/再生など)できます。
- ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。
- ダウンロードしたメロディなどのデータを利用する 方法については、「データの他の機能への登録 (P.103) 「をご参照ください。

■EZムービーを「ショートストリーミング再 生 | する場合

1 コンテンツの再生したいデータを選択 して◎

動画が再生されます。

ご注意!

- データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
 - メロディの種類によってはデータの大きさによりダウンロードできない場合があります。
 - ダウンロードしたメロディによっては、音量が小さく なる場合があります。
 - ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディ データを再生する場合、正常に再生されないことが あります。
 - 「添付データ再生設定(P.184)」が[再生する]に設定されていないと、動画をダウンロードできません。
 - 着信メロディやEZアプリ(Java™)などもダウン ロードできない場合があります。
 - データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによるA5406CAの交換の際、当該データが有料・無料であるかを問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。

お知らせ

- EZムービーは、動画を再生して楽しめるEZwebの サービスです。動画の再生方法は、動画の種類に よってダウンロード再生とショートストリーミング再 生のどちらかが自動的に選択されます。
- ダウンロード再生の場合は、データをダウンロード 後に動画を再生します。
- ショートストリーミング再生の場合は、動画をダウン ロードせずにそのまま自動的に再生します。再生終 了後にデータは残りません(データフォルダに保存す ることはできません)。

EZWeb

料金・申込・インフォ

ご利用時には暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

→ 「ご利用いただく各種暗証番号について(P.11)」

auホームページ

auのホームページを表示します。

auからのお知らせ

auからのお知らせを表示します。「auからのお知らせ」でご案内する情報の中にはメンテナンス情報などauからの重要なお知らせが含まれていますので、頻繁に内容をご確認ください。

料金照会

料金お知らせサービスを利用したり、通話料・通信料/ご請求金額/未払い料金/累計ポイントを照会できます。

各種申込

料金プランや料金割引サービス、オプションサービスなどを変更できます。

auオンラインショップ

携帯電話のオプション品を購入もしくは、ポイントで交換することができます。

有料サービス利用情報

お客様が購入されている有料情報サービスのリスト (EZリスト)や、有料情報サービスご利用上の注意の確認、並びにEZパスワードの登録・変更ができます。 また、物販などでご確認いただく、「まとめてau支払い」はこちらからご覧になれます。ご利用時には暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

→ 「ご利用いただく各種暗証番号について(P.11)」

お知らせ

 EZメニュー(P.177の(A))で[有料サービス情報] を選択しても、「有料サービス利用情報」のページ を表示できます。

迷惑メール対策

迷惑メールに関する対策方法や専用窓口をご案内して います。

お客様の収容サーバ

お客様が収容されているサーバを表示します。

設定情報

サブスクライバID(お客様を識別するためのID)を表示します。

ご自分のID番号を画面に表示して確認できます。

料金照会サービス

料金・申込・インフォ(P.177の[®])の 「料金照会」を選択して[®]

	料金照会
料金お知らせ サービス	毎月の電話料金請求書情報をEZweb やPC版ホームページで照会できる サービスです。
通話料・ 通信料照会 説明	今月(前日または前々日まで)の概算通話料、パケット通信料、情報料、au国際電話通話料を照会できます。
ご請求金額 照会 説明	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会できるサービスです。
未払い料金 照会 説明	前月までの未払い料金を照会できる サービスです。
料金のお支払 説明	今月のご請求や未払い料金を振込用 紙がなくてもお支払いただけます。
累計ポイント 照会 説明	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できるサービスです。
トップ° メニュー	トップメニューにジャンプします。

お知らせ

照会内容はご契約いただいたauごとに異なります。くわしい内容につきましては各auにお問い合わせください。

各種申込サービス

ご注意!

- 各種申込は、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や、移動中に行うとお申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。

「各種申込」を選択して 「各種申込」を選択して 「各種申込」を選択して 「会種申込」を選択して 「会社申込」を選択して 「会社申込」を述れる 「会社申込

お客様の暗証番号を入力 してください。

送信 リセット

お申し込みをする前には、 A5406CA購入時に記入され た暗証番号を入力する必要が あります。

2 ◎(入力)を押して暗証番号を入力し、

◎▶「送信」を選択して◎

料金・申込・インフォ(P.177の①)の 「有料サービス利用情報」を選択して◎▶ 「継続利用確認(EZリスト)」を選択して◎

お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。

「有料情報サービスご利用上の注意」を選択して ●を押すと、ご利用上の注意が表示されます。

EZパスワードの登録/変更

有料情報サービスのご利用のお申し込み時には、EZパスワードを入力する必要があります。

→「ご利用いただく各種暗証番号について(P.11)」

■はじめて登録する場合

EZパスワードが未登録の場合は、4桁の数字をEZパスワードとして登録します。

料金・申込・インフォ(P.177の①)の 「有料サービス利用情報」を選択して○▶「EZパスワード登録・変更」を 選択して○

有料情報サービスのご利用上の注意が表示されます。

- ② (*)で「承諾する」を選択して◎ ► 4桁の数字を入力して◎
- 3 再び同じ4桁の数字を入力して◎ ►(*)で「OK」を選択して◎
- ■EZパスワードを変更する場合 登録済みのEZパスワードの変更ができます。
- 料金・申込・インフォ(P.177の①)の 「有料サービス利用情報」を選択して► 「EZパスワード登録・変更」を 選択して
- 2 EZパスワードを入力して◎ ▶ ◎ ▶ 新しいパスワードを入力して ◎ ▶ 新しいEZパスワードをもう一度入力して ◎ ▶ ◎

以降の操作については、「はじめて登録する場合(上記)」のステップ2以降をご参照ください。

ブラウザメニュー

お気に入りリストへの登録

- 1 ブラウザメニュー(P.177のⓒ)の [お気に入り登録]
- 2 ◎(入力) ▶ タイトルを編集して◎
- 3 (*)でURLを選択して◎(入力) ►
 URLを編集して◎
- 4 (つで「お気に入り」フォルダを選択して

フォルダー覧画面が表示され、保存先のフォルダを 変更できます。お買い上げ時は「お気に入り」フォ ルダと「新規作成」が表示されています。「新規作成」を選択して を押すと、「新規フォルダ」を作 成できます。

5 ②でフォルダを選択して◎▶③で 「登録」を選択して◎

ご注意!

- コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
- フォルダ名は全角/半角共に14文字まで、タイトルは全角/半角共に50文字まで、URLは全角512/半角1024文字まで登録されます。制限を超えた部分は登録されませんのでご注意ください。

お知らせ

- フォルダを新規作成する方法については、「フォルダの新規作成(P.182)」をご参照ください。
- タイトル、URL、フォルダ名を編集しない場合は、ステップ1の画面で(金)で「登録」を選択して を押すと、そのまま登録できます。

表示中の添付データの保存

表示しているページの添付データをデータフォルダに保存できます。

1 ブラウザメニュー(P.177の€)の 「データフォルダへ保存」

保存対象の添付データが表示されます。

- ◎(次へ):保存対象の添付データが複数ある場合は、次の添付データを表示する
- ※データが1つのとき、または保存対象が最後の ときは (原る)になります。

2 ◎(保存) ▶◎

ブラウジング中の画面に戻るには()か(ア)を押します。または「戻る」を表示している画面で()(戻る)を押します。

ご注意!

- 保存したデータによっては、再生できない場合があります。
- コンテンツによっては、保存できない場合があります。

画面メモへの保存

保存できる最大データ量は50KB、最大件数は10件です。

画面メモリストの詳細については、「画面メモリスト (P.184)」をご参照ください。

- 1 ブラウザメニュー(P.177の€)の [画面メモへ保存]
 - ◎(入力)を押すと、タイトルを編集できます。
- 2 (*)で「登録」を選択して◎

URLを入力してコンテンツを表示

URLを入力して、そのURLのページを表示できます。 EZwebのメニューにないコンテンツにもアクセスできま す。

ブラウザメニュー(P.177のⓒ) / EZ メニュー(P.177のⓐ)の [URLダイレクト 入力] ▶URLを入力して◎▶◎

URLは全角/半角共に1.000文字まで入力できます。

ご注意!

- URLは必ず「http://」または「https://」を先頭に 付けて入力してください。
- EZwebに対応していないページを閲覧する場合、 一部表示されない情報があります。

お気に入りリスト

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理することができます。

登録したページの表示

1 EZメニュー(P.177の係)/ブラウザメニュー(P.177のⓒ)の[お気に入り リスト]

1 ^⑤ NEWS 2 ^⑤ 検索

3 句 待画

- 3 7 付回 4 日 着メロ
- 5 🗑 ムービー
- 6 0 TJ-5-170 Th-h
- 7 あっちゃんの冊

お気に入りリストが表示されます。

※フォルダにはタイトルの前に りが表示されます。

- ■お気に入りのページを表示する場合
- ② (*)でお気に入り項目を選択して◎
- ■フォルダ内のお気に入りを選択して ページを表示する場合
- ② でフォルダを選択して◎ 選択したフォルダ内のお気に入りの一覧が表示されます。
- 3 (♠)でお気に入りを選択して◎

お気に入りの新規登録

- 1 EZメニュー(P.177の(A) / ブラウザメニュー(P.177の(E))の [お気に入り リスト]
- 2 ◎(メニュー) ▶ [新規登録]
- 3 ◎(入力) > タイトルを入力して◎ > ◎(入力) > URLを入力して◎

タイトルには全角/半角共に50文字まで、URLには全角512/半角1024文字まで入力できます。フォルダ名を選択して◎を押すと、フォルダー覧が表示されて、保存先のフォルダを変更できます。

4 (*)で「登録」を選択して◎ ▶ ◎

ご注意!

URLには、あらかじめ「http://」が入力されています。必ず「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。

1 EZメニュー(P.177の(A)/ブラウザ メニュー(P.177の(E))の[お気に入り リスト]

フォルダ内のお気に入りを確認/編集する場合は、(♠)でフォルダを選択して ●を押します。

② (*)でお気に入りを選択して◎ (メニュー) ▶ [詳細/編集]

編集しない場合は、
(戻る)を押します。
編集する操作については、「お気に入りの新規登録
(P.181) | のステップ3以降をご参照ください。

フォルダの新規作成

最大9個のフォルダを、お気に入りリストに作成することができます。

- 1 EZメニュー(P.177の(A) / ブラウザメニュー(P.177の(E))の [お気に入り リスト]
- 2 ⊚(メニュー) ▶ [フォルダ作成]
- ③ ○(入力) > フォルダ名を入力して ○ ○ (土)で「登録」を選択して○

フォルダ名は全角/半角共に14文字まで入力できます。

ご注意!

作成したフォルダの中に、さらにフォルダを作成することはできません。

フォルダ名の変更

- 1 EZメニュー(P.177の係)/ブラウザメニュー(P.177の⑥)の[お気に入り リスト]
- **2** (*)でフォルダを選択して⑩(メニュー) ► [詳細/編集]
- 3 ◎ (入力) ▶ フォルダ名を入力して ◎▶(*)で「登録」を選択して◎

フォルダ名は全角/半角共に14文字まで入力できます。

お気に入りの移動

¶ EZメニュー(P.177の係)/ブラウザメニュー(P.177の⑥)の[お気に入りリスト]

フォルダ内のお気に入りを移動する場合は、(*)で フォルダを選択して(*)を押し、フォルダ内のお気 に入りを表示してください。

- ② でお気に入り項目を選択して◎ (メニュー) ▶ [フォルダ移動]フォルダの一覧が表示されます。
- 3 (*) で移動先を選択して ◎▶◎

お気に入り/フォルダの並び替え

¶ EZメニュー(P.177の⑥) / ブラウザ メニュー(P.177の⑥)の [お気に入り リスト]

> フォルダ内のお気に入りを並び替える場合は、 でフォルダを選択して ●を押し、フォルダ内のお 気に入りを表示してください。

- ② でお気に入り項目またはフォルダを選択して◎ (メニュー) ▶ [並び替え]
- 3 (・)で移動先を選択して◎

ご注意!

並び替えができるのは、フォルダ同士またはお気に 入り同士に限られます。

お気に入り/フォルダの1件削除

1 EZメニュー(P.177の係)/ブラウザメニュー(P.177のⓒ)の[お気に入り リスト]

フォルダ内のお気に入りを削除する場合は、(*)でフォルダを選択して(*)を押し、フォルダ内のお気に入りを表示してください。

- ② でお気に入り項目またはフォルダを 選択して◎(メニュー) ▶ [1件削除]
- 3 ◎(はい)

ご注意!

フォルダの削除は、フォルダ内にお気に入りが無い場合のみ実行できます。
 フォルダ内にお気に入りがある場合はエラーメッセージが表示され、削除できません。

EZweb

お気に入りの全件削除

- 「EZメニュー(P.177の係)/ブラウザメニュー(P.177の⑥)の[お気に入りリスト]
- 2 ⊚(メニュー) ▶ [すべて削除] ▶◎
- 3 ロックNo.を入力して◎▶◎ お気に入りリストが全件削除されます。

ご注意し

「すべて削除」を実行すると、フォルダも削除されます。

ショートカットキーへのお気に入りの 指定

ショートカットキーにお気に入りを指定すると、ブラウジング中にダイヤルキー((1.%)~(9.%))を1秒以上長押しすることで、登録したコンテンツにアクセスすることができます。

- 1 EZメニュー(P.177の④) / ブラウザ メニュー(P.177のⓒ)の [お気に入り リスト]
- ② (メニュー) ▶ [ショートカットキー] ショートカットキーの登録内容の一覧が表示されます。
- 3 (♪でショートカットキーを選択して◎
- **4** (*) でお気に入りを選択して◎

ご注意!

 ショートカットキーに指定したお気に入りを、お気に 入りリストから削除すると、ショートカットキーの指 定も解除されます。

ショートカットキーに登録したお気に入りの再指定/削除

- 1 EZメニュー(P.177の係)/ブラウザメニュー(P.177のE)の[お気に入り リスト]
- ② (メニュー) ▶ [ショートカットキー] ショートカットキーの登録内容の一覧が表示されます。
- 3 (*) で登録済ショートカットキーを選択して@(メニュー)

メニュー	
再指定	◆でお気に入りを選択して●
	お知らせ
	 フォルダ内のお気に入りを選択する場合は、(・)でフォルダを選択して でかけい、フォルダ内のお気に入りの一覧を表示してから選択します。
削除	◎(はい)を押すと、ショートカットキーの指定を削除する。

画面メモリスト

ブラウジング中のページを最大件数10件、最大データ量50KBまで保存しておくことができます。

登録したページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

画面メモを表示すると、通常のブラウジングと同様に、表示されたページのリンクから別のコンテンツにアクセス したり、添付データを再生することができます。

保存したページの表示

- **1** EZメニュー(P.177の④) / ブラウザ メニュー(P.177の⑥)の [画面メモリ スト]
- 2 (*)で画面メモを選択して◎

ご注意!

- 画面メモリストにはページのタイトルが表示されますが、タイトルがない場合は空白となります。
- 画面メモリストで表示されるページは、画面メモを 保存した時点の情報です。 最新の情報を表示したい場合は、[画面メモ更新]を 行ってください。

画面メモの更新/削除

- ¶ EZメニュー(P.177の⑥)/ブラウザメニュー(P.177の⑥)の [画面メモリスト]
- **2** ②で画面メモを選択して@(メニュー)

	メニュー
詳細/編集	画面メモのタイトルを編集する。 ○(入力) タイトルを入力して お知らせ ・タイトルは全角/半角共に50文字まで入力できます。 ・タイトルの下には、画面メモを作成した日付が表示されます。 ・タイトルを変更しない場合は、⑥(戻る)を押します。
画面メモ更新	○(はい)を押すと、EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して、表示する。
削除	選択した画面メモが削除される。
全件削除	登録しているすべての画面メモが削除 される。

EZ設定

画像の拡大表示の設定

EZ設定メニュー(P.177の©)

画像サイズ設定	
標準	ブラウジング中に通常のサイズで画像 を表示する。
拡大	ブラウジング中に画像(JPEG/PNG/GIF画像)を拡大表示する。

お知らせ

- ブラウジング中に(0g)を1秒以上長押ししても、画像の表示を切り替えることができます。
 ※ただし「画像サイズ設定」には、反映されません。
- 標準/拡大が適応されるのは、120×160未満の 解像度の画像のみです。

ブラウジング中に使用する文字サイズ の設定

EZ設定メニュー(P.177の(C))

文字サイズ設定	
大きい	1行9文字で表示する。
標準	1行11文字で表示する。
小さい	1行19文字で表示する。

添付データの再生設定

ブラウジング中に、ページに含まれている画像などの添付データを表示/再生するかどうかを設定します。

EZ設定メニュー(P.177の©)

添付データ再生設定	
再生する	ブラウジング中に添付データを表示/ 再生する。
再生しない	添付データを再生しない。

※添付データ再生設定を[再生しない] に設定すると、着うた[®]とEZ ムービーのダウンロードはできません。また、それ以外のデータ もダウンロードできない場合があります。

スクロールの設定

ブラウジング中に(*) を1秒以上長押しした場合のスクロール方法を設定します。

スクロール設定にかかわらず、マナー/ シッック を押すと、 画面単位でスクロールします。

EZ設定メニュー(P.177の©)

スクロール設定	
行スクロール	連続して1行ずつスクロールする。
^° −シ゛スクロ−ル	画面単位でスクロールする。

タイトル表示の設定

EZ設定メニュー(P.177の(C))の [タイトル表示設定] ▶ [表示する] または [表示しない]

☑ F7トッフ°Xニュー F7トップメニュー ☆ わかる?au

[表示する]を選択すると、ブラ ウザ画面の上部にページのタイ トルが表示されます。

タイトル表示設定が [表示する] に設定されているときに ■を選択して (P.177の) (E))が表示されます。

ブラウザ履歴クリアの設定

EZ設定メニュー(P.177の©)

ブラウザ履歴クリア設定	
自動設定する	EZブラウザを起動するたびに A5406CAのメモリ(キャッシュ)に保 存されているブラウザ履歴を自動的 に消去する。
自動設定しない	ブラウザ履歴を消去しない。

タイムアウトするまでの時間の設定

ページを受信するときに、タイムアウトするまでの時間を 設定します。

EZ設定メニュー(P.177の©)の [タイムアウト設定] ▶ [30秒] または [60 秒]

一発ジャンプするページの設定

待受中またはブラウジング中に/9を1秒以上長押しした ときに、接続して表示するページを設定します。

EZ設定メニュー(P.177の(C))

	1 (1.1779)
	一発ジャンプ設定
CAZCAFE	「CA'zCAFE」に設定する。 [CA'zCAFE] を選択すると、設定が終 了する。
お気に入り以か	お気に入りリストから選択する。 [変更する] ▶ (♣) でお気に入りを選択して (⑤) お知らせ
	 フォルダ内のお気に入りを選択する場合は、(*)でフォルダを選択して でか押し、フォルダ内のお気に入りの一覧を表示してから選択します。
手動設定	URLを入力して設定する。 [変更する] ▶URLを入力して
	ご注意! • URLは、必ず「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。
	お知らせ • URLは、半角240文字まで入力できます。

ブラウザのバージョン情報と認証情報 の確認

ブラウザのバージョン情報を表示します。

また、SSL/TLS対応のページ(データを暗号化して送 受信することにより、お客様の個人情報が安全に通信で きるページ)に接続する際に利用される認証情報を確認 できます。

証明書は、6件記憶されています。

EZ設定メニュー(P.177のⓒ)の [バージョン情報]


♠で「1」~「6」の証明書を選択して®を押すと、証明 書の内容が表示されます。

EZナビ

GPS衛星から取得した位置情報を使用して、各種ナビゲーションサービスをご利用になれます。 ※EZナビのご利用には、EZweb (インターネット) のお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにてお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。 初期設定方法→「準備7. Eメール・EZwebの初期設定を行う(P.25)」

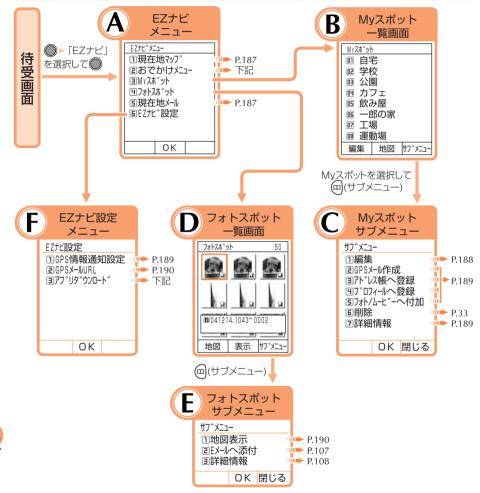

お知らせ

- EZナビメニュー(上記の風)で[おでかけメニュー]を選択すると、まっぷるガイドアプリが起動します。 まっぷるガイドアプリでは、お出かけ時に役立つ、各種ナビゲーションサービスメニューを表示します。 ※まっぷるガイドアプリの機能を利用するには、利用契約が必要です(有料)。
- EZナビ設定メニュー(上記の $(\hat{\mathbf{F}})$)で [アプリダウンロード] を選択すると、EZwebでまっぷるガイドアプリをダウンロードできます。
- EZナビアブリが無い旨のメッセージが表示されるときは、[アプリダウンロード]からまっぷるガイドアブリをダウンロードしてください。

ご注意し

- 本機能の設定をご利用になるには、必ずEZwebの初期設定をしていただく必要があります。 くわしくは「準備フ.Fメール・FZwebの初期設定を行う(P.25)」をご参照ください。
- 本機能をご利用になるには、まっぷるガイドアプリが必要です。まっぷるガイドアプリが無い場合は、EZナビ設定メニュー(P.186の(F))の[アプリダウンロード]を選択してダウンロードしてください。
- EZナビサービスはGPS衛星を使用した高精度な位置情報サービスです。
 周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- 地下鉄など、GPS衛星と基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の 精度が低くなる場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用できません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
 なお、弊社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- 外部アンテナ使用時のGPS情報に関する精度については、保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 「M435 EZweb制限(P.212)」が設定されている場合は、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してからご使用ください。
- まっぷるガイドアプリの「通信設定」が[OFF]に設定されている場合は、エラーメッセージが表示され、地図を表示することができません。

設定を[ON(確認あり/確認なし)]にしてください。

設定方法→「EZアプリの通信設定(P.197)」

• まっぷるガイドアブリの「GPS情報通知設定」が [OFF] に設定されている場合は、エラーメッセージが表示され、GPS情報を取得できません。

設定を[ON(確認あり/確認なし)]にしてください。 設定方法→「GPS情報通知の設定(P.197)」

現在地マップの表示

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。

1 EZナビメニュー(P.186のA)の [現在地マップ]

EZweb通信の確認画面が表示されます。

2 [はい(毎回確認)]/ [はい(確認なし)]

GPS情報通知画面が表示されます。

3 [はい(毎回確認)]/ [はい(確認なし)]

まっぷるガイドアプリが起動します。 現在地のGPS情報を取得して、地図を表示します。

地図の表示方法→「地図表示(P.190) |

お知らせ

 ステップ2のGPS情報通知画面は、地図表示などで お客様のGPS情報をコンテンツに通知するための 確認画面です。

現在地のGPS情報を添付したEメール の作成

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

EZナビメニュー(P.186のA)の [現在地メール]

GPS情報の確認レベル画面

GPS情報の取得が完了すると、取得精度が3段階で表示されます。 (地図)を押すと、取得したGPS情報の地図を表示します。確認レベルが低い場合は、 (個)(リトライ)で再度取得し直すことができます。

GPS情報を取得 しました。

確認レベル (A) りりり 「§§§」 ほぼ正確なGPS情報が 取得されています。

確認レベル(A)

確認レベル(B) 「⑤ ⑤ ⑥ 〕」精度に幅がある可能性がありますが、比較的正確なGPS情報が取得されてい

リトライ OK 地図

確認レベル(C)「YYY」
 正確なGPS情報が取得されていない可能性があります。

ます。

できるだけGPS衛星と基地局の信号の受信環境の 良い場所で再度取得してください。



GPS情報が本文に入力された状態でEメールの 新規作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.139)|

ご注意!

 「M434メール制限」が設定されている場合、EZ ナビメニューで [現在地メール] を選択し、GPS情報を取得して ● を押したときに、ロックNo.照合画面が表示されます。

ロックNo.を入力すると、設定が一時的に解除され Eメールを作成できます。

■ Myスポット

よく利用する場所(自宅、会社、友人宅、お店など)の GPS情報をお好みに合わせて登録できます。

Mvスポットの編集

Myスポットには、最大20件のGPS情報を登録できます。

1 Myスポット一覧画面(P.186の®) を表示する

GPS情報を登録済みのMyスポットを選択して
(地図)を押すと、登録されている場所の地図を表示します。

- 2 ① でMyスポットを選択して@(編集)
- 3 (編集) ▶ タイトル名を入力して タイトル名は、全角40/半角80文字まで入力できます。

4 ② でGPS情報を選択して◎ (編集)

	GPS情報選択	
現在地	現在地のGPS情報を取得して登録する。	
フォトスホ°ット	フォトスポット一覧画面が表示される。 選択するとフォト/ムービーに付加されているGPS情報が登録される。	
	お知らせ	
	フォトスポット一覧画面には、データフォルダに保存されているフォト/ムービーのうち、GPS情報が付加されたフォト/ムービーのみ表示されます。	
アドレス帳	アドレス帳一覧画面が表示される。 選択するとアドレス帳に付加されているGPS情報が登録される。	
	お知らせ	
	アドレス帳一覧画面には、GPS情報が付加されたアドレス帳のみ表示されます。	
プロフィ−ル	プロフィールに付加されているGPS情報を取得して登録する。	
地図で修正	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置を修正する。 [はい(毎回確認)] ➤ [はい(毎回確認)] ➤ で位置を選択して ○ ➤ 「現在位置修正」を選択して ○ ▼ で注意! • GPS情報が未登録のMyスポットでは、「地図で修正」は選択できません。	

※ [Myスポット] は、選択できません。

5 GPS情報を登録する ▶ @(登録)

ご注意!

 MyスポットのNo.01のタイトル名には、あらかじめ 「自宅」と入力されています。
 No.01のタイトル名は、変更できません。

その他の機能

Myスポットサブメニュー(P.186の©)

	サブメニュー
GPSメール 作成	GPS情報が本文に入力された状態で Eメールの新規作成画面が表示される。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.139)」
アドレス帳へ 登録	アドレス帳にGPS情報を付加する。 → 「電話番号/Eメールアドレス/URL / GPS情報の登録(P.62)」
プロフィールへ登録	プロフィールにGPS情報を付加する。
7計/ム-ヒー へ付加	データフォルダ内のフォト/ムービー にGPS情報を付加する。 ②でフォルダ/サブフォルダを選択して (詳細)) ②でフォト/ムービー を選択して
	 ご注意! GPS情報が付加されているフォト/ムービーには、□ (GPS情報マーク)が表示されます。 著作権が設定されているフォト/ムービーには、GPS情報を付加できません。
詳細情報	GPS情報の詳細を表示する。 →「GPS情報詳細画面の内容(下記)」

GPS情報詳細画面の内容



画面での操作

- (地図):FZナビで地図を表示する
- (編集):Myスポットを編集→「Myスポットの編集 (P.188)」
- (サブメニュー):Myスポットサブメニュー(P.186 ので))を表示する

画面の見かた


- 1 国タイトル名 Myスポットのタイトル名が表示されます。
- ③ GPS情報 取得したパラメーターを情報として保持します。 「測地系」「表示(表示方式)」「緯度」「経度」が表示されます。

フォトスポット

フォトスポット

データフォルダ内のGPS情報が付加されたフォト/ムービーがサムネイル表示されます。

フォトスポット一覧画面(P.186の®)を 表示する

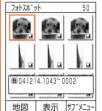

- ◎ (表示/再生):フォト/ムー ビーを表示/再生する
- (地図):EZナビで地図を表示 する
- ⊕(サブメニュー):フォトスポットサブメニュー(P.186の (E))を表示する

ご注意!

フォトスポット一覧画面には、miniSDメモリカードに保存されているフォト/ムービーは表示されません。

EZナビ設定

EZweb上でのGPS情報通知の設定

地図表示などでお客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、確認画面を表示する/しないの設定ができます。また、GPS情報(現在地情報)を通知できなくすることもできます。

EZナビ設定メニュー(P.186のF)

	GPS情報通知設定	
ON(確認あり)	EZweb上でGPS情報を取得したり、 地図を表示するとき、GPS情報通知画 面に確認メッセージが表示される。	
ON(確認なし)	GPS情報通知画面を表示せずに、GPS 情報を取得したり、地図を表示する。	
OFF	GPS情報を通知できなくする。 EZweb上のGPS情報を取得したり、 地図を表示しようとするとエラーメッ セージが表示される。	

ご注意!

- EZアプリ(Java™)を起動してお客様のGPS情報 (現在地情報)を通知する際に、確認画面を表示する /しないの設定は、各EZアプリ(Java™)の「GPS 情報通知設定」に従います。
 - ※「GPS情報通知設定」を[OFF]にすると、EZナビの一部機能が使用できなくなります。 設定方法→「GPS情報通知の設定(P.197)」

GPSメールに付加するURLの設定

GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定します。GPSメール受信者はここで設定したURLに接続して地図を表示します。

1 EZナビ設定メニュー(P.186のF) ▶ [GPSメールURL]

現在の接続先URLが表示されます。 お買い上げ時は、まっぷるガイド(http://rcs-ez.mti.ne.jp/casio/ShowMap.asp)に設定されています。

2 (サブメニュー)

サブメニュー

編集

接続先URLを編集する。

お知らせ

接続先URLは、半角256文字まで入力できます。

初期値に戻す

[初期化する]...

お買い上げ時の設定に戻る。

ご注意!

• この設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく 地図を表示できなくなる可能性があります。

地図表示

登録されている場所の地図を表示します。

まっぷるガイドアプリでの地図表示

ご注意!

まっぷるガイドアプリを利用するには、利用契約が必要です(有料)。初めてまっぷるガイドアプリを利用する場合は、ステップ3のあとに利用契約の内容が表示されます。利用契約を読んだあと、同意される場合は(何意)を押してください。

1 地図表示の操作を行う

EZweb通信の確認画面が表示されます。

2 [はい(毎回確認)]/ [はい(確認なし)]

GPS情報通知画面が表示されます。

3 [はい(毎回確認)] / [はい(確認なし)]

4 [地図を表示する]を選択して◎(選択)



まっぷるガイドアプリが起動して 地図が表示されます。

- ポインターを表示する/ポインター表示中は、ポインター表示中は、ポインターメニューを表示する
- :地図を移動させる/ポインター表示中はポインターを 移動させる
- (1.4)~(4点)(6点)~(9点):地図を移動させる
- (5点):地図上の建物を3D表示に切り替える
- (0点):バードアイ表示に切り替える
- (* :):地図を左に回転させる
- (#**少**):地図を右に回転させる

5 @(縮尺)▶(‡)で縮尺を選択して◎

1/2,500~1/200,000までの9種類の縮尺から選択できます。

(開じる)を押すと、縮尺を変更せずに地図表示に戻ります。

■ポインターメニューを利用する場合

6 ◎▶◆でポインターを移動して◎

	とハインターを移動して
	ポインターメニュー
が小、情報詳細	ポインターの位置のガイド情報を表示する。
写真画像詳細	ポインターの位置の写真を表示する。
現在位置修正	★の位置をポインターの位置に修正す る。
Myスポットへ登録	ポインターの位置をMyスポットに登録 する。
メール送信	ポインターの位置のGPS情報が、本文 に入力された状態でEメールの新規作 成画面を表示する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.139)」
出発地に設定	ポインターの位置を出発地に設定する。
目的地に設定	ポインターの位置を目的地に設定する。
ポインター非表示	ポインターを非表示する。

■メニューを利用する場合

6 @(MENU)

- (···=··-)	
	メニュー
地図を終了	地図表示を終了して元の画面に戻る。
ナビゲーション機能	地図上に常に現在地を補足して、表示 するかどうか設定する。
が小でアイコン 表示設定	表示するガイドアイコンのジャンルを 設定する。
写真表示設定	登録した写真を地図上に表示する方 法を設定する。
現在地からの ルート検索	現在地を出発地としてルートを検索する。
現在地を表示	現在地のGPS情報を取得して、地図を 表示する。
お出かけメニュー TOPへ	まっぷるガイドアプリのTOPメニュー を表示する。
ルート検索結果へ	ルート候補を表示する。
地図操作方法	キー操作のガイドを表示する。

お知らせ

ステップ4で「ルート検索(出発地に指定)/(目的地に指定)」を選択して
 (選択)を押すと、GPS情報の地点を出発地/目的地として指定してルートを検索できます。

※ステップ4の選択メニューは、取得済みのGPS情報を利用して地図を表示する場合に表示されます。

他の機能でのGPS情報 付加

プロフィール/アドレス帳/ムービー/フォト/EメールへのGPS情報の付加

ご注意し

- Eメール・EZwebの初期設定を行う前にGPS情報を付加しようとすると、エラーメッセージが表示され、GPS情報を付加できません。
 - Eメール·EZwebの初期設定方法→「準備7.Eメール・EZwebの初期設定を行う(P.25) |
- 著作権が設定されている画像/EZムービーに GPS情報を付加しようとすると、エラーメッセージ が表示され、GPS情報を付加できません。
- ムービーの録画モードが「L(ビデオ)通常」または 「L(ビデオ)スポーツ」に設定されていると、GPS情報を付加することはできません。
- フォトモニター画面/ムービーモニター画面には (GPS情報マーク)が表示されている場合、撮影するフォト/ムービーにGPS情報が付加されます。
- カメラのフォトでGPS情報を付加した後、フォトモニター画面で@(ムービー)を押してムービーに切り替えるとGPS情報は付加されたままとなります。 ムービーの録画モードが「L(ビデオ)通常」または「L(ビデオ)スポーツ」に設定されているとGPS情報は付加されません。
- カメラのムービーでGPS情報を付加した後、ムービーモニター画面で®(フォト)を押してフォトに切り替えるとGPS情報は付加されたままとなります。
- カメラでGPS情報を付加した後、撮影/録画して 保存を行うと[付加しない]に設定が戻ります。
- カメラでGPS情報を付加した後、カメラを終了すると[付加しない] に設定が戻ります。

お知らせ

 Eメールの本文入力時に文字入力メニューで [GPS情報付加]を選択した場合は、ステップ2の GPS情報選択メニューが表示されます。

1 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う

GPS情報付加	
付加する	GPS情報を取得して付加する。
付加しない	GPS情報を削除する。 [付加しない]を選択すると、設定が終 了する。

■GPS情報を付加する場合

2 [付加する]


נפ פ ווועניון =		
GPS情報選択		
現在地	現在地のGPS情報を取得すると、確認 レベル画面が表示される。 を押すと、GPS情報が付加される。	
Myスホ°ット	Myスポット一覧画面が表示される。 選択するとMyスポットに登録済みの GPS情報が付加される。	
フォトスホ°ット	フォトスポット一覧画面が表示される。 選択するとフォト/ムービーに付加されているGPS情報が付加される。	
	お知らせフォトスポット一覧画面には、データフォルダに保存されているフォト/ムービーのうち、GPS情報が付加されたフォト/ムービーのみ表示されます。	
アドレス帳	アドレス帳一覧画面が表示される。 選択するとアドレス帳に付加されているGPS情報が付加される。 お知らせ	
	アドレス帳一覧画面には、GPS情報が付加されたアドレス帳のみ表示されます。	
フ° ロフィール	プロフィールに付加されているGPS情報を取得して付加する。	
地図で修正	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置を修正する。 [はい(毎回確認)] ► [はい(毎回確認)] ► で位置を選択して 下現在位置修正」を選択して	
添付	Eメールの本文入力時のみ選択できる。 添付データを選択すると、添付データに付加されているGPS情報がEメールの本文に付加される。	
	添付データの一覧では、GPS情報が付加された添付データのみ選択できます。	
※ CPS情報が	あらかじめ付加されていない場合 「地図	

- ※ GPS情報があらかじめ付加されていない場合、「地図で修正」は選択できません。
- ※ アドレス帳またはプロフィールでGPS情報を付加する場合、[アドレス帳]と[プロフィール]は選択できません。
- ※ データフォルダでGPS情報を付加する場合、「フォトスポット」は選択できません。
- ※ Eメールの本文入力時は、[地図で修正]は選択できません。


EZアプリ(Java™)は、Java™技術をベースとしたEZwebのサービスです。 EZweb(インターネット)のサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードすることができます。 ダウンロード方法→「EZweb上の着信メロディ/画像/EZアプリ(Java™)/EZムービーの利用 (P.178)」

- ※ EZアプリ(Java™)のご利用には、EZweb(インターネット)のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにてお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。
 - 初期設定方法→「準備7. Eメール・EZwebの初期設定を行う(P.25)」
- ※ 本章では「EZアプリ(Java™)」の名称を「EZアプリ」と略しています。

通常のEZアプリ

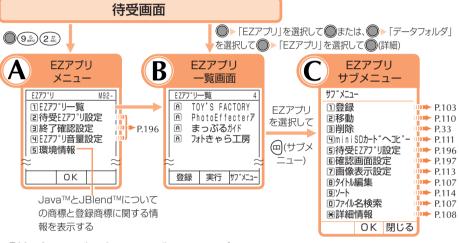

「特別サービス」フォルダのEZアプリ

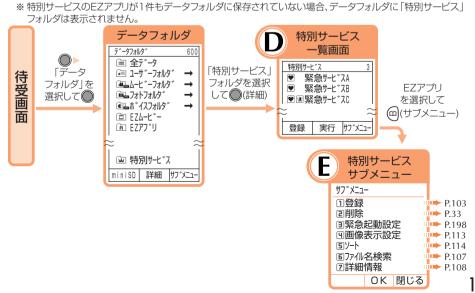

ENアプ<mark>リ(Java™</mark>)

193

ご注意!

- EZアプリ通信を利用するEZアプリをご利用の際には、別途EZアプリ通信料金がかかることがあります。
- EZweb通信を利用するEZアプリをご利用の際には、別途EZweb通信料金がかかることがあります。
- EZアプリのLOADING中の着信などが原因でEZ アプリが応答しなくなった場合は、エラーメッセージ が表示されます。EZアプリ終了の処理が行われ、 電源が自動的にOFF、ONし、待受画面に戻ります。
- 「EZアプリの通信設定(P.197)」が[OFF]に設定されている場合、通信機能が必要なEZアプリを実行しようとしても、正常に動作しない場合があります。
- 「GPS情報通知設定(P.197)」が「OFF」に設定されている場合には、GPS情報の取得はできません。
 - GPS情報を利用するアプリケーションを実行する場合、正常に動作しないことがあります。
- イージーパレット(別売)を接続して、EZアプリを起動して操作する場合、イージーパレットのキーを押し続けても連続操作にはなりません。
- EZアプリご利用中の効果音などの音量は、EZアプリメニューの「EZアプリ実行中の音量の設定 (P.196)」で変更できます。
- 「M63 マナーモード」が[通常マナー]に設定されている場合、EZアプリの効果音は鳴りませんが、バイブレータは振動します。
- 「M63 マナーモード」が[サイレントマナー]に設定されている場合、EZアプリの効果音は鳴らず、バイブレータも振動しません。
- 「M63 マナーモード」が[アウトドア]に設定されている場合、EZアプリの効果音は最大音量で鳴ります。
- 特別サービスのEZアプリをご利用中の音量とバイブレータの設定は、変更できません。
- EZアプリを実行中に
 を押した場合の動作は、 「EZアプリの終了確認の設定(P.196)」の設定により変更できます。
- EZアプリ実行中や中断中は、ご使用になれない外 部機器があります。
- 起動できないEZアプリは一覧画面に (通常の EZアプリ)または (特別サービスのEZアプリ)が 表示されます。
- データフォルダ内の「ユーザーフォルダ」の「ロック フォルダ」に移動したEZアプリは、EZアプリー覧画 面に表示されません。
- miniSDメモリカードに保存されているEZアプリ は、実行できません。本体内のデータフォルダに移 動またはコピーしてください。
 - 移動/コピー方法→miniSDメモリカード内の 「M941 データフォルダ」
- 「ロックフォルダ」内のデータは、EZアプリ (Java™)から利用できません。

EZアプリご利用中に着信したり、メールを受信した場合などの動作は、次のようになります。

項目	機能	
音声着信時	着信動作へ→通話終了後、EZアプリ に戻る。	
Eメール受信時	実行継続(≦ 点滅)→EZアプリ終了 後、受信開始。	
Cメール受信時	実行継続(🏖 点滅)。	
おしゃべりモード のメール受信時	おしゃべりモードへ→おしゃべり終了 後、EZアプリに戻る。	
各種アラーム 設定時刻	アラーム動作へ→アラーム終了後、 EZアプリに戻る。	
オートハ。ワーオフ	実行継続→EZアプリ終了後、待受画面に戻ったときに電源OFF。	

- ※EZアプリによっては、メールを受信したときに EZアプリを中断して、受信動作に切り替わること があります。
- ※音声着信時やおしゃべりモードのメールを受信した場合などは、EZアプリが中断し各動作に切り替わりますが、中断後EZアプリを中断したところから始められるかどうかは、各EZアプリによって異なります。

お知らせ

お買い上げ時に用意されているEZアプリについて TOY'S FACTORY

TOY'S FACTORYに所属するアーティストの着うた $^{@}$ を曲名、キーワードなどで検索してダウンロードしたり、ギター、ドラム、ピアノで演奏して遊ぶことができます。

PhotoEffecterアイコンメーカー

メインメニューに表示するオリジナルのアイコンを作成できます。

まっぷるガイド

EZナビで地図を表示するためのEZアプリです。 有料会員サービスでは、多様なガイド情報をフルに 活用したタウンガイドサービスを利用できます。

フォトきゃら工房

撮影したフォトを使ってオリジナルキャラ(3Dデータ)の作成ができるサービスです。

フォトきゃら工房には、無料で遊べるフリーサービス と、もっと楽しく遊びたい人への有料会員サービス があります。

※これらのEZアプリは、移動/削除/タイトル編集することができます。

ただし、miniSDメモリカードには移動/コピーすることはできません。

- ※「M452 メモリリセット」「M453 オールリセット」を実行すると、これらのEZアプリは削除されます。 削除した後で再び利用する場合は、EZwebよりダウンロードしてください。
- ※EZwebを利用するEZアプリをご利用の場合は、別途EZweb通信料金がかかることがあります。
- ※これらのEZアプリの通信設定は、[ON(確認あり)] または[ON(確認なし)]に設定してください。 → 「EZアプリの通信設定(P.197)]

EZアプリを起動する

ダウンロード後すぐのEZアプリの起動

1 EZアプリをダウンロードする

ダウンロード成功しました 「○△□ゲーム」 データフォルダへ登録しました ダウンロード方法→「EZweb上 の着信メロディ/画像/EZア プリ(Java™)/EZムービーの 利用(P.178)」

戻る 実行

2 (実行)

EZアプリが起動します。

お知らせ

EZアプリを起動するには、データフォルダの空き容量とは別に、EZアプリ専用のデータ保存領域の空き容量が必要です。

データフォルダの空き容量が十分であっても、データ保存領域の空き容量が不足している場合は、EZアプリを削除するかどうか確認するメッセージが表示されます。不要なEZアプリを削除してください。削除方法・データの保存に失敗した場合は(P.115)|

データフォルダに保存したEZアプリの 起動

- 1 EZアプリー覧画面(P.193の®)または特別サービス一覧画面(P.193の®)を表示する
- ②でEZアプリを選択して◎(実行)

EZアプリ通信を受信したとき

A5406CAまたは他のEZアプリ対応機種とEZアプリ通信を利用して対戦ゲームなどを行う場合、EZアプリ通信が送信されてきます。

1 EZアプリ通信を受信する

EZアプリ通信の受信音が鳴ります。

お誘いメール受信	
起動する	EZアプリを起動して相手に接続する。
起動しない	EZアプリを起動しない。

2 [起動する] ▶ [接続する]

相手の方と接続すると、ゲームが始まります。

ご注意し

- 対戦ゲームなどを行うには、対戦相手と同じEZアプリがA5406CAにダウンロードされている必要があります。
- EZアプリ通信中に一定時間やりとりがない場合、接続が切れる場合があります。
- 特別サービスフォルダに保存されたEZアプリについては、EZアプリ通信を受信した際に、確認画面は表示されません。

お知らせ

- 「M431 オートロック」または「M434 メール制限」が設定されている状態でEZアプリ通信を受信すると、ロックNo.照合画面が表示されます。
 ロックNo.を入力して、ロックを一時的に解除してください。
- EZアブリ通信を受信した場合、EZアブリを起動させて相手の方と接続すると、EZアプリ通信を受けた側もEZアプリ通信料金がかかります。
- EZアプリ通信を受信するときには、相手の方の電 話番号または名前が画面に表示されます。

EZアプリ通信の送信

A5406CAまたは他のEZアプリ対応機種とEZアプリ通信を利用して対戦ゲームなどを行う場合、EZアプリ通信を送信します。

▼ EZアプリ通信の送信操作をする

ゲームの画面に従い、EZアプリ通信の送信先を指 定します。

2 [送信する]

ご注意!

- 相手の方がEZアプリ対応機種でない場合はEZアプリ通信を利用した対戦ゲームはできません。相手の方の機種をご確認のうえ、EZアプリ通信を送信してください。
- 対戦ゲームなどを行うには、EZアプリ通信を送信したEZアプリと同じEZアプリが相手の方のEZアプリ対応機種にダウンロードされている必要があります。
- EZアプリ通信中に一定時間やりとりがない場合、接続が切れる場合があります。

お知らせ

- 送信先の電話番号に「184(発信者番号非通知)」 を付加するとEZアプリ通信を送信できません。 「184」を付加せずに送信してください。
- EZアプリ通信の送信に成功すると、EZアプリ通信 料金がかかります。
- EZアプリ通信料金は、請求書には「ezplus通信料」と記載されます。

EZアプリを設定する

実行中の音量や待受EZアプリを設定する方法などについて説明します。

EZアプリの終了確認の設定

EZアプリをご利用中に を押したときの動作を設定します。

EZアプリメニュー(P.193の(A))

終了確認設定		
確認あり	確認画面を表示する。	
終了	EZアプリを終了する。	
中断	EZアプリを中断する。	

お知らせ

• [確認あり] に設定してEZアプリをご利用中に を押すと、確認メッセージが表示されます。

[**終了**] …… EZアプリを終了する [中断] …… EZアプリを中断する

「キャンセル] … 実行中のEZアプリに戻る

- 中断中のEZアプリには、EZアプリー覧画面で、「風」/風が表示されます。
- EZアプリを中断した後、再開するには EZアプリー覧で、中断しているEZアプリを選択します。
- 中断中のEZアプリがある場合のご注意
 - ・「M452 メモリリセット」「M453 オールリセット」 はできません。
 - 緊急起動の操作を行うと、中断中のEZアプリが終了して、特別サービスのEZアプリが起動します。※待受EZアプリを中断した場合も、同様です。
- EZアプリを一時中断中のときでも、電池パックのご利用可能時間は通常より短くなります。

EZアプリ実行中の音量の設定

EZアプリを実行中の効果音などの音量を、5段階の音量 または消音に設定できます。

1 EZアプリメニュー(P.193の(A))の 「EZアプリ音量設定1

2 ♦で音量を選択して◎

ご注意!

- 「M63 マナーモード」が[アウトドア]に設定されて いる場合は、最大音量で鳴ります。
- 特別サービスのEZアプリ実行中の音量は、変更できません。

特別サービスのEZアプリ実行中の音量は、「M63マナーモード」 やここでの音量設定には、影響されません。

待受EZアプリの設定

EZアプリを壁紙のように待受画面上に起動させておくことができます。

待受EZアプリを設定した場合、待受画面で約5秒間何も操作を行わないと、自動的に待受EZアプリに設定したEZアプリが実行されます。また、待受EZアプリに設定したEZアプリを実行中に ◆ を押すと、通常の待受画面に戻ります。

■EZアプリメニューから設定する場合

1 EZアプリメニュー(P.193の(A))

待受EZアプリ設定	
設定する ・ でEZアプリを選択して	
解除する	待受EZアプリを解除する。

■EZアプリサブメニューから設定する場合

EZアプリサブメニュー(P.193のⓒ)の [待受EZアプリ設定] ▶ [設定する]または [解除する]

[設定する]を選択した際に、既に別のEZアプリが 特受EZアプリに設定されている場合は、確認メッ ヤージが表示されます。

[変更する] を選択すると、設定が変更されます。 待受EZアプリに設定したEZアプリには、EZアプリの 一覧に個(待受EZアプリマーク)が表示されます。

ご注意し

- 待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご利用 可能時間が通常より短くなります。
- 待受EZアプリ実行中の音量は「EZアプリ音量設定 (左記)」および「M63 マナーモード」に従います。
- EZweb(インターネット)を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料金がかかります。
- 待受EZアプリには、対応するEZアプリを設定してください。 待受EZアプリ対応でないEZアプリを設定すると、 待受EZアプリ起動中はメール受信などが一部行えなくなる場合があります。
 - ■(メールマーク)が点滅したときは、 を押して 待受画面に戻ると、受信できます。
- 複数のEZアプリを待受EZアプリに設定することはできません。

EZアプリの通信設定

EZweb通信を利用するEZアプリを実行するときに、自動的に通信を開始するか、確認してから通信するかなどを選ぶことができます。

EZアプリサブメニュー(P.193の©)の [確認画面設定]

通信設定	
ON(確認あり)	EZアプリで、EZweb通信を利用する場合、確認画面を表示する。
ON(確認なし)	確認画面を表示しないでEZアプリを 起動する。
OFF	EZアプリでEZweb通信を行わない。

ご注意!

- EZアプリでEZweb通信をご利用になると、別途 EZweb通信料金がかかります。
- 特別サービスフォルダに保存されたEZアプリについては、お客様の設定にかかわらず、EZweb通信を利用してEZweb(インターネット)に接続する際、確認画面は表示されません。
- 通信機能が必要なEZアプリの場合、通信設定が [OFF] に設定されていると正常に動作しないこと があります。

お知らせ

 通信設定が[ON(確認あり)]に設定されている場合、EZweb通信を利用するEZアプリ起動時に確認 メッセージが表示されます。

[はい(毎回確認)]…通信機能を利用する。 (毎回確認画面を表示する)

「はい(確認なし)]…通信機能を利用する。

([通信設定]が[ON(確認なし)]に設定され、次回からは確認画面が表示されない)

[利用しない]……通信を行わない。

GPS情報通知の設定

EZweb(インターネット)を利用するEZアプリによっては、お客様のGPS情報を利用してサービスを提供する場合があります。

EZアプリごとにGPS情報を取得するかどうかを設定できます。

EZアプリサブメニュー(P.193の©)の 「確認画面設定1

[認画面を表示する。	
ON(確認あり) 確認画面を表示する。	
確認画面を表示しないでGPS情報を 取得する。	
GPS情報を取得しない。	
×	

ご注意!

- EZアプリは、ここでの「GPS情報通知設定」に従います。
 - 「M93 EZナビ」の「GPS情報通知設定(P.189)」 の設定には影響されません。
- 「特別サービス」フォルダに保存されたEZアプリに ついては、お客様の設定にかかわらず、GPS情報を 取得する際に確認画面は表示されません。
- GPS情報を利用するEZアプリの場合、OFFを選択すると正常に動作しないことがあります。

お知らせ

GPS情報通知設定が[ON(確認あり)]に設定されている場合、EZアプリがGPS情報を取得しようとすると確認メッセージが表示されます。

[はい(毎回確認)]…GPS情報を通知する。 (毎回確認画面を表示する)

[はい(確認なし)]…GPS情報を通知する。 ([GPS情報通知設定]が [ON(確認なし)]に設定され、次回からは確認画面が表示されない)

[利用しない]……GPS情報を通知しない。

特別サービス

「特別サービス」フォルダ内のデータの確認や、緊急起動操作を行ったときに起動するEZアプリの登録を行います。 「特別サービス」フォルダには、緊急通報サービスなど(別途ご契約が必要です)のEZアプリが保存されます。 くわしくは、各サービスの取扱説明書をご覧ください。

緊急起動の設定

「特別サービス」一覧画面を表示して緊急起動操作を 行ったときに起動するEZアプリを登録します。

特別サービスサブメニュー(P.193のⓒ) の [緊急起動設定] ▶ [設定する] または [解除する]

緊急起動を設定したEZアプリには、 (緊急起動マーク)が表示されます。

ご注意!

- 「特別サービス」フォルダに保存されたEZアプリに ついては、お客様の設定にかかわらず、下記の確認 画面は表示されません。
 - EZアプリ通信を受信したとき
 - EZweb通信を利用してEZweb(インターネット) に接続するとき
 - GPS情報を取得するとき
- 「特別サービス」フォルダにあるEZアプリは「M63 マナーモード」の設定にかかわらず、EZアプリで設定された音量で鳴り、バイブレータが振動します。

お知らせ

- 緊急起動操作でEZアプリを起動するには
 - ・待受画面で を2.5秒以上長押しすると、確認画面が表示されます。
 - ・10秒以内にもう一度 を1秒以上長押しする と、緊急起動設定したEZアプリが起動します。
- 緊急起動設定できるEZアプリは1件のみです。
- 「特別サービス」フォルダに保存されたEZアプリは 待受EZアプリに設定できません。
- 既に別のEZアプリに緊急起動が設定されている場合は、確認メッセージが表示されます。
 [変更する]を選択すると、設定が変更されます。

メニュー (M) 機能

A5406CAでは、さまざまな機能を設定できます。 機能の内容ごとにM1~M9、およびM0、M#のグループに整理されていますので、設定する機能 を簡単に呼び出すことができます。

○機能を設定する

機能を設定するには、待受中に ● を押して番号キーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧を表示して ◆ で選択する方法があります。

ここでは、機能の一覧を表示して ◆ で選択する方法に ついて説明します。

■「M25 キー操作音」を選択する場合

1 待受中に◎



メインメニューが表示されま す。

2 ◆で「機能設定」を選択して◎



機能グループの一覧が表示され ます。

③ ①で「音/バイブ/LED」の機能 グループを選択して◎または②



選択できる機能の一覧が表示されます。

4 (*)で「キー操作音」の機能を選択してて◎または(*)

選択した機能を設定する画面になります。 設定方法については、各機能設定のページをご参 照ください。

お知らせ

- ステップ3で最後の機能を選択していて、を押すと、次の機能グループの機能一覧が表示されます。
- ステップ3で最初の機能を選択していて を押すと、前の機能グループの機能一覧が表示されます。

ステップ1のメインメニュー、ステップ2の機能グループの一覧、ステップ3の機能の一覧の各画面で約30秒間何も操作しないと待受中の表示に戻ります。

M1 通話料金

M11 料金照会(EZ接続)

1.5 (1.5)

EZwebで「料金照会(P.179)」のページを表示します。

M12 時間/料金目安

1.5 (2 #)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金の目安と、今までにかけた電話の累積通話時間/累積通話料金の目安が表示されます。


- ■前回通話時間/通話料金の目安、累積通 話時間/累積通話料金の目安をリセット する場合
- 2 (リセット) ▶ロックNo.を入力する▶ [リセットする]

ご注意!

- 表示される通話時間や通話料金は目安であり、正確なものではありません。
- ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です。「M14 通話料金レート」の設定倍率表 (P.200)をご参照ください。
- 表示可能な最大値(9999時間59分59秒、 9999999円)を超えた場合は、Oに戻ります。
- 次のような場合、通話時間/料金は更新されません。
 - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場 合
 - ・電話がかかってきた場合
 - ・通話料金無料の電話番号へ発信した場合
 - ・Eメールを送受信した場合
 - Cメールを送信した場合
 - EZwebを利用した場合
 - クイックダイヤルにかけた場合

M13 通話料金表示

通話終了後に、通話料金の目安を表示します。

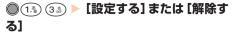

M14 通話料金レート

ご契約の内容に合わせて通話料金目安表示の倍率を変 更できます。

「M12 時間/料金目安」で表示される通話料金の目安 と通話終了後に表示される通話料金の目安を設定した倍 率で表示します。

1 (1.5) (4.5) ▶ [変更する]

2 ロックNo.を入力する▶倍率を入力して

倍率を0.1~9.9までの範囲で入力します。

ご注意!

設定を変更した後の通話についてのみ、「M12時間/料金目安」で表示される通話料金の目安の倍率が変更されます。

倍率を変更する前の通話料金の目安には、適用されません。

設定倍率表

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は表の通りです。

設定する倍率が「1.0倍」のプランの場合は、お買い上げ時の設定のままで変更の必要はありません。

首都圏・中部圏でご契約されたお客様

	_ · · · - · · - · · ·
ご加入の料金プラン	設定する倍率
コミコミOneビジネス	1.0倍
コミコミOneスタンダード	1.0倍
コミコミOneエコノミー	1.0倍
コミコミOneオフタイム	主に夜間、土日祝日にご利用になる お客様→1.6倍 主に深夜、早朝にご利用になるお 客様→1.4倍 主に平日昼間にご利用になるお客様→5.0倍
デイタイムプランEN	1.0倍
コミコミOneライト	1.0倍
コミコミデイタイム	主に平日昼間にau電話にかけるお客様→1.0倍 主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様→1.0倍 主に夜間、土日にご利用になるお客様→3.0倍

首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様

ご加入の料金プラン	設定する倍率
コミコミコールスーパー	1.5倍
コミコミコールジャンボ	2.0倍
コミコミコールL	3.0倍
コミコミコールS	4.0倍
標準プラン	1.0倍

ご加入の料金プラン	設定する倍率
ちょっとコール	主に夜間、土日祝日にご利用になる お客様→1.0倍 主に平日昼間にご利用になるお客 様→1.4倍
デイタイムプランко	1.0倍
コミコミデイタイム	主に平日昼間にau電話にかけるお客様→1.0倍 主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様→1.0倍 主に夜間、土日にご利用になるお客様→3.0倍

ご注意!

- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- 国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- 表示される通話料金目安は、今後変更になることも あります。

M15 各種申込(EZ接続)

1.5 5 %

EZwebで「各種申込サービス」のページを表示します。 ご利用には、暗証番号を入力する必要があります。

→ 「各種申込サービス(P.179)」

M2 音/バイブ/LED (着信ランプ)

M21 音量

1 (2 th ABC) (1.8)

音量		
通常着信	通常着信時の着信音量	
Eメール受信	Eメールの受信音量	
お知らせ受信	伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせの受信音量	
Cメール受信	Cメールの受信音量	
おしゃべり受信	おしゃべりモードのメール受信音量	
EZアプリ通信	EZアプリ通信の受信音量	
75-4	「M72 アラーム」の音量	
スケシ゛ュールアラーム	「M541 カレンダー/スケジュール」 「M542 タスクリスト」に設定したア ラームの音量	

■通常着信時の着信音量を変更する場合

2 [通常着信]

設定可能な着信音量→「着信音量の一覧 (P.201) |

3 ◆で着信音量を選択して●

着信音量の一覧

71111277			
	待受画面 (メイン/サブ) の表示	音量	動作
	₩	音:ステップ ダウン	最大から最小に音量が徐々に変化 しながら鳴ります。
	787	音:ステップ アップ	最小から最大に音量が徐々に変化 しながら鳴ります。
		音量5	音量5~1で鳴ります。
	эſ	消音	着信音は鳴りません。

ご注意!

「M63 マナーモード」が「サイレントマナー」に設定されている場合に再生の操作をしても、音は鳴りません。

マナーモードを解除してください。

「M63 マナーモード」が設定されている場合、そちらの設定が優先されます。

M22 メロディ

ご注意!

- 「M63 マナーモード」が [通常マナー]か [サイレントマナー] または [オリジナル] に設定されている場合、メロディを再生する操作をしても、音は鳴りません。再生中に か辞すと、音が鳴ります。
- Eメール受信音、Cメール受信音、お知らせ受信音を 設定していても、他の機能を操作中の場合は、通知 音(ピョピョ)が鳴ります。この通知音(ピョピョ)の種 類は変更できません。

通知音について詳細は「Eメール受信(P.148)」、「Cメール受信(P.170)」をご参照ください。

1 (2 tr) (2 tr) (2 tr) (2 ABG)

メロディ		
通常着信	通常着信時の着信音	
Eメール受信	Eメールの受信音	
お知らせ受信	伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせの受信音	
Cメール受信	Cメールの受信音	
おしゃべり受信	おしゃべりモードのメール受信音	
EZアプリ通信	EZアプリ通信の受信音	

■通常着信時の着信音を変更する場合

2 [通常着信]

	通常着信	
	固定メロディ	固定メロディの一覧を表示する。
デ・ - タフォルダ データフォルダ内の設定可能 ディ/ムービーの一覧を表示		データフォルダ内の設定可能なメロ ディ/ムービーの一覧を表示する。
	自作メロディ	自作メロディの一覧を表示する。

通常着信	
EZwebで探す	EZwebで「音・画像をゲット」のページが表示され、着信メロディをダウンロードできる。 ダウンロード方法→「EZweb上の着信メロディ/画像/EZアプリ(Java™)/EZムービーの利用(P.178)」

■固定メロディから選択する場合

3 [固定メロディ] ▶ ②で着信メロディを 選択して

着信音/着信メロディの一覧

種類	着信音/メロディ
固定メロディ	着信音1~9
	黒電話
	Believe me
	(English Version)**
	Heigh-Ho*
	Collage
	Morning Sun
	Good News
	Flower Dance
	Moonlight Flight
データフォルダ内の	お買い上げ時は
設定可能なメロディ	登録なし
自作メロディ1~5	ドレミファソラシド

★EZ 「着うた® |

アーティスト自身が歌っているオリジナルサウンドの一部が、そのまま着信音になります。固定メロディに収録されている着うた®の他にEZwebから着うた®を選択してダウンロードすることもできます。ダウンロードする方法は「EZweb上の着信メロディ/画像/EZアプリ(Java™)/EZムービーの利用(P.178)」をご参照ください。

曲名:Believe me (English Version)/作詞:melody./作曲:炭田 慎也/歌手:melody.

*** JASPAC** T-0450085

白作メロディの作成

自作メロディでは、最大256音、最大3パートのメロディ を作成できます。

- 2 ①で自作メロディを選択して □(サブメニュー) ▶[メロディ編集]
- 3 自作メロディを作成する

メロディ修正画面が表示されます。 自作メロディの作成方法→「自作メロディ修正画面 でのキー操作(P.202)」

4 📵 (登録)



	ディ修正画面でのキー操作
+-	役割
1.8 5 7.8 7.8	それぞれ「ド」「レ」「ミ」「ファ」「ソ」「ラ」 「シ」を入力する。 押すごとに1オクターブ上に移動する。
8 *p	カーソル上の音符を3連符に変更する。 カーソル上の音符が3連符の場合は、通常 の音符に戻す。
9 5 WOYZ	カーソルの位置の音符を次のように変更する。 スラー(タイ)のある音符→スタッカートのある音符→通常の音符
(t) (t)	カーソル上に休符を挿入する。
(カーソル上の音符の音程を変更する。 カーソルの位置に音符がない場合、直前と同じ音程・音長の音符を挿入する。 カーソル上に音符がない場合で、楽譜の最初または休符の直後の場合、16分音符の「ド」を挿入する。
•	カーソルを左右に移動する。
#3	カーソル上の音符または休符の音長を変更 する。
(音符)	$\left \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right\rangle \rightarrow \begin{array}{c} \\ \end{array} \right\rangle \rightarrow \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right\rangle \rightarrow \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \downarrow \rightarrow \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \downarrow \rightarrow \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \downarrow \rightarrow \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \downarrow \rightarrow \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \downarrow \rightarrow \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \downarrow \rightarrow \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$
(休符)	₹ → ↑ → ↑ → } → } → ¬ → ¬ → ¬
	#・を押すごとに、音長(音符/休符)を変更します。
(再生)	現在作成しているパートのメロディをカー ソル位置まで鳴らす。 音を止めるには、もう一度押す。
(\$\frac{\partial \text{F}/\gamma \text{J}}{\text{F}}\)	カーソル上の音符または休符を削除する。 カーソル上に音符または休符がない場合、1 つ前の音符または休符を削除する。
(1秒以上 長押し)	カーソル以後の音符と休符をすべて削除する。 カーソル以後に音符と休符が無い場合、カーソル以前の音符と休符をすべて削除する。
②(登録)	すべてのパートのメロディを登録する。

+-	役割
(パート)	修正するパート(1~3)を切り替える。

自作メロディのテンポ/音色/エコー/音量の 変更

- 1 ②②②②②②③ [自作メロディ] ➤ (すで自作メロディを選択して ②(サブメニュー)
- **2** [ハーモニー]

//-t		M22-
テンホ。	6	
音色]	E°アノ	
2	ヒ°アノ	
3	ヒ°アノ	
IJ-1	II-なし	,
2	II-なし	,
3	II-なし	,
▼選	択┫▶選	択
再生	ОК	

現在の設定が表示されます。 選択できるオプション→「テンポ/音色/エコー/音量で設定できる項目(下記)」 (・):設定する項目を選択する ・):設定を変更する 音色1~3を選択中に (一覧)

を押すと音色の一覧が表示され、音色を選択できます。

3 ハーモニーを設定して◎

テンポ/音色/エコー/音量で設定できる項目

項目	選択できる項目
テンポ	1~10
パート1~3の音色	128種類
パート1~3のエコー	エコー1~4、または
// 11-300±3	「エコーなし」
パート1~3の音量	小、中、大

ご注意!

 自作の着信メロディで、音色に選んだ楽器の本来の 音域から外れた高さの音を使用すると、音がひずん だり音量が低下することがありますが、故障ではあ りません。

自作メロディのタイトルの編集

- 【 ② 2 ½ ② 2 ½ 1.8 ▶ [自作メロディ] ▶
 - で自作メロディを選択して
 - (サブメニュー)
- 2 [タイトル編集] ▶ タイトルを編集して



全角20/半角40文字まで入力できます。

自作メロディの削除

上書き修正して作成した自作メロディを削除すると、お買い上げ時の内容に戻ります。

- - (サブメニュー)

2 [削除] ▶ [1件削除]または[全件削除]を 選択して「削除する]

M23 バイブレータ

着信音とバイブレータの組み合わせと、バイブレータの 振動パターンを設定できます。

1 (2 ½) (3 š

バイブレータ		
通常着信	通常着信時のバイブレータ	
EX-ル受信	Eメール受信時のバイブレータ	
お知らせ受信	伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせ受信時のバイブレータ	
Cメール受信	Cメール受信時のバイブレータ	
おしゃべり受信	おしゃべりモードのメール受信時のバ イブレータ	
EZアプリ通信	EZアプリ通信の受信時のバイブレータ	
アラーム	アラームのバイブレータ	

■通常着信時のバイブレータを設定する 場合

[通常着信]

	通常着信
V+音	着信音/着信メロディと同時にバイブ レータが振動する。
V→V+音	最初に約15秒間バイブレータのみ振動してから、着信音/着信メロディと同時にバイブレータが振動する。
, 刈万° (同期	「M22 メロディ」で設定されている着信メロディが、バイブを振動させる情報を含む場合、メロディに同期してバイブレータが振動する。 [メロディ同期]を選択すると、設定が終了する。 ※着信メロディがバイブを振動させる情報を含まない場合、バイブレータはパターン1で振動する。
OFF	バイブレータは振動せずに、着信音 /着信メロディが鳴る。 [OFF]を選択すると、設定が終了する。

■「V+音」または「V→V+音」を選択した 場合

3 [V+音]または[V→V+音]

バ゛イフ゛レータハ° ターン	動作
パターン1	0秒 1秒 2秒
	バイブ
パターン2	バイプ []

バイブレータパターン	動作	
パターン3	バイブ ************************************	

ご注意!

- 「M63 マナーモード」が[サイレントマナー]に設定されている場合に再生の操作をしても、着信音は再生されず、バイブレータも振動しません。マナーモードを解除してください。
- 再生中に(*)を押すと、音が鳴ります。
- 「M21 音量」が消音に設定されている場合に再生の操作をしても、着信音は再生されません。 再生中に(*)を押すと、音が鳴ります。

お知らせ

「M63 マナーモード」が[通常マナー]または[アウトドア]に設定されている場合は、「M23 バイブレータ」の設定に従ってバイブレータが振動します。ただし「M23 バイブレータ」の設定がOFFの場合と、メロディ同期で着信メロディにバイブ情報が無い場合は、「パターン1」の振動パターンでバイブレータが振動します。

M24 着信音継続時間

受信音が継続して鳴る時間を設定できます。

1 (2 th) (4 th)

着信音継続時間	
Eメール受信	Eメール受信音の継続時間
お知らせ受信	伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせ受信音の継続時間
Cメール受信	Cメール受信音の継続時間
おしゃべり受信	おしゃべりモードのメール受信音の継 続時間
EZアプリ通信	EZアプリ通信の受信音の継続時間

■Eメール受信音の継続時間を設定する 場合

2 [Eメール受信]

Eメール受信	
秒数指定	受信音の継続時間を設定する。
1曲再生	受信時に1曲分再生する。 [1曲再生]を選択すると、設定が終了する。

3 [秒数指定]

Eメール受信/お知らせ受信/Cメール受信の場合、受信音の継続時間を1~99秒の間で設定できます。

おしゃべり受信/EZアプリ通信受信の場合、受信音の継続時間を1~60秒の間で設定できます。

4 継続時間を変更して◎

ご注意!

 「M63 マナーモード」が [通常マナー] か [サイレントマナー] または [オリジナル] に設定されている場合に再生の操作をしても、音は鳴りません。 再生中に(*)を押すと、音が鳴ります。

M25 キー操作音

キー操作音の音量を、5段階の音量または消音に設定できます。

②2±5歳 でキー操作音を選択して

ご注意し

「M63 マナーモード」が[通常マナー]または[サイレントマナー]に設定されている場合、キー操作音は鳴りません。

M26 LED(着信ランプ)設定 (M261 通常着信~M267 アラーム)

LEDランプ (着信ランブ) の点灯色、点滅パターンを設定できます。

1 (2 #) (6 #)

LED設定	
通常着信	通常着信時のLED点灯
Eメール受信	Eメール受信時のLED点灯
お知らせ受信	伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせ受信時のLED点灯
Cメール受信	Cメール受信時のLED点灯
おしゃべり受信	おしゃべりモードのメール受信時の LED点灯
EZアプリ通信	EZアプリ通信の受信時のLED点灯
アラーム	アラームのLED点灯

■通常着信時のLED点灯を設定する場合

2 [通常着信]

通常着信(点灯色)	
LED1~7	
コンヒ゛ネーション1~3	[コンビネーション1]~[コンビネーション3]を選択すると、設定が終了する。
レインホ゛ー	[レインボー]を選択すると、設定が終了する。

LED設定	
OFF	LED ランプは点灯しない。 [OFF]を選択すると、設定が終了する。

※ で選択すると、約30秒間、選択した点灯色でLED ランプが点滅します。

■「LED1」に設定する場合

3 [LED1]

通常着信(点滅パターン)

パターン1~7

火ロディ同期

「M22 メロディ」で設定されている着 信メロディが、LEDランプを点滅させ る情報を含む場合、メロディに同期し てLED ランプが点滅する。

※ 着信メロディがLEDランプを点滅させる情報を含まない場合、お買い上げ時に設定されている点滅パターンで点滅する。

※ ①で選択すると、約30秒間、選択した点滅パターンでLEDランプが点滅します。

M26 LED (着信ランプ) 設定 (M268 通話中/通信中~M269 新着お知らせ)

1 (2 #) (6 ki)

Z ARC O MNO		
LED設定		
通話中/ 通信中	[設定する] を選択すると、通話中/GPS測位中/通信中にLEDが次のように点灯する。 ・通話中の点灯色…LED4 ・通信中の点灯色…LED6 ・GPS測位中LED5 ・点滅パターン… 約3秒間ごとに、ゆっくり点滅	
新着お知らせ	[設定する]を選択すると、待受中にLEDが次のように点灯する。 • 新着の不在着信/簡易留守メモがある場合 「M261 通常着信」で設定された点灯色で点灯 • 新着のEメールがある場合 「M262 Eメール受信」で設定された点灯色で点灯 • 新着のEメールがある場合 「M263 お知らせ/着信お知らせがある場合 「M263 お知らせ受信」で設定された点灯色で点灯 • 新着のCメールがある場合 「M264 Cメール受信」で設定された点灯色で点灯 ※ただし、「M261 通常着信」~「M264 Cメール受信」の設定が「OFF」に設定されている場合は、お買い上げ時の設定の点灯色で点灯が、ただし、「M261 通常着信」~「M264 Cメール受信」の設定が「OFF」に設定されている場合は、お買い上げ時の設定の点灯色で点灯が点がで、上をしまりで、上でランプが点灯する。・新着の不在着信/簡易留守メモ・お留守番着信お知らせ(伝言お知	

らせ/着信お知らせ) ・新着のEメール ・新着のCメール

点滅パターン…5秒間ごとに、0.1秒間隔で2回LEDランプが点滅する

ご注意し

- 「M268 通話中/通信中」がLED点灯を[設定する]に設定されている場合、通話中/通信中/GPS 測位中に充電している場合は、通話中/通信中/GPS測位中のLEDランプは点灯しますが、充電中、充電完了を示すLEDランプは点灯しません。
- 「M262 Eメール受信」や「M269 新着お知らせ」などにLED7を設定した状態で充電を行った場合、充電中であってもEメールなどの受信時には、LEDランプが点滅します。

M27 ステレオワイド設定

仮想音源によるステレオワイド効果で、臨場感のある再 生が楽しめます。



ステレオワイド設定	
スタンタ゛ート゛ 🗺	音の広がりより音圧、音質を重視し 着うた [®] に最適。
E ト *	音の広がり、音圧、音質のバランスを重視した設定。
スーハ゜ーワイト゛ 🗐	DVXの効果による立体的な音の広がりを重視し着信メロディに最適。
OFF 📝	ステレオワイド効果を付けずに再生する。
@ (再生)	選択中の設定で「M22 メロディ」の「通常着信音」をサンプル再生する。

※ 再生中や再生停止中には、上記の表中のアイコンが表示されます。

ご注意!

- ステレオで作成されたメロディやボイスのみ、ステレオワイド効果で再生されます。
- イヤホン使用時、スタンダード、ミドルワイド、スーパーワイドは同じ効果となります。

お知らせ

- 再生中や再生停止中に上記の表中のアイコンが表示されている画面ではできます。
 アイド設定を切り替えることができます。
 - ※ を押して切り替えた場合は、「M27 ステレオワイド設定」に反映されません。 次回の再生時は、「M27 ステレオワイド設定」の設定で再生されます。
 - ※「M27 ステレオワイド設定」での再生中は、
 を押しても設定は変更できません。

M28 イヤホンBass設定



[設定する]を選択すると、イヤホン使用時の低音(Bass)を増幅できます。

ご注意!

- [設定する]を選択していても、通話中の低音は増幅 されません。
 - ※通話中以外は、モノラル/ステレオ関係なく低音 増幅されます。

M3 画面表示/照明

メインディスプレイやサブディスプレイに表示でき る画像の最大サイズ

機能	サイズ(ドット)
「M311 待受画面」	横240×縦320
「M312 スクリーンセーバ」	横240×縦320
「M313 通常着信画面」	横240×縦144
- 「M314 Eメール送信画面」	横240×縦144
「M315 Eメール受信画面」	横240×縦144
「M321 待受画面(サブディスプレイ)」	横72×縦96
「M322 通常着信画面 (サブディスプレイ)」	横72×縦42

- ※「M311 待受画面」「M321 待受画面(サブディス ブレイ)」で選択できる画像の最大サイズは、 「QXGA 2048×1536」です。
 - それ以外の各機能で選択できる画像の最大サイズは、「壁紙 240×3201です。
- ※最大サイズより大きな画像を各機能で選択した場合は、表示する部分を選択できます。 ただし、「M312 スクリーンセーバ」「M313 通常着信画面」「M314 Eメール送信画面」「M315 Eメール受信画面」にアニメを設定した場合には、表示する部分の選択はできません。

M311 待受画面

待受画面に表示する壁紙を選択できます。



待受画面

固定壁紙

お買い上げ時に用意されている壁紙 から選択する

[アナログ時計] または[デジタル時計] を選択した場合は、設定が終了する。 [壁紙] ~3] を選択した場合は、続けて 壁紙の上に表示する内容を設定する。 設定方法 ~ 「壁紙の上に表示する時 計/カレンダーを設定する場合 (P.206)」

お知らせ

 お買い上げ時には、5種類の壁紙 (「アナログ時計」「デジタル時 計」「壁紙1~3」)が用意されて います。

テ゛ータフォルタ゛/ miniSD

本体内のデータフォルダ/miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」の登録可能な画像から選択できる。

むフォルダ/サブフォルダを選択して○(詳細) (詳細) で画像を選択して○ (OK)

| 続けて壁紙の上に表示する内容を設 | 定する。

設定方法→「壁紙の上に表示する時計/カレンダーを設定する場合 (P.206)」

待受画面 テ゛ータフォルタ゛/ ご注意! miniSD miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ | の画像を登録し た場合、画像は本体内のデータ フォルダとは別の場所にコピーさ れます。そのためminiSDメモリ カードから登録したデータを削除 した場合やminiSDメモリカード が本体にセットされていない場合 でも、登録した画像は待受画面に 表示されます。次に「M311 待受 画面 | の設定を変更するまで、画像 はそのまま利用されます。 お知らせ • 「VGA 横640×縦480 | 「SXGA 横1280×縦960」 「UXGA 横1600×縦1200」 「QXGA 横2048×縦1536 | の画像を選択した場合は、 待受画面に表示する部分を選択 できます。また(一)(+)を押して ズームイン/ ((−) を押して ズームアウトできます。

EZwebで探す EZweb ジが表

EZwebで「音・画像をゲット」のページが表示され、画像をダウンロードできる。

サイズに戻ります。

• 選択した画像を表示しているとき

に(9歳)を押すと、トリミング枠に

合わせて画像がリサイズされます。もう一度(9kg)を押すと、元の

ダウンロード方法→「EZweb上の着 信メロディ/画像/EZアプリ (Java™)/EZムービーの利用 (P.178)|

壁紙なし

続けて待受画面に表示する内容を設 定する。

設定方法→「壁紙の上に表示する時計 /カレンダーを設定する場合(下記)」

■壁紙の上に表示する時計/カレンダーを 設定する場合

2 壁紙を選択する

待受画面		
カレンタ゛ー	カレンダーを待受画面に表示する。 →「カレンダーの表示内容(右記)」	
アナロク゛	時計または日付のみを待受画面に表示する。	
デッジタル1~2(小い)	◆で待受画面に表示する位置を選択して⑥(登録)	
日付	して(豆)(豆腐)	
	お知らせ	
1行時計	アナログおよびデジタル1は表示 位置の選択はできません。	

待受画面

時計/カレンダ-なし 待受画面に時計/カレンダーを表示しない。

カレンダーの表示内容



待受画面での操作方法

待受画面で最初に を押すと、カレンダーを次のように操作できます。

- ○:「M541 カレンダー/スケジュール」のカレンダーを表示する
- (本)/ミニ前月を表示する
- ② / 夕:次月を表示する
- ◎(戻る):待受画面に戻る

※カレンダーで表示できるのは、1999年1月から 2020年12月までです。

画面の見かた

カレンダーに表示されるマークについては「カレンダーの表示内容(P.218)」をご参照ください。

ご注意!

ステップ1で固定壁紙の[デジタル時計]を選択した場合、またはステップ2で[デジタル1]を選択した場合に表示されるデジタル時計では、待受画面が表示されてから約60秒間のみ、秒数が表示されます。約60秒経過すると、秒数は非表示になります。

M312 スクリーンセーバ

待受時に一定時間キー操作や着信が無いとき、待受画面 にスクリーンセーバを表示します。

スクリーンセーバ

スクリーンセーバ

お買い上げ時に用意されているスク リーンセーバが再生される。

図(選択) ▶起動するまでの時間を入力して

お知らせ

- お買い上げ時に用意されている スクリーンセーバは1種類です。
- スクリーンセーバが起動されるまでの時間は、10秒~300秒まで設定できます。

スクリーンセーバ	
デ− タフォルダ	データフォルダ内の登録可能なデータから選択できる。 (*)でフォルダ/サブフォルダを選択して(*)(詳細) (*)でデータを選択して(*) 足動するまでの時間を入力して(*)
EZwebで探す	EZwebで「音・画像をゲット」のページが表示され、スクリーンセーバをダウンロードできる。 ダウンロード方法→「EZweb上の着信メロディ/画像/EZアプリ(Java™)/EZムービーの利用(P.178)」
スクリーンセーバなし	スクリーンセーバを表示しない。

ご注意!

- 「M36 節電画面 | が設定されている場合には、ス クリーンセーバが起動しないことがあります。
- スクリーンセーバの表示時間は約3分間です。 その後、「M36 節電画面 | の設定が解除されてい ても、自動的に節電画面になります。

M313 通常着信画面 Eメール送信画面 M314 M315 Eメール受信画面

(3 ± (1.%)

画面設定	
通常着信画面	通常着信時に表示される画像を設定する。
Eメール送信画面	Eメール送信時に表示される画像を設定する。
Eメール受信画面	Eメール受信時に表示される画像を設定する。

■诵常着信画面を設定する場合

[通常着信画面]

通常着信画面	
着信画像	お買い上げ時に用意されている着信画像が再生される。 (登録)を押して設定する。
	お知らせ
	 お買い上げ時に用意されている 着信画像/Eメール送信画像/E メール受信画像は、それぞれ1種

類です。

通常着信画面	
₹°-97***	データフォルダ内の登録可能なデータから選択できる。 ②でフォルダ/サブフォルダを選択して◎(詳細)。②でデータを選択して◎(OK) お知らせ ・ムービー、3Dまたはアニメを選択した場合は、データを選択して◎を押した時点で設定が終了します。 ・選択した画像を表示しているときに②ふを押すと、トリミング枠に合わせて画像がリサイズされます。もう一度②ふを押すと、元のサイズに戻ります。。
EZwebで探す	EZwebで「音・画像をゲット」のページが表示され、画像をダウンロードできる。 ダウンロード方法→「EZweb上の着信メロディ/画像/EZアプリ(Java™)/EZムービーの利用(P.178)」

ご注意!

- 「M22 メロディ」の[通常着信]にムービーまたは アニメ&メロディが登録されている場合、「M313 通常着信画像」の設定は変更できません。
- 次の場合は、通常着信画像は表示されません。
 - 「M22 メロディ」の[通常着信]にムービーまた はアニメ&メロディが登録されている場合
 - アドレス帳に画像が登録されていて、かつ「着信 画像」が[ON]に設定されている電話番号から 電話がかかってきた場合
 - アドレス帳の「着信メロディ」の「通常」にムー ビーまたはアニメ&メロディが登録されている電 話番号から電話がかかってきた場合
 - アドレス帳グループに画像が登録されていて、か つ 「着信画像」が [ON] に設定されている電話番 号から電話がかかってきた場合
 - アドレス帳グループの「着信メロディ」の「通常」 にムービーまたはアニメ&メロディが登録されて いる電話番号から電話がかかってきた場合

M316 昭明

キー操作時に画面照明とキー照明を点灯するかどうか と、点灯時間を設定できます。

照明	
通常照明	通常の操作時の照明を設定する。
メール/EZ照明	EZweb/Eメール/Cメール操作時の照明を設定する。
明るさ設定	明るさ5~明るさ1を選択して設定する。

■ 通常の操作時の設定を変更する場合

[通堂昭明]

EVEL13/1/1-273	
通常照明	
設定する	点灯時間を入力して◎
	お知らせ
	 「M3161 通常照明」を設定する場合、1~60秒の間で設定できます。 「M3162 メール/EZ照明」を設定する場合、1~180秒の間で設定できます。
解除する	点灯しない。
ブ決会」	

ご注意!

- 「明るさ5]や「明るさ4]に設定すると、連続待受時 間および連続诵話時間は短くなります。
- [明るさ2] や[明るさ1] に設定すると、電池消耗を 抑えることができます。

お知らせ

- EZアプリ操作時は、「M3161 通常照明」の設定 にかかわらず点灯時間は約30秒です。
- 設定した点灯時間経過後(または点灯解除後)、約 3分間は低めの明るさで照明が点灯します。

M317 コントラスト

画面表示のコントラストを、お好みに合わせて15段階で 調節できます。

◎(3 億) (1.億) (7億) ▶ (*) でコントラストを選択 して〇

M321 待受画面(サブディスプレイ)

本体を閉じているときに、サブディスプレイに表示する壁 紙を選択できます。



待受画面(サブディスプレイ) 固定壁紙 (♣)でお買い上げ時に用意されている 壁紙から選択して [アナログ時計] または[デジタル時計] を選択した場合は、設定が終了する。 「壁紙1~3]を選択した場合は、続け て壁紙の上に表示する内容を設定す る。設定方法→「サブディスプレイの壁 紙の上に表示する時計を設定する場 合(右記)」

お知らせ

お買い上げ時には、5種類のサブ ディスプレイ用の壁紙(「アナログ 時計] [デジタル時計] [壁紙]~ 31)が用意されています。

待受画面(サブディスプレイ)

テ゛ータフォルタ゛

データフォルダ内の登録可能な画像か ら選択できる。

(♣)でフォルダ/サブフォルダを選択 して (詳細) ▶ (♣)で画像を選択して を選択して@ (OK)

続けて壁紙の上に表示する内容を設 定する。

設定方法→「サブディスプレイの壁紙 の上に表示する時計を設定する場合 (下記)

お知らせ

- 選択した画像を表示しているとき に(9歳)を押すと、トリミング枠に 合わせて画像がリサイズされま す。もう一度(9歳)を押すと、元の サイズに戻ります。
- [VGA 640×480][SXGA 1280×960] [UXGA 1600 ×1200|[QXGA 2048× 1536 | の画像を選択した場合 は、 (一)を押してズームイン/ (一)を押してズームアウトで きます。

EZwebで探す

EZwebで「音·画像をゲット」のペー ジが表示され、画像をダウンロードで きる。

ダウンロード方法→「EZweb上の着 信メロディ/画像/EZアプリ (Java™) / EZムービーの利用 (P 178) L

壁紙なし

続けて待受画面に表示する内容を設

設定方法→「サブディスプレイの壁紙 の上に表示する時計を設定する場合 (下記)」

■サブディスプレイの壁紙の上に表示する 時計を設定する場合

壁紙を選択する

時計設定	
アナロク゛	アナログ時計を待受画面に表示する。
テ゛シ゛タル	デジタル時計を待受画面に表示する。
時計なし	時計を表示しない。

M322

通常着信画面(サブディスプレイ)

本体を閉じた状態での着信時に、サブディスプレイに 表示する着信画像を選択できます。



通常着信画面(サブディスプレイ)

着信画像

お買い上げ時に用意されている着信 画像に設定する。

お知らせ

お買い上げ時に用意されている着 信画像は、1種類です。

テ゛ータフォルタ゛

データフォルダ内の登録可能な画像から選択できる。

- ◆でフォルダ/サブフォルダを選択して (詳細) ◆で画像を選択して で表示する部分を選択して
- (OK)○ (OK)

W)(UK)

お知らせ

選択した画像を表示しているときに(9歳)を押すと、トリミング枠に合わせて画像がリサイズされます。もう一度(9歳)を押すと、元のサイズに戻ります。

EZwebで探す

EZwebで「音・画像をゲット」のページが表示され、画像をダウンロードできる。

ダウンロード方法→「EZweb上の着 信メロディ/画像/EZアプリ (Java™)/EZムービーの利用 (P.178)」

ご注意!

- お買い上げ時に用意されている画像は、サンプル 再生ではアニメーションしません。実際の着信時に はアニメーションします。
- 「M22 メロディ」の [通常着信] にムービーまたは アニメ&メロディが登録されている場合、「M322 通常着信画像」 の設定は変更できません。
- 次の場合は、通常着信画像は表示されません。
 - ・「M22 メロディ」の [通常着信] にムービーまた はアニメ&メロディが登録されている場合
 - ・アドレス帳に画像が登録されていて、かつ「着信画像」が[ON]に設定されている電話番号から電話がかかってきた場合
 - ・アドレス帳の「着信メロディ」の「通常」にムー ビーまたはアニメ&メロディが登録されている電 話番号から電話がかかってきた場合
 - ・アドレス帳グループに画像が登録されていて、かっ「着信画像」が[ON]に設定されている電話番号から電話がかかってきた場合
 - アドレス帳グループの「着信メロディ」の「通常」 にムービーまたはアニメ&メロディが登録されて いる電話番号から電話がかかってきた場合

M323 着信表示(サブディスプレイ)

本体を閉じた状態で、通常着信やEメールの受信があった場合、サブディスプレイに発信者番号や、相手の方の名前などを表示するかどうか設定できます。

M324 照明(サブディスプレイ)

キー操作時にサブディスプレイ照明を点灯するかどうかと、点灯時間を設定できます。また、サブディスプレイの明るさを設定できます。

3 5 (2 ½) (4 ½) (4 ½)

■明るさ設定をする場合

2 [明るさ設定]

現在の設定が表示されます。

次のステップで ●を押すと、メインディスプレイが 一時的に消灯して、サブディスプレイに設定画面が 表示されます。

サブディスプレイを見ながら設定してください。

③ ● ②でサブディスプレイの明るさを 選択して◎

M325

コントラスト (サブディスプレイ)

サブディスプレイのコントラストを、お好みに合わせて 15段階で調節できます。

1 3 5 2 th 5 th

現在の設定が表示されます。

次のステップで で表押すと、メインディスプレイが 一時的に消灯して、サブディスプレイに設定画面が 表示されます。

サブディスプレイを見ながら設定してください。

② ○ ○ でサブディスプレイのコントラストを選択して

M33 文字サイズ設定



文字サイズ設定	
通常文字	[通常]または[縦倍角]から、アドレス 帳/発信履歴/着信履歴の一覧画面 での文字サイズを選択する。
EX-ル文字	[大きい] [標準] または [小さい] から、 Eメール本文の文字サイズを選択す る。
	お知らせ
	モメール設定メニュー(P.133の
EZ文字	[大きい] [標準] または [小さい] から、 EZwebでのブラウジング中の文字サイズを選択する。

M34 配色設定



[グレー] [レッド] [ブラック] [パープル] [ホワイト] から 選択すると、メインディスプレイの配色パターンが設定さ れます。

お知らせ

● EZwebのEZ設定メニュー

(P.177の(C))の[文字サイズ設

定]でもサイズを選択できます。

M35 オープンエミーロ

待受中に本体を閉じ、その後、本体を開いたときにお好 みの画像を表示します。



オープンエミーロ	
表示する	オープンエミーロを表示する。
表示しない	オープンエミーロを表示しない。 [表示しない]を選択すると、設定が終 了する。

[表示する]

オーフフェミーロ	
⋽ ン タ ゛Δ	データフォルダに保存されているすべての撮影した画像/ムービー/3Dの中からランダムに表示する。
	オープンエミーロの表示時間を入力して

	オープンエミーロ
フォルダ指定	指定したフォルダ内の画像/ムービー/3Dの中からランダムに表示する。
	お知らせ
	サブフォルダを選択する場合は、 フォルダを選択して (詳細)を 押します。
データ指定	指定した画像を表示する。
	(・)でフォルダ/サブフォルダを選択して(●)(詳細) (・)でデータを選択して(●) オープンエミーロの表示時間を入力して(●)
お知らせ	

オープンエミーロの表示時間は、3~99秒の間で 設定できます。

ご注意!

- 著作権が設定されている音付きのEZムービーは、 設定できません。
- [ランダム]または[フォルダ指定]に設定した場合、 すばやく開閉すると、同じ画像が表示される場合があ ります。また、画像データが無いときやA5406CA で撮影した画像ではないときには、壁紙3の画像が 表示される場合があります。
- オープンエミーロの表示時間より、「M312 スク リーンセーバ | および 「M36 節電画面 | が表示さ れるまでの時間が短い場合、オープンエミーロの 表示は、スクリーンセーバおよび節電画面の設定時 間になると、スクリーンセーバおよび節電画面に切 り替わります。

M36 節電画面

待受画面で設定した時間、キー操作をしないでいると、 節電画面が表示されます。

本体を閉じている場合は、サブディスプレイに節電画面が 表示されます。

節電画面を表示すると、電池消耗を少なくできます。



節電画面	
設定する	節電画面が表示されるまでの時間を 入力して◯◯
	お知らせ
	節電画面が表示されるまでの時間は、10秒~300秒まで設定できます。
解除する	節電画面を表示しない。

節雷画面の内容

節電画面は次のような画面になります。

聲聲圖‰ 12/15[水

12/15[水] 新着の情報があるとき節電 画面になった場合は、次の マークが表示されます。

₩ …未読のEメール

₩ …未読のCメール

☑…不在着信

66.…簡易留守メモ

ご注意!

- 「M36 節電画面」を解除すると、連続待受時間および連続通話時間は短くなります。
- 節電画面が設定されている場合には、「M312ス クリーンセーバ」が起動しないことがあります。
- 節電画面を解除していても、「M312 スクリーン セーバ」を設定していると、スクリーンセーバが約 3分間表示された後、自動的に節電画面になります。
- 節電画面を表示中でも、「M72 アラーム」/スケジュールアラーム/タスクリストアラームを設定した時刻になるとアラームと画像表示でお知らせします。

スケジュールアラーム/タスクリストアラームの場合は、アラーム動作後、@(終了)を押さないと、アラーム表示されたままとなり、節電画面には戻りません。

M37 車載/充電照明

車載時(DCアダプタ接続時)と充電時(ACアダプタ接続時)に画面照明を常時点灯するかどうかを設定できます。



[設定する]を選択すると、常時点灯します。

ご注意!

- 「M37 車載/充電照明」が[設定する]の場合は、 「M3161 通常照明」「M3162 メール/EZ照明」の設定時間経過後、低めの明るさで照明点灯を継続します。
 「禁禁します。
 「M37 車載/充電照明点灯を
- 「M37 車載/充電照明」が[設定する]の場合でも、接続された外部機器によっては、消灯することがあります。

M38 ピクト日付表示

メインディスプレイの右上に表示される日付と曜日の、表示/非表示を設定できます。



[表示する]を選択すると、日付と曜日を表示します。

M4 プライバシー

M41 ロックNo.変更

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、お好 みの数字に設定できます。

ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、必ずお買い上げ時の設定を変更してください。

1 (4 5) ▶ [変更する]



初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定 「1234」を入力します。

- 2 現在のロックNo.を入力する
- **3** 新しいロックNo.を入力する
- **4 新しいロックNo.をもう一度入力する**□ックNo.が変更されます。

ご注意し

- ロックNo.は、他人の無断使用を防止したり、 A5406CAに登録された情報の秘密を守るため に必要となる重要な数字です。
 - ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、必ずロックNo.をお買い上げ時の設定から変更してください。
- 設定したロックNo.は、忘れないようにメモして、控えておいてください。

M42 発信者番号通知

P.246をご参照ください。

M431 オートロック

ダイヤルをロックして、他人の無断使用を防止できます。



オートロック 設定する ロックNo.を入力すると、オートロックが設定される。 待受画面に (オートロックであった) が表示され、ロックがかかる。 ロックNo.を入力すると、解除される。

お知らせ

オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を 入力します。

電源を切り、次に電源を入れると、ダイヤルはロック された状態に戻ります。

- オートロックが設定されていても有効な操作
 - ・110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番 (消防・救急)への電話

上記の緊急番号へは、番号を入力して を押すと、電話をかけることができます。

- ※ただし、緊急番号を入力しても、 を押すまでは画面に番号は表示されません。
- かかってきた電話への対応 着信した電話を受けることができます。 保留にしたり、簡易留守メモで応答することもできます。
- ・電源のONとOFF

M43 アクセス制限(M432 ダイヤル 発信制限~M437 データ通信制限)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限できます。



アクセス制限

ダイル 発信制限

アドレス帳を利用せずに電話をかけたりCメールを送信する前に、ロックNo.の入力が必要になる。

設定中は、アドレス帳の登録や修正を する前にも、ロックNo.の入力が必要に なる。 なお、かかってきた電話は受け ることができる。

ご注意!

- アドレス帳に登録されている相手 の電話番号でも、直接電話番号を 入力したり、アドレス帳に番号を追 加して電話をかける場合は、ロック No.の入力が必要になります。
- 発信履歴/着信履歴/ホットダイヤルを利用して電話をかける場合も、ロックNo.の入力が必要になります。

お知らせ

ダイヤル発信制限が設定されていて有効な発信

110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)への電話

上記の緊急番号へは、アドレス帳の電話番号を利用する以外にも、番号を入力して を押すと、電話をかけることができます。

アドレス帳制限	アドレス帳を利用したすべての操作を行う前に、ロックNo.の入力が必要になる。
メール制限	Eメール/Cメールを利用するとき、

EXール/Cメールの無断使用を防止できる。 EZweb制限 EZwebを利用するとき、ロックNo.の

D制限 EZwebを利用するとき、ロックNo.の入力が必要になる。 EZwebの無断使用を防止できる。

アクセス制限	
スケシ゛ュール制限	「M541 カレンダー/スケジュール」 「M542 タスクリスト」の機能を利用 したり、スケジュールアラームやタスク リストアラームの内容を確認するとき に、ロックNo.の入力が必要になる。 スケジュール機能の無断使用を防止 できる。
	ご注意!
	スケジュール制限を設定すると、 待受画面に表示したカレンダーに は、スケジュール/誕生日/記念 日のマークがすべて表示されま せん。
データ通信制限	「M91 データ通信サービス」を利用するための発信ができなくなる。 データ通信サービスの無断使用を防止できる。

M438 シークレット

P.32をご参照ください。

M44 着信制限

特定の電話番号からの着信、電話番号を通知しない着信 や、公衆電話からの着信、電話番号を通知できない着信、 アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を 自動的に拒否できます。

着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

現在の設定が一覧表示されます。

- **2** [変更する] ▶ロックNo.を入力する
- 3 下表の「ステップ3での操作」を行う
- **4** 下表の「ステップ4での操作」を行う

ステップ3 での操作	ステップ4 での操作	着信時の動作
指定番号	ON/OFF設定	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒
	指定番号一覧	
	着信履歴登録	山田 つの 立塚(1・2・10)
非通知 (電話番号を 通知しない着 信の拒否を設 定する)	着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒 否する。
	拒否応答1	「この電話番号からの電話は お受けできません」というメッ セージを再生した後、切断す る。

ステップ3 での操作	ステップ4 での操作	着信時の動作
非通知 (電話番号を 通知しない着 信の拒否を設 定する)	拒否応答2	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください」というメッセージを再生した後、切断する。
	解除	着信を拒否しない。
公衆電話 (公衆電話からの着信の拒 否を設定する)	着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒 否する。
	拒否応答 1	「この電話番号からの電話は お受けできません」というメッ セージを再生した後、切断す る。
	拒否応答2	「公衆電話からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、切断する。
	解除	着信を拒否しない。
アドレス帳登録外 (アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信の拒否を設定する)	着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒 否する。
	拒否応答1	「この電話番号からの電話は お受けできません」というメッ セージを再生した後、切断す る。
	簡易留守メモ	「簡易留守メモ(P.66)」で応答する。
	解除	着信を拒否しない。
通知不可能 (電話番号を	着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒 否する。
通知できない 着信の拒否を 設定する)	拒否応答1	「この電話番号からの電話は お受けできません」というメッ セージを再生した後、切断す る。
	解除	着信を拒否しない。
全解除	解除する	着信拒否の設定をすべて解除する。 お知らせ ・着信拒否の設定を全解除しても、指定番号着信拒否で登録した着信拒否指定番号は削除されません。

お知らせ

- [着信拒否]を選択すると、相手側では呼出音がとまって、接続できなかったことがアナウンスされます。
- [アドレス帳登録外]で[簡易留守メモ]を選択すると、待受画面に ■が表示されます。同時に「簡易留守メモ(P.66)」が設定されている場合は や のように表示されます。

着信拒否する電話番号の登録

最大10件の電話番号を登録できます。

着信を拒否する電話番号を登録した後、「指定番号着信 拒否の設定(P.214)」を参照して着信時の動作を設定し てください。

2 [指定番号]

着信制限	M44-
[指定番号]	
回ON/OFF設定	Ē
②指定番号-	-覧
3 着信履歴登	登録

指定番号拒否メニューが表示されます。

3 [指定番号一覧]



登録している着信拒否指定番 号の一覧が表示されます。

4 🗘で選択して 🐵 (編集)

5 電話番号を入力して◎(登録)

ご注意!

- 相手からの電話番号の通知が無い場合は、指定番号着信拒否の機能は働きません。
 電話番号の通知がない着信を拒否する方法→
- 「M44 着信制限」

 「割込通話サービス(P.244)」(有料オプションサービス)をご契約されている場合、通話中にか
- 「M44 着信制限」の[アドレス帳登録外]が[簡易留守メモ]に設定されていて、アドレス帳に登録されていない電話番号から電話があった場合で、その電話番号に指定番号着信拒否が設定されている場合は、指定番号着信拒否が優先されます。

かってきた電話は着信拒否できません。

• 「M81 お留守番サービス(P.237)」もしくは 「M82 着信転送サービス(P.241)」の無応答転送 を設定している場合、指定番号着信拒否をしてもお 留守番サービスもしくは着信転送サービスが優先 されます。

お知らせ

着信拒否指定番号を削除するには

ステップ4で登録済みの着信拒否指定番号を選択 して━(サブメニュー) ▶ [削除]を押すと、削除でき ます。

削除方法→「データの削除(P.33) |

アドレス帳/発信履歴/着信履歴から電話番号を 選択するには

ステップ5で電話番号を入力する前(入力してある場合は削除後)に (サブメニュー)を押すと、アドレス帳/発信履歴/着信履歴から、登録する電話番号を選択できます。

- 登録した着信拒否指定番号からの着信を拒否するには、「指定番号着信拒否の設定(下記)」を参照して、[着信拒否]または[拒否応答1]に設定してください。
- アドレス帳から呼び出して登録した場合は、指定番号一覧に電話番号の代わりに名前が表示されます。

ステップ4で登録済みの着信拒否指定番号を選択 して (編集)を押すと、登録内容を編集できます。

ステップ4で@ (サブメニュー) ▶[編集]を選択して も、着信拒否指定番号を編集/登録できます。

指定番号着信拒否の設定

登録した着信拒否指定番号からの着信を、拒否するかどうか設定します。

1 指定番号拒否メニューを表示する

表示方法→「着信拒否する電話番号の登録 (P.213)」のステップ1~2

2 [ON/OFF設定]

	指定番号
着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒否する。
拒否応答1	「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、切断する。
解除	着信を拒否しない。

お知らせ

着信を拒否した場合も、待受画面に「៉ 新着あり 1件」と表示されます。ただし、「着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録するかどうかの設定(下記)」の設定を解除した場合は、表示されません。

着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録 するかどうかの設定

1 指定番号拒否メニューを表示する

表示方法→「着信拒否する電話番号の登録 (P.213)」のステップ1~2

2 [着信履歴登録]

[設定する] を選択すると、着信拒否指定番号から の着信を記録する。

M45 リセット

機能設定や、メモリに保存されている内容をリセットできます。

ご注意!

リセットした設定は、リセット前の状態に戻すことができません。リセットの操作は、本当に必要な場合にのみ行ってください。

1 (4 th (5 th)

リセット	
機能リセット	機能リセットする。 → 「M451機能リセット(下記)」
メモリリセット	メモリリセットする。 →「M452 メモリリセット(下記)」
オールリセット	オールリセットする。 →「M453 オールリセット(P.215)」
学習内容リセット	学習内容リセットする。 → 「M454 学習内容リセット (P.215)」

■機能リセットする場合

2 [機能リセット] ▶ [リセットする]

ロックNo.入力画面が表示されます。

3 ロックNo.を入力する

リセットの最終確認画面が表示されます。

4 [リセットする] ►

M451 機能リセット

各機能の設定(通話時間・料金、ロックNo.を除く)を、すべてお買い上げ時の設定に戻します。

リセットされる内容→「付録」の「M451 機能リセットで リセットされる内容(P.267)」

M452 メモリリセット

アドレス帳や、発信履歴、着信履歴、簡易留守メモ、通話録音、データフォルダ、定型文、単語登録、送受信したメールなど、メモリに記憶された内容をすべて削除します。ただしあらかじめ用意されているものは、お買い上げ時の状態になります(あらかじめ用意されているEZアプリ(Java™)を除く)。

リセットされる内容→「付録」の「M452 メモリリセット でリセットされる内容(P.270)」

ご注意!

- メモリリセットを行うと、シークレット設定したメモリ 内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削 除されます。
- メモリリセットを実行すると、あらかじめ用意されているEZアプリ(JavaTM)はすべて削除されます。
 削除した後で再び利用する場合は、EZwebよりダウンロードしてください。

M453 オールリヤット

あらかじめ用意されているもの(あらかじめ用意されているEZアプリ(Java™)を除く)や、各機能の設定(ロックNo.を除く)を、お買い上げ時の状態に戻します。メモリに記憶された内容はすべて削除します。

オールリセットでリセットされる内容

オールリセットは「M12 時間/料金目安」で行うリセット操作、「M451 機能リセット」「M452 メモリリセット」「M454 学習内容リセット」をすべて実行します。

オールリセットでリセットされない内容

次の場合は、オールリセットを実行しても内容をリセットすることはできません。

- 「M41 ロックNo.変更」 お買い上げ時は、「1234」に設定されています。 ロックNo.はリセットできません。
- 「MO プロフィール」
 「電話番号1」、「電話番号タイプ1」、「Eメールアドレス1」、「Eメールアドレスタイプ1」はリセットできません。
- miniSDメモリカードの内容はリセットされません。

ご注意!

- オールリセットを実行すると、あらかじめ用意されているEZアプリ(Java™)はすべて削除されます。 削除した後で再び利用する場合は、EZwebよりダウンロードしてください。
- オールリセット後は「初期設定(P.24)」を行ってください。
- miniSDメモリカードの内容をリセットする場合は、 「miniSDメモリカードの初期化(P.118)」を行ってください。

M454 学習内容リセット

予測変換機能の辞書と、絵文字/記号の学習行(絵文字/記号の一覧で最初に表示される行)の内容をリセットします。

M5 ユーザー補助

M511 単語登録

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が 可能になります。





○(選択): 単語の全文を表示 する

2 (*)で単語を選択して⁽¹⁾(サブメニュー)

サブメニュー

新規登録

単語を新規登録する。

- ◯(編集) ▶読みがなを入力して
- | ▶ (編集) ▶ 単語を入力して
- (登録)

お知らせ

- 読みがなには、カタカナで半角16 文字まで入力できます。
- 単語には、全角8/半角16文字まで入力できます。
- 単語が1件も登録されていない場合、(a) (新規)を押しても、単語を登録できます。

修正 [上書修正]…

単語を上書修正する。

→「データの削除(P.33)」

[コピーして修正]…

単語をコピーして修正する。

削除

ご注意!

 単語登録に登録できる単語は、最大100件までです。 100件を超えて登録することはできません。 不要な単語を削除してから、もう一度登録操作をしてください。

M512 定型文 M513 顔文字

1 (5 kg) (1.5g)

文字入力補助	
定型文	定型文を編集/削除する。
顔文字	顔文字を編集/削除する。

■定型文を編集/削除する場合

2 [定型文]

定型文 00 M512 ■ TEL0900018XXXX ■ ΔΔΔ@ezweb.ne.jp ■ @ezweb.ne.jp ◎(表示): 定型文/顔文字の全 文を表示する

◎(編集)∶定型文を編集する

番号キーで定型文/顔文字No.を直接入力して表示する こともできます。

※00~09を入力する場合は、先頭に0を付けて入力してください。

3 ・で定型文を選択して

⑩(サブメニュー)

サブメニュー 編集 定型文を入力/編集して

お知らせ

- 定型文/顔文字は、全角24 /半 角48文字まで入力できます。
- あらかじめ登録されている定型文 /顔文字は、編集できます。

サブメニュー	
削除	→「データの削除(P.33)」
	お知らせ
	• 定型文/顔文字を削除すると、お 買い上げ時に設定されていた定型 文/顔文字に戻ります。

ご注意し

定型文の00~02は、編集/削除できません。

お知らせ

お買い上げ時に登録されている定型文/顔文字については、「付録」の「定型文一覧(P.261)」/「顔文字一覧(P.260)」をご参照ください。

M514 予測変換設定

(5 th (1.8) (4 th (21))

[設定する]を選択すると、文字入力時に予測変換機能を 利用できます。

ご注意!

予測変換設定を「解除する」にすると、文字入力を 行っても、確定履歴には保存されません。

M515 ダウンロード辞書

CA'zCAFE(カシオ専用サイト)からデータフォルダにダウンロードした辞書を登録して、漢字変換に利用できます。

辞書の新規登録

1 (5 th) (1.7 (5 th)

登録済みの辞書の一覧が表示されます。

② (新規) ► ③でデータフォルダ内の辞書を選択して

その他の機能

1 5 th 1.8 5

登録済みの辞書の一覧が表示されます。

2 (すで辞書を選択して@(サブメニュー)

サブメニュー	
上書登録	* でデータフォルダ内の辞書を選択
	して◎
	お知らせ
	• 辞書は、最大5件まで登録できま
	す。
削除	→「データの削除(P.33)」
並び替え	辞書の順番を並び替える。
	(選択) ▶ (選択) ▶ (・
	で並び替え先を選択して

(四)(確定)

お知らせ

- 漢字変換する際の変換候補は、 「M515 ダウンロード辞書」の一 覧の並び順に従って表示されます。

詳細 収録語数を表示する。

ご注意し

 登録後、一覧に表示されるタイトル名は、あらかじめ データのなかに含まれているタイトルが表示される 場合があります。

お知らせ

特受中にとり、回(CA'zCAFE)を押すと、EZwebでCA'zCAFEにアクセスできます。
 追加したい辞書のカテゴリーを選択して辞書をダウンロードできます。

M52 エニーキーアンサー

[設定する]を選択すると、かかってきた電話を受けるときに、 少以外のキー (金) @ (ア) (テ) (全) を除く) を押しても電話に出られます。

M53 市外局番メモリ

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市 内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的 に追加して電話をかけることができます。


(5 tr) (3 tr)

ご注意!

- 4桁以下の電話番号や、0、1、*、#が先頭の電話番号をダイヤルした場合は、設定した市外局番は自動的に追加されません。ただし、電話番号の先頭が「184」または「186」などの特番の場合は、設定した市外局番が「184」または「186」の後に追加されます。
- 市外局番を付加して37桁以上の電話番号になった場合は、メッセージが表示され、発信できません。

M541 カレンダー/スケジュール

カレンダーには、スケジュールや記念日を登録できます。 選択された日付に撮影したムービーやフォト/選択された日付のタスク/誕生日の確認もできます。

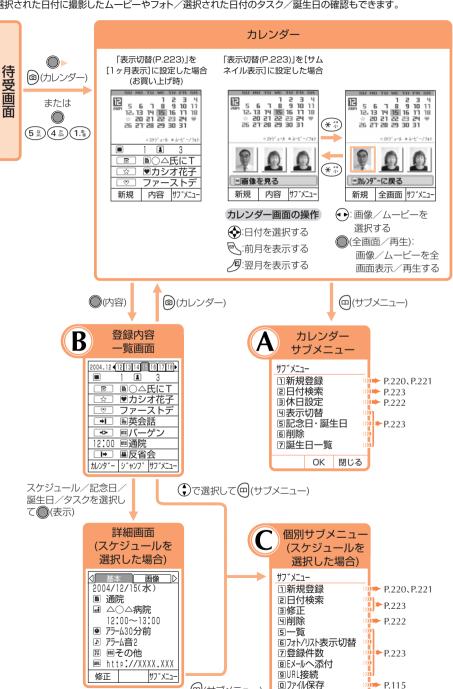

(四)(サブメニュー)

OK

閉じる

ご注意し

- ムービー・フォト登録件数または誕生日を選択した場合には、個別サブメニュー(P.217ので)に[修正][Eメールへ添付][URL接続][ファイル保存]は表示されず、[削除]は選択できません。
- 記念日を選択した場合には、個別サブメニューに [Eメールへ添付] [URL接続] [ファイル保存] は表示されません。
- タスクを選択した場合には、個別サブメニューに[完了チェック設定]が表示されて、選択できます。
- タスクを選択した場合には、個別サブメニューに「URL接続」は表示されません。

お知らせ

- カレンダーで表示できるのは、1999年1月から2020年12月までです。
- 登録内容一覧画面(P.217の®)には、選択した日付に登録されているムービー・フォト撮影件数/スケジュール/記念日/誕生日/タスクの一覧が表示されます。
- 登録内容一覧画面の操作
 - (・・):前日/翌日の一覧を表示する
 - €、:前日の一覧を表示する
 - /9:翌日の一覧を表示する

カレンダーの表示内容



「表示切替(P.223)」を [2ヶ月表示]に設定した場合



「表示切替(P.223)」を [半年表示]に設定した場合



画面の見かた(1ヶ月表示の場合)

⑤ 選択されている日付に登録された内容

- 15 (今日の日付) 今日の日付は、背景が別の色で表示されます。
- ② 12。(ムービー・フォトマーク) データフォルダ内の「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」に、選択された日付の日付サブフォルダが存在する場合、日付に表示されます。
- ③ ☆(誕生日マーク)アドレス帳の誕生日が登録されている日付に表示されます。
- ② 21 (スケジュール・タスクマーク)スケジュールまたはタスクが登録されている日付に表示されます。
- スケジュール/記念日/誕生日/タスクが最大4件まで一覧に表示されます。 データフォルダ内の「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」の選択された日付の日付サブフォルダに保存された件数が、それぞれ一覧の先頭に表示されます。
- ⑥ → (選択されている日付)

選択されている日付は、点滅して表示されます。

選択されている日刊は、黒滅して衣示されまり

 ⑦ ●(記念日マーク)

- 記念日が登録されている日付に表示されます。 ※同一の日付に誕生日と記念日が登録されている場合は、誕生日が優先して 表示されます。
- 8 26(休日に設定されている日付)休日に設定されている日付は、平日とは異なる色で表示されます。

画面の見かた(2ヶ月表示の場合)

カレンダーが2ヶ月分表示されます。

※「選択されている日付に登録された内容」は表示されません。

画面の見かた(半年表示の場合)

カレンダーが半年分表示されます。

※誕生日マーク/記念日マーク/スケジュール・タスクマーク/ムービー・フォトマークと「選択されている日付に登録された内容」は表示されません。

画面の見かた(サムネイル表示の場合)

データフォルダ内の「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」に、選択された日付の日付サブフォルダが存在する場合、日付サブフォルダに保存されているムービー/フォトがサムネイル表示されます。

※「選択されている日付に登録された内容」は表示されません。





画面の見かた

スケジュールの場合

- ⑤ 開始時刻またはマーク 開始時刻または次のマークが表示されます。
 - …終日のスケジュールの場合
 - …複数の日付にまたがるスケジュールの開始日
- スケジュールの件名登録された件名が表示されます。
- ① カテゴリマークカテゴリが登録されている場合、圖などのマークが表示されます。
- (2) スケジュールの場所 登録された場所が表示されます。
- ③ 画像 フォト表示の場合、スケジュールに登録されている画像が表示されます。

フォト表示の場合



記念日の場合

- ④(15) (記念日マーク)記念日マークが表示されます。
- ⑨16 記念日の内容 登録された内容が表示されます。
 - (1) 画像 フォト表示の場合、記念日に登録されている画像が表示さます。

誕生日の場合

- ①10 グループ絵文字またはグループ番号 アドレス帳に登録されているグループ絵文字またはグループ番号が表示されます。
- ③19 ☆ (誕生日マーク)誕生日マークが表示されます。
- 820名前 アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
 - フォト表示の場合、アドレス帳に登録されている画像が表示されます。

タスクの場合

- ② **図** (タスクリストマーク) タスクリストマークが表示されます。
- ⑤ カテゴリマーク カテゴリが登録されている場合、●などのマークが表示されます。
- - ※期限を過ぎても完了していないタスクは、別の色で表示されます。
- ④ 画像 フォト表示の場合、タスクに登録されている画像が表示されます。
- ② M (完了マーク) フォト表示の場合、完了したタスクに表示されます。



最大100件のスケジュールを登録できます。

1 カレンダーサブメニュー(P.217のA) /個別サブメニュー(P.217のC)の [新規登録] ► [スケジュール]

	基本画像
	<件名>
ızi	
ĺ→	2004/12/15(水)
	: から
→I	/ / ()
	: まで
•	75-40FF
D	アラーム音2

キャンケル 編集

スケジュール編集画面には、「基本」タブ、「画像」タブが用意されています。

任意の項目を編集/設定した後で、(四)(登録)を押すと、その時点で登録されます。

で項目を選択して (編集)を押すと、「基本」タブの項目を編集できます。→「スケジュールの基本タブの入力項目(下記)」

2 •

「画像」タブが表示されます。

登録

アドレス帳の「画像の登録(P.57)」を参考にして、 画像を登録してください。

3 (金銀)

スケジュールの基本タブの入力項目

スケジュールの基本タフの人力項目	
入力項目	説明
■ 件名	全角20/半角40文字以内
場場	全角20/半角40文字以内
開始日付	1999年01月01日~2020年12月 31日
	お知らせ
	• (カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。
開始時刻	00時00分~23時59分
▶ 終了日付	1999年01月01日~2021年01月 01日
	お知らせ
終了時刻	00時00分~23時59分
	お知らせ
	2021年01月01日を入力した場合、終了時刻は00:00しか設定できません。
₽ 75-4 945>0°	アラームOFF/アラームジャスト/ア ラーム5分前~アラーム60分前から 選択

固定メロディ/データフォルダ/自作

メロディからアラーム音を選択

説明
8種類から選択
お知らせ
• [絵文字]を選択すると、絵文字の
ー覧が表示されます。 ・ 一覧が表示されます。 ・ で絵文字を選択して ・ (選択)を押すと、
カテゴリに絵文字が登録されま
ं
半角256文字以内(あらかじめ 「http:// が入力されています。)
7 14 311111111111
全角40/半角80文字以内
OFF/毎日/毎週/毎月/毎年
01~99回
[設定する]を選択して、ロックNo.を入力すると、シークレットが設定され
[3.
ご注意!
シークレットを設定したスケジュー
ルは、「M438 シークレット」 を「表示する] に設定しているとき
のみ表示されます。
「M438 シークレット」が [表示し
ない] に設定されている場合、登録
後に登録内容一覧画面に戻ると、 登録したスケジュールは一覧に表
一一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※ 関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。 (例:「終了日付」を入力しないと「終了時刻」は選択できません。)

ご注意!

- 開始日付は、必ず入力されます。
- 開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返しパターンを選択できません。
- 繰返しパターンを設定した結果、実際に存在しない 日になる場合、その前日にスケジュールが表示されます。

(例:3月31日にスケジュールを入力して「繰返しパターン」を「毎月」に設定した場合、スケジュールが表示されるのは3月31日、4月30日、5月31日、6月30日のようになります。)

- 終了日時を、開始日時より早い日時で入力すると、 登録時に終了日時と開始日時が入れ替わります。
- URLは、必ず「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。

お知らせ

- スケジュールアラーム/タスクリストアラームについて
 - ・アラームタイミングを設定した時刻になると、約 1分間(固定)アラーム音やバイブレータとアニメーション表示でお知らせします。その後、アラームの内容が表示されます。
- ・アラームの音量/バイブレータは、「M21音量」 の「スケジュールアラーム」/「M23 バイブレータ」の「アラーム」の設定に従います。

♪ スケシ゛ュール

アラーム

- アラームタイミングを設定した時刻になったとき 電源がOFFだった場合は、自動的に電源がONに なってアラームが鳴り、その後も電源はONのま まになります。
- アラームを設定した時刻に通話中だった場合は、 終了後、アラームが鳴ります。
- オートロック中にアラームを設定した時刻になっ た場合、いずれかのキーを押すと、ロックNo.を入 力する画面が表示されます。ロックNo.を入力す ると、アラームの内容が表示されます。
- アラームが設定されているスケジュール/タス クリストにシークレットが設定されていて、かつ 「M438 シークレット」が [表示しない] に設定さ れている場合、スケジュール/タスクリストの内 容は表示されません。
- 「M436 スケジュール制限」が設定されている 場合、アラームの内容を表示する前に、ロックNo. の入力が必要となります。
- 「M63 マナーモード」が [通常マナー] あるいは [サイレントマナー]に設定されている場合、ア ラーム音は鳴りません。
- スケジュール/タスクに含まれる電話番号/Eメー ルアドレス/URLを利用するには
 - スケジュールまたはタスクの詳細画面を表示して、 (♣)でスケジュールの[URL][メモ]またはタスク の「内容 | に含まれる電話番号/Eメールアドレス /URLを選択して◯◯(選択)を押すと、サブメ ニューが表示されます。

各サブメニューについては、以下をご参照くださ い。

「本文中の電話番号を利用する場合(P.159) | 「Eメールアドレスの利用(P.158) | 「本文中のURLを利用する場合(P.160) |

記念日の登録

最大20件の記念日を登録できます。

登録した記念日は、登録日以降の毎年同じ日にカレン ダーに表示されます。

カレンダーサブメニュー(P.217の(A)) /個別サブメニュー(P.217の©)の [新規登録] ▶ [記念日]



編集

ブ、「画像」タブが用意されてい ます。

> 任意の項目を編集/設定した後 で、(四)(登録)を押すと、その時点 で登録されます。

> (♣)で項目を選択して((編集)) を押すと、「基本」タブの項目を 編集できます。→「記念日の基 本タブの入力項目(右記)」

キャンセル

「画像」タブが表示されます。

登録

アドレス帳の「画像の登録(P.57)」を参考にして、 画像を登録してください。

@(登録)

記令中の其木々づの入力頂日

記念ロの基本タフの人力項目	
入力項目	説明
→日付	1999年01月01日~2020年12月 31日
	お知らせ
	(カレンダー)を押すと、カレン ダーを表示して日付を選択できます。
■ 内容	全角20/半角40文字以内
全 シークレット	[設定する] を選択して、ロックNo.を 入力すると、シークレットが設定され る。
	ご注意!
	シークレットを設定した記念日は、 「M438 シークレット」を [表示する] に設定しているときのみ表示されます。 「M438 シークレット」が [表示しない] に設定されている場合、登録後に登録内容一覧画面に戻ると、登録した記念日は一覧に表示されていません。

お知らせ

• 2月29日に記念日/誕生日が登録されている場合 は、うるう年でない年には2月28日に表示されま す。

タスクの登録

最大50件のタスクを登録できます。

カレンダーサブメニュー(P.217のA)/ 個別サブメニュー(P.217の(C))の [新規登 録] ▶ [タスクリスト]

登録方法→「タスクの登録(P.225) |

選択された日付の日付サブフォルダの表示

登録内容一覧画面(P.217の®)を 表示する



2004.12 (12131411611718) データフォルダ内の「ムービー フォルダ | または 「フォトフォル ダーに選択された日付の日付サ ブフォルダがある場合、それぞれ の件数が登録内容一覧画面の 先頭に表示されます。

2 ◎(ジャンプ)

ムービー/フォト選択画面	
7-F	選択された日付の日付サブフォルダ内 のムービーの一覧を表示します。
フォト	選択された日付の日付サブフォルダ内 のフォトの一覧を表示します。

お知らせ

「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」のどちらか一方にのみ、選択された日付の日付サブフォルダが存在する場合、ステップ2で (ジャンプ)を押すと、ムービー/フォト選択画面は表示されずに、ムービーまたはフォトの一覧が表示されます。

に、ムービー	-またはフォトの一覧が表示されます。	
スケジュール/記念日/タスクの削除		
個別サブメニ	個別サブメニュー(P.217のⓒ) ▶ [削除]	
■スケジュー	−ルを選択した場合	
	スケジュール削除選択	
1件削除	→「データの1件削除(P.33)」	
選択削除	→「データの選択削除(P.33)」	
期間指定削除	期間を指定して期間内のスケジュール をすべて削除する。	
	1 ◎(編集) ▶ 開始日付を入力して	
	2 ◎(編集) ▶終了日付を入力して	
	3 (削除) ▶ [削除する] ▶ ロック No.を入力する	
	ご注意!	
	 削除したスケジュールは、削除前の状態に戻すことができません。 期間指定削除の操作は、注意して行ってください。 繰返し設定により生成されたスケジュールが指定した期間内に存在する場合は、元のスケジュールと、 繰返し設定により生成されたすべ 	
	てのスケジュールが削除されま す。	
	お知らせ	
	開始日付/終了日付を入力する 画面で (カレンダー)を押すと、 カレンダーを表示して日付を選択 コープラー・ コー・ コー・	

■記念日/タスクを選択した場合

記念日/タスクリスト削除選択

→ 「データの全件削除(P.34)」

できます。

→「データの削除(P.33)」

全件削除

■何も選択していない場合

削除データ選択	
スケシ゛ュール	スケジュールを削除する。 選択削除/全件削除する方法→「データの削除(P.33)」 期間指定削除する方法→「スケジュールを選択した場合(左記)」
記念日	タスクまたは記念日を削除する。→
タスクリスト	「データの削除(P.33)」

ご注意!

- 誕生日はアドレス帳に登録されているため、削除できません。
- シークレットが設定されているスケジュール/タスク/記念日は、「M438シークレット」を[表示する]にしたときのみ削除できます。
- 全件削除するとシークレットが設定されているスケ ジュール/タスク/記念日もすべて削除されます。

カレンダーの休日/平日の設定 カレンダーサブメニュー(P 217の(A)

カレンターサフメニュー(P.21/の(A))	
	休日設定
かンダーで設定	◆で日付を選択して◎(切替) 休日/平日が切り替わる。 ◎を押すと、設定が終了する。
曜日で一括 設定	期間を指定して休日/平日を設定する。 (編集) 期間(開始年月)を入力して(編集) 期間(終了年月)を入力して(編集) 期間(終了年月)を入力して(
	お知らせ ・設定の最後で[平日]を選択すると、入力した期間の祝日は、曜日ごとの休日/平日の設定に従います。 [休日]を選択すると、入力した期間の祝日は、曜日ごとの休日/平日の設定にかかわらず、そのまま休日となります。

お知らせ

- お買い上げ時は、「国民の祝日」が休日に設定されています。
- 「国民の祝日」は2003年11月の時点の法律に基づいて設定されています。
- 春分の日および秋分の日は計算によって算出されたもので、実際とは異なる場合があります。

個別サブメニュー(P.217の©)

サブメニュー	
日付検索	日付を入力して 入力した日付の登録内容一覧画面が表示される。
修正	【上書修正】… スケジュール/記念日/タスクを上書修正する。 【Jピ-して修正】… スケジュール/記念日/タスクをコピーして修正する。 修正方法→「スケジュールの登録(P.221)」 「タスクの登録(P.221)」
	ご注意!誕生日は、アドレス帳に登録されているため、修正できません。
一覧	【パがュールー覧】… スケジュールを一覧表示する。 [記念日一覧】… 記念日を一覧表示する。 【タスクルト一覧】… タスクを一覧表示する。 お知らせ ・表示された一覧で(♪で選択して ◎表示を押すと、スケジュール/記念日/タスクの詳細画面を表示できます。


サブメニュー			
フォト/リスト表示 切替	[7水表示] … 登録内容一覧画面をフォト表示する。 [リスト表示] … 登録内容一覧画面をリスト表示する。		
登録件数	スケジュール/記念日/タスクリストの登録件数が表示される。 ご注意! ・シークレットが設定されたデータの登録件数は、「M438シークレット」を[表示する]に設定しているときのみ表示されます()を の右に表示されます)。 「M438シークレット」を[表示しない]に設定した状態で、スケジュールの登録件数が90件と表示されていても、シークレットが設定され		
Eメールへ添付	ているスケジュールの件数が10 件ある場合は、スケジュールを新 規登録することはできません。 Eメールを作成する画面が表示されま す。 Eメールの作成方法→「Eメールの新 規作成(P.139)」		
	*知らせ *スケジュール/タスクは、 vCalendarデータとしてEメール に添付されます。 *ファイル名は、「スケジュールの件 名(全角18/半角36文字を超え た部分は切り捨て)+開始日付の 月日.vcs」または、「タスクの内容 (全角18/半角36文字を超えた 部分は切り捨て)+期限日付の月 日.vcs」となります。 期限日付が登録されていないタ スクは、「タスクの内容.vcs」となります。 データフォルダ内に同一のタイト ル名のデータが存在する場合は 「会議1215001.vcs」のよう に、日付の次に3桁の数字が付加 されます。		
11D1 +++++	ロフ・・・トマフ ケンシー リルマペタナやナ		

EZwebでスケジュールに登録された


URLのページを表示する。

URL接続

最大50件のタスクリストを登録できます。

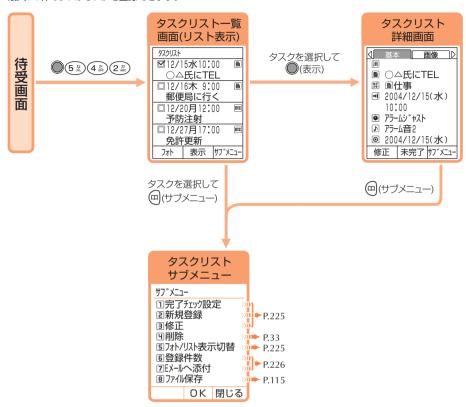

タスクリスト一覧画面の内容

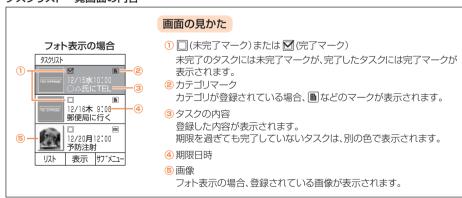

メニュー(M)機能

メニュー(M)機能

タスクリストサブメニュー(P.224)の [新規登録]

タスクリスト編集画面には、「基本」タブと「画像」 タブが用意されています。

任意の項目を編集/設定した後で、(四)(登録)を押すと、その時点で登録されます。

(金)で項目を選択して((編集)を押すと、「基本」 タブの項目を編集できます。→「タスクの基本タ ブの入力項目(下記)」

2

「画像」タブが表示されます。

アドレス帳の「画像の登録(P.57)」を参考にして、 画像を登録してください。

3 @(登録)

タスクの基本タブの入力項目

	タノの人刀垻日 	
入力項目	説明	
■ 内容	全角20/半角40文字以内	
野 カテコ゛リ	8種類から選択	
	お知らせ	
	• [絵文字] を選択すると、絵文字の 一覧が表示されます。	
▶ 期限日付	1999年01月01日~2020年12月 31日	
	お知らせ	
期限時刻	00時00分~23時59分	
● アラーム タイミンク゛	アラームOFF/アラームジャスト/アラーム5分前~アラーム60分前から 選択	
♪ タスクリスト アラーム	固定メロディ/データフォルダ/自作 メロディからアラーム音を選択	
₹ シーウレット	 [設定する] を選択して、ロックNo.を入力すると、シークレットが設定される。 ご注意! シークレットを設定したスケジュールは、「M438 シークレット」 [表示する] に設定しているときのみ表示されます。 「M438 シークレット」が [表示しない] に設定されている場合、 登録 	
	後にタスクリスト一覧画面に戻る と、登録したタスクは一覧に表示さ	

れません。

関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。 (例:「期限時刻」を入力しないと「アラームタイミング」 は選択できません。)

ご注意!

• 「内容」は必ず入力してください。

お知らせ

タスクリストアラームについて 「スケジュールアラーム/タスクリストアラームに ついて(P.220)」をご参照ください。

+=-

その他の機能

タスクリストサブメニュー(P.224)

サブメニュー		
完了チェック設定	[完了]… タスクを「完了」にする。 [未完了]… タスクを「未完了」にする。 お知らせ ・タスクリスト詳細画面で ・タスクリスト詳細画面で ・タスクリスト詳細画面で ・タスクを「完了」にすると、その時点の日付と時刻(⑩完了日付と完了時刻)が自動的に記録され、 ・方に裁別(完了マーク)と完了日時がタスクに表示されます。 ・一度「完了」したタスクを「未完了」に設定することもできます。その場合、完了日時は削除されます。	
修正	[上書修正]… タスクを上書修正する。 [Jピ-して修正]… タスクをコピーして修正する。 修正方法→「タスクの登録(左記)」 お知らせ ・タスクリスト詳細画面で®(修正)を押しても、タスクを上書修正できます。	
フォト/リスト表示 切替	[フォト表示] … タスクリスト一覧画面をフォト表示する。 [リスト表示] … タスクリスト一覧画面をリスト表示する。 お知らせ ● タスクリスト一覧画面で@(フォト/リスト)を押しても、フォト/リストト表示が切り替わります。	

サブメニュー

登録件数

タスクリストの登録件数が表示され る。

ご注意!

シークレットが設定されたデータ の登録件数は、「M438 シークレッ ト」を[表示する] に設定していると きのみ表示されます(配の右に表 示されます)。

「M438シークレット」を「表示しな い] に設定した状態で、タスクの登 録件数が40件と表示されていて も、シークレットが設定されている タスクの件数が10件ある場合は、 タスクを新規登録することはでき ません。

EX-ルへ添付

Eメールを作成する画面が表示され

Fメールの作成方法→「Fメールの新 規作成(P.139) |

お知らせ

- タスクは、vCalendarデータとし てEメールに添付されます。
- ファイル名は、「タスクの部分(全) 角18/半角36文字を超えた内 容は切り捨て)+期限日付の月日 .vcs となります。

期限日付が登録されていないタ スクは、「タスクの内容.vcs | とな ります。

データフォルダ内に同一のタイト ル名のデータが存在する場合は 「資料作成1215001.vcs | の ように、日付の次に3桁の数字が 付加されます。

M543 メモ帳

P.64をご参照ください。

M544 雷卓

最大8桁の計算を行うことができます。







(0点)~(9点):数字を入力する











(* 🖏: .(小数点)を入力する

(# J): %

(m):表示している数値のみをクリアする

🍘): オールクリアする

■7×8の計算をする場合

(x) (8 to (=)

◎(終了)

雷卓が終了します。

■パーセント計算をする場合

計算内容	操作	表示/計算結果
200の15%	200⊠15‰	30
200の15%増	200⊠15‰⊞	230
200の15%減	200⊠15‰⊟	170
230は200の何%増か	230 🗆 200 6	15
170は200の何%減か	170⊟200%	-15

お知らせ

- 計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されま
- 加減乗除で同じ数値があるときは、定数計算ができ ます。

数字を入力した後や計算結果が表示された状態で 「+|「-|「×|「÷|のいずれかを2回押すと、数字 と「+|「-|「×|「÷|が記憶されて「K|と表示さ れます。

M545 待受ショートカット

待受ショートカットには、最大7件のユーザー設定アイコ ンを登録できます。

お知らせ

• ユーザー設定アイコンの詳細については、「ユー ザー設定アイコン(P.44)」をご参照ください。

1 (5 ½) (4 ½) (5 ½)

ユーザー設定アイコンの一覧が表示されます。

(新規):新規登録する

登録方法→「ユーザー設定アイコンの登録 (P.44) | のステップ3以降

(*)でユーザー設定アイコンを選択して (サブメニュー)

0	-	
サブメニュー		
上書登録	ユーザー設定アイコンを上書登録する。→「ユーザー設定アイコンの登録 (P.44)」のステップ3以降	
削除	→「データの削除(P.33)」	
並び替え	→「ユーザー設定アイコンの並び替え (P.45)」のステップ3以降	

M546

2次元コードリーダー(QRコード)

バーコードより高い情報力を持つ2次元コード(QRコー ド)をカメラで読み取ることができます。2次元コードに 電話番号、Eメールアドレス、URL、アドレス帳などが含ま れる場合、入力不要で電話をかけたり、メールの作成や URLへのジャンプ、アドレス帳の登録などができます。





2次元コード読取画面が表示さ れます。画面に表示された枠 っの内側に2次元コードを合 わぜてください。

読み取りに成功すると、読取結果が表 示される

読取結果 だ:メモ 名前:カシオ計算機 株式会社 ヨミ:カシオケイサンキカフ "シキカ" バカ 電話番号1:0900006X 読取結果画面が表示されます。 ※左の画面の内容は、読取結果 の一例です。

XXX

雷話番号2:030006XX 連続モード 選択 サブメニュー ステップ1の2次元コード(QR コード) とは対応していませ ho

@(サブメニュー)

サブメニュー		
削除	→「データの削除(P.33)」	
ファイル保存	「データフォルダ] … 読取結果をテキストデータとして データフォルダの「テキスト」フォル ダに保存する。 [miniSDカ-ド] … miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」の「テキスト」フォ ルダに保存する。	
	お知らせ ・テキストデータのタイトル名は、「QR」となります。 ・同じタイトル名のデータがデータフォルダに保存されている場合は、タイトル名の末尾に3桁の数字が付加されます。	

サブメニュー		
EX-ルへ添付	読取結果をテキストデータとしてE メールに添付する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.139)」	
	お知らせ	
	• テキストデータのファイル名は、 「QR+.txt」となります。	
ショートカット作成	読取結果をテキストデータとしてデータフォルダの「テキスト」フォルダに保存して、待受ショートカットに登録する。	
	お知らせ	
	・待受画面で登録したユーザー設定アイコンを選択して●を押すと、登録内容が表示されます。	

ご注意し

- 読取結果は、最大9件まで2次元コードリストに保存 されます。それを超えると、最も古い2次元コード データから自動的に削除されます。 保存しておきたい読取結果は、テキストデータとし てデータフォルダに保存してください。
- 2次元コード(QRコード)に汚れや破損がある場合 や、印刷物の品質、光の反射、QRコードのバージョ ンによっては、読み取れない場合があります。
- QBコード以外の2次元コードは、読み取ることがで きません。

お知らせ

- ステップ1の2次元コード読取画面では、次の操作 を行うことができます。詳細については「フォト撮 影(P.78)」をご参照ください。
 - (*):ズームイン/ズームアウトする
 - (■):明るさ/シャープネス/コントラストを調節す る
 - (3歳):調節する画像補正を明るさ/シャープネス /コントラストの順に切り替える
 - (0点):キー操作のガイドを表示する
 - (# →):撮影ライトをオート/ON/OFFの順に切り 替える
 - (マナ-):マクロモード/ 通常モードを切り替える
- ステップ1の2次元コード読取画面で@(サブメ ニュー)を押すと、サブメニューが表示され、「連続 モード/単発モードへ切替]の選択や、[マクロ設定 /解除](P.77)[撮影ライト設定](P.77)を選択で きます。
- 2次元コードに電話番号/Eメールアドレス/ URLが含まれる場合は

読取結果画面/2次元コードリスト内容表示画 面では、(→)で選択して()(選択)を押すとサブ メニューが表示されます。

- → 「本文中の電話番号を利用する(P.159)」
- → 「Eメールアドレスの利用(P.158) |
- → 「本文中のURLを利用する場合(P.160)」

2次元コードにアドレス帳ー括登録データが含まれ る場合は

読取結果画面/2次元コードリスト内容表示画面で は、アドレス帳一括登録データの背景が別の色で表 示されます。

(♠)で選択して ()(選択)を押すと、サブメニューで [アドレス帳ー括登録] を選択できます。選択する と、アドレス帳編集画面が表示されます。

アドレス帳の登録方法 \rightarrow 「アドレス帳登録(P.55) \mid

● 2次元コードにFメールー括作成データが含まれる 場合は

読取結果画面/2次元コードリスト内容表示画面で は、Eメール一括作成データの背景が別の色で表示 されます。

(♣)で選択して(◎(選択)を押すと、サブメニューで [Eメール一括作成]を選択できます。選択すると、 宛先や件名、本文が入力された状態でEメール編集 画面が表示されます。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.139) | ※データフォルダに保存したテキストデータでは、 「アドレス帳ー括登録] [Eメールー括作成] は、実 行できません。

- 2次元コードを再び読み取るには 画面が表示されます。
- 2次元コードを連続して読み取るには 読取結果画面/2次元コードリスト画面/2次元 コードリスト内容表示画面で@(連続モード)を押す と、2次元コードを連続して読み取ることができま

読み取った結果は、2次元コードリストに保存されま す。

読取結果を確認するには、2次元コード読取画面で (リスト)を押して、2次元コードリストを表示して ください。

• 2次元コード読取画面や2次元コード読取画面サブ メニューなどで約5分間何も操作しないと、待受画 面に戻ります。

2次元コードリストの利用

2次元コード読取画面を表示して ⑩(リスト)



連続モート゛表示 サブメニュー

画面の表示方法→「M546 2次 元コードリーダート

2次元コードリスト画面が表示さ れます。

(*)で2次元コードリストを選択して ◎(表示)

2次元コードリスト内容表示画面が表示されます。

お知らせ

- 2次元コードリスト画面/2次元コードリスト内容表 示画面で (サブメニュー) を押すと表示されるサ ブメニューについては、「M546 2次元コードリー ダー1のステップ3をご参照ください。
- アドレス帳ー括登録データを含む場合、2次元コー ドリスト画面に回が表示されます。 Eメールー括作成データを含む場合、 わます。

アドレス帳―括登録データとFメール―括作成デー 夕の両方を含む場合、風が表示されます。

M55 ホットダイヤル

ホットダイヤルを利用すると、待受中に(0歳)(1秒以上長 押し)を押すだけで、あらかじめ登録しておいた電話番号 に電話をかけることができます。

(5 ½) (5 ½)

ホットダイヤル		
設定する	電話番号を入力して (登録)	
	お知らせ	
	電話番号は36桁まで入力できます。	
解除する	解除する。	

お知らせ

- 「M55 ホットダイヤル」に電話番号を登録していな い状態で、待受中に(0歳)(1秒以上長押し)を押す と、ホットダイヤルに電話番号を登録して「設定する」 に変更できます。
- ホットダイヤル入力画面で、番号を入力する前に(m) (サブメニュー)を押すと、アドレス帳/発信履歴 着信履歴から、登録する電話番号を選択できます。
- ホットダイヤル入力画面で、番号を入力した後に(回) (サブメニュー)を押すと、「184(発信者番号非通 知)] / [186(発信者番号通知)] / [1401(ぷ りペイド特番)」/「131(分計特番)」/「1612 (ボイスメール特番) | を番号の前に追加できます。

M56 クローズ終話



クローズ終話		
終話する	本体を閉じると、電話を切る。	
終話しない	本体を閉じても、電話を切らない。	

お知らせ

• クローズ終話が[終話しない]に設定されている場 合、通話中に本体を閉じても、通話したままの状態 になります。ただし、送話口(マイク)は消音になりま

M6 留守メモ/マナー

M61 簡易留守メモ

P.66をご参照ください。

M62 通話録音リスト

P.68をご参照ください。

M63 マナーモード

周囲の状況に応じて、着信音やバイブレータの設定ができます。

1



マナーモード		
設定する	マナーモードにする。	
解除する	マナーモードを解除する。 [解除する]を選択すると、設定が終了 する。	

■マナーモードを設定する場合

2 [設定する]

マナーモード		
通常マナー 画 🍄 🛒 海ኒ	着信音は鳴らず、バイブレータが振動する。	
サイレントマナー 国 印 ダ	着信音は鳴らず、バイブレータも振動 しない。	
オリシ゛ナル	着信の種類でとに設定を行うことができる。 設定方法→「オリジナル設定を変更する場合(右記)	
	お知らせ・待受画面には、オリジナル設定の 「通常着信」で設定した内容と♥が表示されます。	
アウトドア ☆ 夢 注(着信音などの音は最大音量で鳴り、同時にバイブレータも振動する。	

お知らせ

- 待受中に (チ) を押しても、マナーモードの設定画面を表示します。
- 待受中にの(1秒以上長押しを押すと、あらかじめ 「M63 マナーモード」で設定した内容のマナー モードになります。もう一度の(1秒以上長押し) を押すと、マナーモードを解除します。
- [通常マナー] または [サイレントマナー] に設定すると、簡易留守メモも同時に設定されます。簡易留守メモのみ解除するには、待受画面に戻って(1秒以上長押し)を押します。

■オリジナル設定を変更する場合

着信の種類ごとに細かい設定ができます。

- 2 [設定する]
- 3 (すび [オリジナル] を選択して⑩(編集)
- **4** ①で項目を選択し、**①**で内容を選択して**◎**

設定内容→「オリジナルの設定項目の一覧 (P.230)|

オリジナルの設定項目の一覧

画面表示		設定項目	設定できる内容
通常着信	音量	通常着信時の着信音量を設定	€で項目を選択してから€を押す
Eメール受信		Eメールの受信音量を設定	と、次の内容を選択できる。
お知らせ受信		伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせの受信音量を設定	● 表示 ● 設定内容 消音·············消音
Cメール受信		Cメールの受信音量を設定	1~5·······音量1~5 STEPU········ステップアップ
おしゃべり受信		おしゃべりモードのメール受信音量を設定	STEPDステップダウン
EZアプリ通信		EZアプリ通信の着信音量を設定	
アラーム		アラームの音量を設定	
スケジュール アラーム		スケジュールアラーム/タスクリスト アラームの音量を設定	
通常着信	バイブ	通常着信時のバイブレータを設定	(*) で項目を選択してから(*) を押す
Eメール受信	レータ	Eメール受信時のバイブレータを設定	と、次の内容を選択できる。
お知らせ受信		伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメー ルお知らせ受信時のバイブレータを設 定	●表示 ●設定内容 OFF・・・・・・ OFF V1・・・・・・・・バイブレータ1
Cメール受信		Cメール受信時のバイブレータを設定	V2·······バイブレータ2 V3······バイブレータ3
おしゃべり受信		おしゃべりモードのメール受信時のバ イブレータを設定	V3 バイブレープ3 V1>♪バイブ1 →音+バイブ1 V2>♪バイブ2 →音+バイブ2
EZアプリ通信		EZアプリ通信受信時のバイブレータ を設定	V3>♪バイブ3 →音+バイブ3 同期メロディ同期
アラーム		アラームのバイブレータを設定	
キー操作音	キー操作音の音量		②で項目を選択してから ②を押す と、次の内容を選択できる。
EZアプリ 実行音	EZアプリ実行時の音量		●表示 ●設定内容 消音·············消音 1~5···········音量1~5
簡易留守メモ	マナーモード(オリジナル)設定中の簡易留守メモの設定/解除		で項目を選択してからた、次の内容を選択できる。表示・設定内容ON・・・・・ 設定するOFF・・・・・・ 解除する

- バイブレータ設定のメロディ同期を選択したときに、「M22 メロディ」で設定されている着信メロディがバイブを振動させる情報を含む場合、メロディに同期してバイブレータが振動します。
 ただし、着信メロディがバイブを振動させる情報を含まない場合、バイブパターン1で振動します。
- バイブレータ1~3の振動パターンについては、「M23 バイブレータ」の「「V+音」または「V→V+音」を選択した場合」をご参照ください。
- ・バイブレータ設定の「EZアブリ通信」をOFFに設定しても、EZアブリ(Java™)実行中のバイブレータは振動します。

ご注意!

 特別サービスフォルダにあるEZアプリ(Java™)は、マナーモードの設定にかかわらず、EZアプリ(Java™)で 設定された音量やバイブレータが鳴動します。

M64 雷波OFFモード

電波を送受信できないようにします。

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムー ビーなど他の機能が利用できます。



電波OFFモード			
電波OFFする	A5406CAの電波をOFFにする。		
電波OFFしない	A5406CAの電波を通常の状態にする。		

ご注意し

- 携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、 医療機器や電子機器のそばなど)では、電波OFFで はなく、電源をOFFにしてください。
 - → [A5406CA本体について(P.6)]

「電波OFFする] に設定すると、電話をかけること ができません。

ただし、110番(警察)、118番(海上保安本部)、 119番(消防・救急)には、電話をかけることがで きます。

- ※電話をかけた後は、自動的に「電波OFFしない」 に設定されます。
- 「雷波OFFする]に設定すると、電話を受けること はできません。また、Eメールの送受信、Cメールの 送受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信などもご 利用になれません。

お知らせ

「電波OFFする]に設定すると、**Y₁1**(受信電界/圏 外マーク)の代わりに**៤**(電波OFFマーク)が画面に 表示されます。

M7 情制

M71 自動時刻補正

待受中に表示される日付と時刻を設定します。



	自動時刻補正					
自動補正	自動的に日付と時刻を設定する。					
	お知らせ					
	 au電話のサービスエリア内に流れているCDMA2000 1X/cdmaOne標準時計情報の電波を受信して、自動的に時刻修正が行われます。 					
手動時計	日付と時刻を入力して設定する。					
	◎(編集) ▶現在の年月日を入力して					
	◎ (編集) ▶現在の時刻を入力し					
	て◯▶@(登録)					

自動時刻補正

手動時計

お知らせ

- 設定できる日付は、1999年1月1 日~2020年12月31日です。
- 設定できる時刻は、○○時○○分~ 23時59分です。

M72 アラーム

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせす ることができます。

最大5件まで登録できます。



アラーム		M72-
□0FF	毎日	0:00
⊇0FF	毎日	0:00
∃0FF	毎日	0.00

アラーハー覧画面には「ON/ OFF設定 | 「繰返し指定 | 「ア ラーム時刻 | が表示されます。

アラーム編集画面では、任意の

項目を編集/設定した後で

○(登録)を押すと、その時点で

登録されます。→「アラームの

入力項目(下記)|

(・)でアラームを選択して◎(表示)

アラーム詳細画面が表示されます。

M72-

⊚(修正)

アラー	-4	01	
ON	ON		
4	毎	Н	

- 6時30分
- ▶ 75-13音
- 2 アラーム画像
- ™ ススーズ設定OFF
- ® アラーム優先OFF

リセット 編集 登録 ∞(登録)

アラームの入力項目

入力項目	説明
駅 ON /OFF 設定	【設定する】…アラームをONにする。 【解除する】…アラームをOFFにする。
▲ 繰返し指定	[毎日]… 毎日、アラーム時刻にアラームを鳴らす。 [曜日指定]… 指定した曜日のアラーム時刻にアラームを鳴らす。 [平日]… カレンダーで設定した平日のアラーム時刻にアラームを鳴らす。

[1回のみ]…

ラームを鳴らす。

カレンダーで設定した休日のアラ-ム時刻にアラームを鳴らす。

アラーム時刻になったら一度だけア



入力項目	説明
繰返し指定	お知らせ • 「曜日指定」を選択した場合、曜日 指定画面が表示されます。 ﴿ 」で曜日を選択し、 ← で [設定] または 「解除」を選択します。 設定が終了したら ● を押します。 ※ [設定]を1つも選択せずに ● を押すと、エラーメッセージが表示されます。
● 時刻入力	00時00分~23時59分
♪ アラーム	固定メロディ/データフォルダ/自作 メロディからアラーム音を選択
■ 75-∆画像 SM2 73-7 設定	「アラーム画像」… お買い上げ時に用意されているアニメーションを表示する。 「データフォルダ1 … データフォルダ内の選択できるデータから選択する。 「フォト撮影」… フォトを撮影して登録する。 「ムービー撮影」… ムービーを撮影して登録する。 OFF 1 分 / 2 分 / 3 分 / 4 分 / 5 分 / 1 0 分から選択
優 75-4優先	「優先する」… 「M63 マナーモード」が設定中であっても、「M21 音量」と「M23 バイブレータ」の設定に従ってアラームを鳴らす。 「優先しない」… 「M63 マナーモード」設定中は、それに従ってアラームを鳴らす。
■ 内容	全角20/半角40文字以内

ご注意!

- アラームの音量/バイブレータは「M21 音量」の 「アラーム」/「M23 バイブレータ」の「アラーム」の設定に従います。
- オートロック中にアラームを設定した時刻になった場合、いずれかのキーを押すと、ロックNo.を入力する画面が表示されます。
 ロックNo.を入力する画面が表示されます。
 - ロックNo.を入力すると、アラームの内容が表示されます。
- アラームを設定した時刻になったとき電源がOFF だった場合は、自動的に電源がONになってアラー ムが鳴り、その後も電源はONのままになります。
- アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終了後にアラームが鳴ります。

お知らせ

アラームを設定した時刻になると 約1分間(固定)アラーム音やバイブレータが鳴動 します。

アラームを途中でとめるには、いずれかのキーを押します。

アラームが停止してアラームの内容が表示されま す。 スヌーズを設定すると

スヌーズとは、いったんアラームをとめても、設定した時間が経過すると、再びアラーム音が鳴る機能のことです。

設定した間隔で最大6回まで、アラーム音が鳴動します。

- アラームを一時停止させた後、アラーム詳細画面でで(こ)(1秒以上長押し)を押すか、待受画面でスヌーズお知らせアイコンを選択して(解除)を押すと、スヌーズ設定を解除できます。
- ※スヌーズ設定を「1分」に設定した場合、アラーム の鳴動時間が約1分(固定)であるため、アラーム 鳴動時に放置すると、約6分間、連続してアラー ムが鳴動します。
- ※スヌーズ設定により、2回目以降のアラームの鳴動中に、別のアラームの起動時刻になった場合は、そちらが優先されます。
- ※スヌーズ設定されている時刻の合間に別のア ラームが起動すると、アラームが破棄されたりス ヌーズで設定した回数を鳴動しない場合がありま す。
- ※スヌーズ設定されている時刻の合間に、次の操作を行うと、スヌーズ設定は破棄されます。
 - ①「M71 自動時刻補正」で時刻の変更
 - ②「M72 アラーム」で該当するアラームの修正 や削除、ON/OFF変更

また、電源OFF、機能リセット、オールリセットを 行っても破棄されます。

- ※同時刻に複数のアラーム(スケジュールアラーム /タスクリストアラームを含む)が設定されてい て起動できなかったアラームが存在する場合や、 スヌーズ設定中に破棄されたアラームが存在する場合、破棄されたアラームがある旨のメッセー ジと破棄されたアラームの種類が表示されます。
- アラームを同時刻に設定した場合の優先順位 「M72 アラーム」、「M541 カレンダー/スケジュール」のスケジュールアラーム、「M542 タスクリスト」のタスクリストアラームを同時刻に設定した場合の優先順位は次の通りです。
 - ①タスクリストアラーム
 - ②スケジュールアラーム
 - ③アラーム(1回のみ>曜日指定>平日または休日> 毎日)
- アラームに含まれる電話番号/Eメールアドレス/ URLを利用するには

アラーム詳細画面を表示して、(*)で「内容」に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して (選択)を押すと、サブメニューが表示されます。各サブメニューについては、以下をご参照ください。

「本文中の電話番号を利用する場合(P.159)」 「Eメールアドレスの利用(P.158)」 「本文中のURLを利用する場合(P.160)」

- アラーム編集画面で (リセット) [削除する]を 選択すると、お買い上げ時の内容に戻ります。
- アラーム一覧画面またはアラーム詳細画面で@ (ON/OFF)▶[ON/OFF設定]を選択しても、アラームON/OFF設定が切り替わります。

メニュー(M)機能

M73 オートパワーオン

毎日指定した時刻になると、自動的に電源が入るように 設定できます。



オートパワーオン		
設定する電源をONにする時刻を入力して		
解除する	オートパワーオンを解除する。	

ご注意!

• 「M74 オートパワーオフ」と同じ時刻を指定する ことはできません。

M74 オートパワーオフ

毎日指定した時刻になると、自動的に電源が切れるように設定できます。



オートパワーオフ		
設定する	電源をOFFにする時刻を入力して	
解除する	オートパワーオフを解除する。	

ご注意!

- 「M73 オートパワーオン」と同じ時刻は指定できません。
- 通話中や着信中、アドレス帳などの操作中に設定した時刻になった場合、電源は切れません。
 通話や操作を終了して待受画面に戻った後、自動的に電源がOFFになります。

● M8 ネットワークサービス

M81 お留守番サービス

P.237をご参照ください。

M82 着信転送サービス

P.241をご参照ください。

M83 番号通知リクエスト

P.246をご参照ください。

M9 特別/その他

M911 通信モード

P.249をご参照ください。

M912 通信速度

P.249をご参照ください。

M913 データ転送モード

パソコン機器やデジタルカメラなどの外部機器をシリアル接続やBluetoothで接続して、データフォルダ内のデータを送信したり、データフォルダ内にデータを受信できます。

ご注意!

- 以下の操作をする前に、外部機器をA5406CAの 外部接続端子に接続してください。
- 接続方法などは、外部機器の説明書をご覧ください。
- Bluetoothで接続する場合は、別途Bluetoothアダプタが必要です。
- Bluetoothで接続する場合は、以下の操作をする 前に、Bluetooth対応の外部機器を通信可能な場所に置いてください。
- Bluetoothにより通信可能な距離は、見通し通信距離10m以内です。ただし、障害物の存在、電波状況などにより通信可能な距離は異なります。

通常モードでの外部機器へのデータ送信

通常モードで外部機器に接続して、データフォルダ内の データを送信する方法を説明します。

2 [通常モード] ▶ [送信]

データフォルダのフォルダー覧が表示されます。

3 (・)でフォルダを選択して◎(詳細)

データフォルダ内に保存されているデータの一覧 が表示されます。

ここで (全送信)を押すと、表示しているデータの一覧のうち、送信可能なデータをすべて送信します。

選択方法→「データの複数選択(P.34)」

5 @(送信)

選択したデータを送信します。

送信を終了する場合は[終了する]を選択します。 続けて別のデータを送信する場合は[継続する]を 選択すると、データの一覧に戻ります。

ご注意!

- 1 件のデータの送信に失敗した場合は、確認メッセージが表示されます。
 - [再送信する]を選択すると、再度送信します。
- 複数件の送信に途中で失敗したり、途中で中止した場合は、送信を完了したデータの件数が表示され、通常モードメニューに戻ります。
- 全送信する場合、著作権が設定されているなどして、フォルダ内の全データが送信不可能な場合は、エラーメッセージが表示され、通常モードメニューに戻ります。

お知らせ

 全送信が完了した場合でも、「送信可能なデータを 全件送信しました 8/10件送信しました」など のように表示されることがあります。これは、フォル ダに保存されているデータが10件あり、送信可能 なデータが8件ある場合、そのすべての送信が完 了したことを意味します。

通常モードでの外部機器からのデータ受信

通常モードで外部機器に接続して、データフォルダ内に データを受信する方法を説明します。

1 ● 9 売 1. 3 ま ▶ [通常モード] ▶ 「母信」

外部機器からファイル名の一覧を取得します。 接続した外部機器に保存されているファイル名の 一覧が表示されます。

ここで (全受信)を押すと、接続している外部機器に保存されているデータを全受信します。

② (・)で受信するデータを選択して◎ (選択)

選択方法→「データの複数選択(P.34) |

3 @(受信)

選択したデータを受信します。

受信を終了する場合は[終了する]を選択します。 続けて別のデータを受信する場合は[継続する]を 選択すると、ファイル名の一覧に戻ります。

ご注意!

- ファイル名の一覧からの1件受信に失敗した場合は、確認メッセージが表示されます。
 [再受信する]を選択すると、もう一度外部機器からファイル名の一覧を取得して、ファイル名の一覧が表示されます。
- 複数件の受信に途中で失敗したり、途中で中止した場合は、エラーメッセージと受信を完了したデータの件数が表示され、通常モードメニューに戻ります。
- データフォルダの容量が不足して、すべてのデータを受信できなかった場合は、エラーメッセージと受信を完了したデータの件数が表示され、通常モードメニューに戻ります。

PIMモードでのアドレス帳/スケジュール/ タスクリストの全件送信

1 ● 9歳 1歳 3歳 ► [PIMモード] ► [送信]

PIMモード			
アドレス帳	[送信する]… アドレス帳を全件送信する。		
スケシ゛ュール	[送信する]… スケジュールを全件送信する。		
タスクリスト	[送信する]… タスクリストのタスクを全件送信す る。		

お知らせ

- 全件送信に途中で失敗したり、全件送信を途中で中止した場合は、送信を完了した件数が表示され、 PIMモードメニューに戻ります。
- スケジュールの繰返し設定により作成されたデータは送信できません。

PIMモードでのアドレス帳/スケジュール/ タスクリストの全件受信

1 ● 9 m (1 m) 3 m) ▶ [PIMモード] ▶ [受信]

PIME-F			
アドレス帳	[受信する]… アドレス帳を全件受信する。		
スケシ゛ュール	[受信する]… スケジュールを全件受信する。		
タスクリスト	[受信する]… タスクリストのタスクを全件受信す る。		

お知らせ

- 全件受信に途中で失敗した場合や、途中で中止した場合、アドレス帳の登録件数が途中で一杯になった場合は、エラーメッセージと受信を完了した件数が表示され、PIMモードメニューに戻ります。
- スケジュールの繰返し設定により作成されたデータは受信できません。

外部カメラモードでの外部機器からのデータ受信 外部カメラモードで外部機器に接続して、データフォルダ 内に画像データを受信する方法を説明します。

ご注意!

データの保存に失敗した場合の操作については、 「データの保存に失敗した場合は(P.115)」をご参 照ください。

外部機器からファイル名の一覧を取得して表示します。

メニュー(M)機能

2 (*)で画像データを選択して◎(受信)

選択した画像データが表示されます。

- (次へ): 一覧で次に表示された画像データを表示する
- (前へ): 一覧で前に表示された画像データを表示する

3 (サブメニュー)

サブメニュー		
表示画像保存	データフォルダの「グラフィック」フォルダに保存後、ファイル名の一覧に戻る。	
削除	[削除する]を選択すると、表示中の外部機器内の画像を削除する。	
	ご注意!	
	接続された外部機器によっては、 ファイルを削除できない場合や、削除に時間がかかる場合があります。必ず外部機器の取扱説明書もご覧ください。	
ファイル名一覧	ファイル名一覧に戻る。	
接続終了	接続を終了する。	

お知らせ

 接続された外部機器によっては接続時に自動的に 外部カメラモードのメニュー画面へと切り替わります。

外部カメラモードの画像サイズ設定

外部カメラモードでデータフォルダに保存する画像のサイズを設定できます。

1 ● 9 â 1 â 3 â ► [外部カメラモード] ► [画像サイズ設定]

カメラから受信した画像サイズのリストが表示されます。

2 ◆で画像サイズを選択して●

設定を完了して、ステップ1のメニューに戻ります。

ご注意!

A5406CAではPNG、JPEGファイルのみ対応しています。

Bluetoothアダプタのパスキーの変更

Bluetooth対応の外部機器と接続するためのパスキー を変更します。

- 1 (9点) 1点 (3点) ► [Bluetooth設定] ト [パスキー変更]
- **2** ロックNo.を入力する

パスキー入力画面が表示されます。

3 パスキーを入力する

4桁の数字を入力します。 4桁目を入力するとパスキーが送信されます。

Bluetoothアダプタの機器名の変更

Bluetooth対応の外部機器と接続するため利用される機器名を変更します。

- 1 (1.5 (3.8) ▶ [Bluetooth設定] ▶ [機器名変更] ▶ [変更する]
- 2 機器名を修正して◎(登録)

機器名は、全角12/半角24文字まで入力できます。

修正した機器名が送信され、外部機器に登録され ます。

M92 EZアプリ

P.193をご参照ください。

M93 F7+F

P.186をご参照ください。

M94 miniSDX____

P.116をご参照ください。

auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

首都圏・中部圏でご契約されたお客様

	サービス	掲載ページ
	Cメール	P.161
	お留守番サービス (ボイスメール含む)	P.237
標準サービス	着信転送サービス	P.241
はもり一し人	発信番号表示サービス	P.246
	番号通知リクエストサービス	P.246
	データ通信サービス	P.248
	割込通話サービス	P.244
	三者通話サービス	P.245
有料オプション サービス	迷惑電話撃退サービス	P.247
リーヒス	通話明細分計サービス	P.248
	高速パケットサービス*	P.248

首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様

	サービス	掲載ページ
標準サービス	着信転送サービス	P.241
	発信番号表示サービス	P.246
	番号通知リクエストサービス	P.246
	データ通信サービス	P.248
有料オプション サービス	Cメール	P.161
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.237
	割込通話サービス	P.244
	三者通話サービス	P.245
	迷惑電話撃退サービス	P.247
	通話明細分計サービス	P.248
	高速パケットサービス*	P.248

[※] EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります(特別なお申し込みは不要です)。

ご注意!

オプションサービスは別途ご契約が必要になります。 お申し込み/お問い合わせの際は、auお客様センター・auショップなどにご連絡ください。

M81 お留守番サービス

(標準サービス)

- ※ 首都圏・中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し 込みは必要ありません。
- ※ 首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様は別途お申 し込みが必要です。

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

お留守番サービスをご利用になる前に

- ご契約時は、お留守番サービスは開始状態に設定されています。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の「簡易留守メモ(P.66)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。
- お留守番サービスと「M82 着信転送サービス (P.241)」は同時に開始できません。
 お留守番サービスを起動中に着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと「M83 番号通知リクエストサービス (P.246)」を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 「M432 ダイヤル発信制限 (P.212)」が設定されているときは、A5406CAからお留守番サービスを利用しようとすると、ロックNo.照合画面が表示されます。ロックNo.を入力するとお留守番サービスが利用できます。

お留守番サービスの開始から停止まで



お留守番サービスでお預かりする伝言

お留守番サービスでは、次の通りに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで*2
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次 自動的に消去されます。
- ※221件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

この件数にはボイスメール (P.240) の伝言も含まれます。

お留守番サービス総合案内(141)について

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、 個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便 利です。

1 (1.8) (4 th (1.8) (1.8)

2 ガイダンスに従って操作する

総合案内(1.5)(4.5)(1.5)で利用できる機能

- 伝言の再生ができます。 (「1417」)
- 応答メッセージの設定(録音/確認/変更)ができます。 (「1414」)
- 英語ガイダンスの設定/解除ができます。 (「14191」/「14190」)
- 不在通知の設定/解除ができます。 (「1610」/「1611」)
- 伝言お知らせの選択/変更ができます。
- 着信お知らせの開始/停止ができます。

お知らせ

 「M811 伝言を聞く」~「M815 応答メッセージ を録音/確認/変更する」を利用して発信した場 合、発信履歴にサービス名が表示されます。

M812/M813 お留守番サービスの開始

■留守番開始1(通話中にかかってきた電話も転送する場合)

お留守番サービスに接続すると、サービスの開始をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番サービスが開始されます。

2

■留守番開始2(通話中にかかってきた電話は転送しない場合)

話は転送しない場合)

1 (((3)) (7)

または (1.5) (4 (4) (1.5) (3 (5))

お留守番サービスに接続すると、サービスの開始をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番サービスが開始されます。

2

お留守番サービスでの留守応答

電話がかかってきたとき、au電話の状態が以下の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 無応答転送:電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20 秒間)呼び出しても電話に出なかった場合
- 話中転送: 通話中にかかってきた場合(留守番開始]

で設定した場合のみ)

選択転送: 着信中に (転送開始)を押した場合

お知らせ

- 「M82 着信転送サービス」と異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているとき電話がかかってきても、電源がONの状態であれば、着信音がおよそ20秒間鳴り、この間は電話に出ることができます。

M814 お留守番サービスの停止

1 (8 m) (1 m) (4 m) (1 m) (1

お留守番サービスに接続すると、サービスの停止をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番サービスが停止されます。

2

お知らせ

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッヤージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生 「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更 「1414」の操作をすることができます。
 また、伝言お知らせ、および着信お知らせの設定 変更の操作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかって くると

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

√ お留守番サービスで留守応答する

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、お客様が設定された応答メッセージで留守 応答します。

→ 「M815 応答メッセージの録音/確認/変更」 電話をかけてきた相手は(#)を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)ステップ 2に進むことができます。ただし、応答メッセージ のスキップが禁止されている場合(P.239)は、(#)を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音する

録音時間は3分以内です。

※ 伝言を録音した後、ステップ3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

3 (#)を押して録音を終了する

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキー操作 ができます。

- (1):録音した伝言を再生して、内容を確認する
- (2):録音した伝言を「至急扱い」にする
- ※「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます。
 - (9):録音した伝言を消去して、取り消す
 - (米):録音した伝言を消去して、録音し直す

4 電話を切る

お知らせ

 お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に 電話を切った場合には通話料金は発生しませんが、 転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から 通話料金が発生します。

伝言お知らせ

伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせしま す。

伝言お知らせは着信履歴(P.35)で確認できます。



伝言お知らせが通知されるタイミング

伝言お預かり後、通知されます。

※ ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番センターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

お知らせ

- 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/ 総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の 未聴/総件数、お預かりした時間、相手の電話番号 などのお知らせ)の2種類があります。
- 「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。「発番情報なし」は1件まで、「発番情報あり」は20件までですが、「発番情報あり」の場合、1回のお知らせに2件分の情報が入る場合があります。
- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、総合案内(P.237)で「発番情報なし」に設定変更できます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

M811 伝言を聞く

(8 th) (1.5) (1.5)

または(1.5)(4 5)(1.5)(7 5) (7 7 5)

お留守番サービスに接続すると、伝言が再生され、 その後ガイダンスが流れます。

2 伝言を聞く

- (1.%):同じ伝言をもう一度聞く
- (2点):伝言を保存する
- (4 &):5秒間巻き戻して聞き直す
- (5 ※):伝言を一時停止(20秒間)する*1
- (6歳):5秒間早送りして聞く
- (9歳):伝言を消去する
- (0 点):伝言再生中の操作方法を聞く
- (# 3):次の伝言を聞く**2
- (*:*):前の伝言を聞く**2
- ※1 ()以外のキーを押すと、再開します。 ※2 再生中の伝言は保存されません。

ガイダンスに従って操作する

操作終了後に

お知らせ

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音 声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その 伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりし た場合も、ボイスメール (P.240) でお預かりした 場合も同じものとして扱われます。

着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音 と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(P.35)で確認できます。



着信お知らせが通知されるタイミング

相手の方が伝言を残さず電話を切った後、通知されま す。

※ ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせ できない場合がありますが、お留守番センターのリト ライ機能によりお知らせすることができます。

お知らせ

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝 言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時 間、相手の方の電話番号をお知らせします。ただ し、一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出な かった場合は、au電話に転送前の着信履歴が残っ てしまいます。
- 電話番号通知がない着信についてはお知らせしま せん。ただし、番号通知であっても番号の桁数が 20桁以上の場合もお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最 大4件です。ただし、1回のお知らせに2件分の情 報が入る場合があります。
- ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されていま すが、総合案内(P.237)で「着信お知らせ無し」に 設定変更できます。

M815 応答メッセージの録音/ 確認/変更

現在設定されている応答メッセージの内容を録音/確認 /変更/スキップ禁止などの設定を行うことができま वं्

1 (8 to (1.5) (5 to (5 to

または(1.5)(4 た)(1.5)(4 た) (7)

お留守番サービスに接続するとガイダンスが流れ ます。

ガイダンスに従って操作する

すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッ セージに設定する

(1.%) ▶3分以内で応答メッセージを録音

名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッ セージに設定する

(2点) ►10秒以内で名前を録音

設定されている応答メッセージを確認する

(3歳) ►応答メッセージを確認 ► (ます)

お留守番・ボイスメールの蓄積を停止したとき相 手の方に流れるメッセージの設定をする

(7歳)▶3分以内で応答メッセージを録音

►(# J) ►(# J) ►(mg)

お知らせ

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも 録音できます。
- ご契約時は既製タイプの応答メッセージに設定され ています。
- 通常は、電話をかけてきた方が(#)を押すと応答 メッセージを最後まで聞かずに (スキップして) 伝言 の録音を開始できますが、応答メッセージを最後ま で聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設 定でスキップができないようにすることもできま す。

不在通知の設定

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在 通知を設定することもできます。この機能はお留守番 サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客 様が録音された声で留守応答するものです。

なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」 もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく 必要があります。

1 (8 %) (1.%) (5 %) **)** (7) または (1.%) (4 %) **)** (7)

お留守番サービスに接続するとガイダンスが流れます。

2 ガイダンスに従って操作する

蓄積停止メッヤージを録音する

- 7歳 ▶3分以内で応答メッセージを録音して
- #3 | #3
- 3
- 4 (1.8) (6 kg) (1.8) (0 t)
- 5 お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止したガイダンスを確認する
- 6

不在通知の解除

- 2 お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始したガイダンスを確認する
- 3

ご注意し

 本機能ご利用後、「1410」でお留守番サービスを 停止しても不在通知機能は解除できません。 この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお 留守番サービスを開始すると、通常のお留守番 サービスではなく、再び不在通知機能が設定されま す。

通常のお留守番サービスをご利用になるには、 [1611]にダイヤルして不在通知を解除する必要があります。

お留守番サービスの遠隔操作 (遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、 NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの 開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認 /変更などができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって下記のようになります。

総合案内(伝言再生など): 「0141」 お留守番サービスの開始: 「1411」 「1413」 お留守番サービスの停止: 「1410」 伝言再生: 「1417」

- 2 ご利用のA5406CAの電話番号を入 カして(#)
- 3 暗証番号(4桁)を入力して(#) 暗証番号については「ご利用いただく各種暗証 番号について(P.11)」をご参照ください。
- **4** ガイダンスに従って操作する

ご注意!

- ・遠隔操作を行う際、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違うと、通話は中断されます。
- 遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。 ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

A5406CAからのボイスメールの 送信

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

- $1 \qquad \qquad 1.5 \qquad 1.5 \qquad \qquad$
- 2 送信先のau電話番号を入力する
- 3
- **4** ガイダンスに従って伝言を録音する

その他の雷話からのボイスメールの 送信

一般電話・携帯電話・PHSなどau電話以外の電話から、 ボイスメールを送信する方法を説明します。

090-4444-0001 に雷話をかけ る

ガイダンスに従って伝言を録音する

ボイスメールでお預かりする伝言

ボイスメールでは、次の通りに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで* ²
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次 自動的に消去されます。
- ※221件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方 に、録音できないことをガイダンスでお知らせしま

この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。

お知らせ

• ボイスメールを送信したときに相手の方が電話に 出ることはありません。

ボイスメールの再生

ボイスメールを預かると、お留守番サービスの伝言と同 様に、通知音と文字でお知らせします。

→「伝言お知らせ(P.238) |

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「M811 伝 言を聞く(P.239) | と同じ方法で再生してください。

ボイスメールの遠隔操作 (遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、 NTT一般電話、海外の電話などから伝言の再生ができま す。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留 守番サービスの遠隔操作(P.240)」と同じ手順で操作 してください。

M816 英語ガイダンスへの切り替え

「ご契約時: 日本語ガイダンス]

お留守番サービスの操作ガイダンスや、応答メッセージ を英語に変更できます。











英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナ ウンスされます。

2

M817

日本語ガイダンスへの切り替え

お留守番サービスの操作ガイダンスや、応答メッセージ を英語から日本語に変更できます。



または(1.5)(4 5)(1.5)(9 5)(0 5) (0 5)

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語で アナウンスされます。

(m)

お知らせ

- お留守番サービスのご利用料金について
 - ・ 月額使用料について

首都圏・中部圏でご契約されたお客様……無料 首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様……有料

特番へのダイヤル操作

ダイヤルする特番にかかわりなく、蓄積された伝 言を聞いた場合は通話料金がかかります。伝言が ないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料 金はかかりません。

遠隔操作

遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠 隔操作を行った電話に対して通話料金がかかりま す。

伝言の録音

伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料 金がかかります。

(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中 に電話を切った場合には通話料金は発生しませ A.。 転送され応答メッセージが流れ始めた時点か ら通話料金が発生します。)

M82

着信転送サービス

(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送す るサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってき たときなどの電話を転送する際の条件を、無応答転送、 話中転送、フル転送、選択転送の4つから選ぶことができ ます。

着信転送サービスをご利用になるには、「サービス特番 +転送先電話番号 | をダイヤルし、アナウンスに従って各 操作を行いますが、A5406CAでは、このサービス特番 をM機能で簡単に呼び出すことができます。

あらかじめ 「M826 転送先の電話番号の登録 (転送先登 録)」で設定した転送先電話番号を付加してダイヤルし ます。

ご注意し

- 海外へ電話を転送することもできます。
 - → 「海外の電話への転送(P.243)」
- 緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報 (117/177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかける ことができます。また、着信転送サービスをセットし ているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っ ている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。

このとき「簡易留守メモ(P.66)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

- 着信転送サービスと「M81 お留守番サービス (P.237)」は同時に開始することはできません。
 着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを 開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと「M83 番号通知リクエスト サービス(P.246)」を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- 「M432 ダイヤル発信制限(P.212)」が設定されている場合、A5406CAから着信転送サービスを利用しようとすると、ロックNo.照合画面が表示されます。

ロックNo.を入力すると着信転送サービスが利用できます。

転送の種類を変更するときは、必ず転送を停止して から設定し直してください。

着信転送サービスのサービス内容

• 無応答転送

A5406CAの電源がOFFのとき、電波が届かない地域にいるとき、またはかかってきた電話に出られないときに、かかってきた電話を転送します。

- 話中転送通話中にかかってきた電話を転送します。
- フル転送 かかってきた電話をすべて転送します。
- 選択転送

電話がかかってきたとき、その電話に出られない場合に手動で転送します。

着信時に**○**(メニュー) ▶ (# •) と操作して転送します。 • 転送停止

私込庁止着信転送サービスを停止します。

着信転送サービスのサービス特番

転送の種類	サービス特番
無応答転送	「1422+転送先電話番号▶️ 」
	または 8 * (1.8)
話中転送	「1423+転送先電話番号▶️ 」
	または (8 **) (2 **) (2 **) (7 **)

転送の種類	サービス特番
フル転送	「1424+転送先電話番号▶️ 」
	または 8 tu) 2 th 3 to P
選択転送	「1425+転送先電話番号▶️ 」
	または 8 mm (2 mm) (4 mm)
サービスの	[1420▶€]
停止	または 8 to 2 to 5 to 8 to 7

M826 転送先の電話番号の登録 (転送先登録)

着信転送サービスをご利用になる場合の、転送先の電話 番号を登録します。また、転送先を変更する場合も同じ 操作をします。

1 ●8 ※ 2 ※ 6 歳 ▶ [変更する]

転送先入力画面が表示されます。

2 転送先の電話番号を入力して◎(登録)

ご注意!

- 転送先電話番号に「184」や「186」を付けて登録しないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。
- 転送先が一般電話またはポケットベルの場合は、市 外局番からダイヤルしてください。
 転送先が携帯電話やPHSのときは、0から始まる 11桁の電話番号をダイヤルしてください。
- 転送先が登録されていない状態でM821~ M824の各操作を行うと「転送先が未登録です。 M826で転送先を登録してください。」と表示されます。
- 転送先の登録を変更しても、既に設定されている 着信転送サービスの転送先は変わりません。もう一度、設定し直してください。

M821 応答できない電話の転送 (無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあると きなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転 送します。

1 (8 tru) (2 #) (1.8) (7)

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。

「1422 + 転送先電話番号」をダイヤルして を押しても設定できます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、14212 +
アで再設定できます。



M822 通話中にかかってきた電話の転送(話中転送)

通話中にかかってきた電話を転送します。

1 (8 %) (2 ½) (2 ½) (2 ½)

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。 「1423 + 転送先電話番号」をダイヤルして を押しても設定できます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、14213 +

で再設定できます。

2

お知らせ

 話中転送と「割込通話サービス(P.244)」を同時に 設定している場合は、割込通話サービスが優先され ます。

M823 かかってくるすべての電話の転送(フル転送)

かかってくるすべての電話を転送します。

1 (8 to 2 to 3 to 6 to 1)

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。 「1424 + 転送先電話番号」をダイヤルして を押しても設定できます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、14214 +

・

・

・

・

で再設定できます。



ご注意!

フル転送を設定している場合は、お客様の A5406CAは呼び出されません。

M824 手動での転送(選択転送)

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに 手動で転送します。

1 (8 %) (2 %) (4 %) (4 %)

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。 「1425 + 転送先電話番号」をダイヤルして を押しても設定できます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、14215 + で再設定できます。

同時に開始している場合の優先順位

①フル転送

②話中転送

③選択転送

④無応答転送

海外の電話への転送

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話に転送できます。

(例)アメリカの「212-123-XXXX」に 転送する場合

1 転送の種類によって、それぞれの番号 をダイヤルする

(1.%)(4 %)(2 %)(2 %):無応答転送

1. (4 5) (4 5) (3 5) :話中転送

1. 2 か 4 た フル転送

1. (4 5) (2 点) (5 点):選択転送

2

3 転送先電話番号を入力する

KDDI国際アクセスコードから入力します。



4

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・ お問い合わせについて

お申し込みは、下記にて受け付けております。

KDDI国際電話サービス

一般電話·au電話から 0120-786-001(通話料金無料) 受付時間 毎日9:00~20:00

※ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC、日本テレコム、NTT コミュニケーションズの国際電話サービスもご利用い ただけます。

ケーブル・アンド・ワイヤレス・IDC(0066-11)、日本 テレコム(0088-41)、NTTコミュニケーションズ (0120-506-506)と別途ご契約が必要です。

M825 着信転送サービスの停止 (転送停止)

1 (8 %) (2 ½) (5 ½) (7)

設定を解除したことを伝えるガイダンスが流れて、 着信転送サービスが停止されます。

「1420」とダイヤルすることもできます。

2

着信転送サービスの遠隔操作 (遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、 NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの 転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、 サービス停止ができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXは、サービスの使用目的によって下記のようになります。

無応答転送開始:「1422」 話中転送開始:「1423」 フル転送開始:「1424」 選択転送開始:「1425」 サービス停止:「1420」

ご利用のA5406CAの電話番号を 入力して(#・)

3 暗証番号(4桁)を入力して(#マ)

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証 番号について(P.11) | をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作する

ご注意!

- 遠隔操作を行う際、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違うと、通話は切断されます
- 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。 プッシュトーンを送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

着信転送サービスのご利用料金について

着信転送サービス………無料 着信転送サービス開始……無料 着信転送サービス停止……無料

相手の方からA5406CAまでの通話料金 ………相手の方のご負担

A5406CAから転送先までの通話料金 ……お客様のご負担

※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際通信 事業者からのご請求となります。

割込通話サービス

(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

通話中に別の方から電話がかかってきたとき、現在通話 中の電話を一時的に保留にして、新たにかかってきた相 手と通話できます。

割込通話を受ける

■Aさんと通話中にBさんが電話をかけて きた場合

1 通話中に割込音が聞こえる

「プップッ・・・プップッ・・・」という音が繰り返し鳴り、B さんの電話番号などが画面に表示されます。

2 🕜

Bさんと通話できます。

この間Aさんとの通話は保留となり、Aさんには「プルルルップーッ」という音が聞こえます。

を押すたびに通話の相手が切り替わります。

3

両者との通話が同時に終了します。 約5秒後に待受画面に戻ります。

ご注意!

• 全神すと、通話中・保留中の両方の通話が終了します。

お知らせ

- 通話中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手 との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。 ただし、発信者番号通知・非通知などの情報が無い 着信や、簡易留守メモ起動中、着信拒否起動中の着 信については記録されない場合があります。

割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合 は、その相手との通話だけ、割り込みを禁止できます。

2 相手先電話番号を入力して(ア)

相手先電話番号は、発信履歴、着信履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。

お知らせ

• 発信の際に、発信者番号を通知する/しないを設定できます。

その場合、必ず「184(発信者番号非通知)/186 (発信者番号通知)」を先にダイヤルしてください。 184+1452+相手先電話番号→「発信者番号を 通知しない」

186+1452+相手先電話番号→ 「発信者番号を 通知する |

- ※1452+184+相手先電話番号の順では相手に つながりません。186についても同じです。
- ※「1452」の前に「184」や「186」を付けた場合は、発信履歴、着信履歴、アドレス帳を呼び出すことはできません。

割込通話サービスの開始/停止

割り込みされたくないデータ通信を行う場合など、割込 通話サービスを一時的に停止できます。

ご注意し

初めてご利用になる場合は、開始状態になっていま

(1.5) (4 5) (5 5) (1.5) (サービスを開始)

▶ ()または

(1.%)(4.%)(5.%)(0歳)(サービスを停止)

割込通話サービスを開始/停止するアナウンスが 流れます。

2



ご注意!

- 割込通話サービスと「M83 番号通知リクエスト サービス(P.246) | を同時に開始すると、非通知か らの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービ スが優先されます。
- 割込通話サービスと「迷惑雷話撃退サービス (P.247) | を同時に開始すると、迷惑電話撃退サー ビスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際(特に 有料データをダウンロード中など) やEメール送受 信中、割込通話を受けたくない場合は、割込通話 サービス停止の設定後、ご利用ください。

割込通話サービスのご利用料金について

オプション使用料(月額)…… 有料

诵話料金…………電話をかけた方のご負担 (保留中でも) 通話料金は

かかります。)

三者诵話サービス

(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通 話できます。

三人での诵話

- ■Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて 3人で通話する場合
- 通話中にBさんの電話番号をダイヤル する

Aさんと诵話中にBさんに電話をかけます。

Bさんを呼び出します。

この間Aさんとの通話は保留となり、Aさんには 「プルルルップーッ」という音が聞こえます。

Bさんと通話する

3人で诵話できます。

Bさんとの通話を終了して、Aさんとの通話に戻り

6 需要

両者との通話が同時に終了します。 通話が終了すると、約5秒後に待受画面に戻りま す。

ご注意!

- 三者通話ではAさんとの通話・Bさんとの通話をれ ぞれに诵話料金がかかります。诵話料金は、それぞ れ電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話では、Cメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客 様でも割り込みはできません。
- 三者诵話の2人目の相手として、割込通話サービス をご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が 割込通話中であった場合には、割り込みはできませ hin

お知らせ

Bさんが電話に出ないときは、 を2回押すとA さんとの通話に戻ります。

■三者通話開始後の操作

操作	結果
自分で(アクタイプ)を押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話 を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話 を切る	Bさんとの二者通話に戻ります。
自分で を押す	Aさんとの電話もBさんとの電話も切れます。

三者通話サービスのご利用料金について

オプション使用料(月額)…… 有料

通話料金····・・・・・・ 電話をかけた方ので負担

M42

発信番号表示サービス

(標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を 通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様の A5406CAのディスプレイに表示されるサービスです。

184発信/186発信について

「M42 発信者番号通知」の設定や、発信番号表示サービスのご契約の有無にかかわらず、お客様の電話番号を相手の方に通知する/しないを、通話ごとに選ぶことができます。

「184(発信者番号非通知)」または「186(発信者番号通知)」を付加してダイヤルすることにより選択できます。

- 184+相手先電話番号▶ ()
- …相手の方にお客様の電話番号が通知されません。
- 186+相手先電話番号▶ ()
- …相手の方にお客様の電話番号が通知されます。 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発 信者番号通知の設定を[通知する]にしていても相手の 方に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合 は、auお客様センターにお問い合わせください。

■相手から電話番号の通知がなかった場合 電話をかけてきた相手の方から発信者番号が通知されない場合には、その理由が表示されます。

「非通知設定」……相手の方が通知を拒否している場合「公衆電話」………相手の方が公衆電話からかけている

「通知不可能」・・・・・相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合

ご注意!

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。
 お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないことがあります。
- 三者通話(P.245)やASYNC/FAX通信(P.252) を行う場合でも、電話番号を通知する/しないを指 定できます。
- 発信者番号通知を[通知しない]に設定しても、C メールの送信時には、発信者番号が通知されます。

お知らせ

- 電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳に登録してある場合、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- アドレス帳の着信画像が[着信表示する]に設定されている場合、画像が表示されます。
- 割込通話に対しても発信者番号の表示ができます。

- 「184」または「186」をダイヤルした後に、発信履歴・着信履歴・アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。
- 「M42 発信者番号通知(下記)」により、「184/ 186 | を自動付加するごともできます。

M42「184」/「186」の自動付加の設定(発信者番号通知)

「184(発信者番号非通知)」または「186(発信者番号通知)」を自動的に付加して、電話をかけることができます。

4 to 4 ABC

発信者番号通知	
通知する	相手の方の電話番号に自動的に 「186」を追加してダイヤルされ、お客 様の電話番号が通知される。
通知しない	相手の方の電話番号に自動的に 「184」を追加してダイヤルされ、お客様の電話番号は通知されない。

ご注意!

電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の電話番号に追加してダイヤルした場合は、「M42発信者番号通知」の設定にかかわらず、ダイヤルした「184」または「186」が優先されます。

お知らせ

• 自動付加した [184] または [186] は、電話をかけたときや発信履歴には表示されません。

M83 番号通知リクエスト サービス(標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

ご注意!

- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- 「M81 お留守番サービス」「M82 着信転送サービス」「割込通話サービス」「三者通話サービス」の それぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に 開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと「迷惑電話撃退サービス」を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

お知らせ

- 番号通知リクエストサービスを開始すると、電話をかけてきた相手の方が、意図的に電話番号を通知してこない場合は相手の方に、「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください」とガイダンスが流れます。
- サービスの開始・停止の際の通話料金は無料です。
- 電話をかけてきた相手の方にガイダンスが流れる と相手の方に通話料金がかかります。
- 以下の条件からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - 公衆電話、国際電話
 - Cメール
 - ・その他、相手の方の電話網の事情により電話番号 を通知できない電話からの発信の場合

M831

番号通知リクエストサービスの開始



設定が完了したことをお知らせするガイダンスが 流れます。

2

M832

番号通知リクエストサービスの停止

(1.8) (4 to (8 to (0 to

設定が完了したことをお知らせするガイダンスが流れます。

2

迷惑電話撃退サービス

(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきた後に「1442」 とダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

ご注意!

 「M81 お留守番サービス」「M82 着信転送サー ビス」「割込通話サービス」「三者通話サービス」 「M83 番号通知リクエストサービス」のそれぞれ と、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷 惑電話撃退サービスが優先されます。

お知らせ

受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。

- 電話番号の通知の無い着信についても、受信拒否 リストに登録できます。
- 以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへは 登録できません。
 - · 警察、消防、海上保安本部
 - · 公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
- 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合も受信拒否ガイダンスに接続されます。

受信拒否ガイダンスの内容:「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」

- 電話をかけてきた相手の方に受信拒否ガイダンス が流れると、相手の方に通話料金がかかります。
- 受信拒否リストに登録した相手でも以下の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・Cメール
 - ・国際ローミング中のau電話からの着信

最後に着信した電話番号を受信拒否 リストに登録

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1.5 (4.5) (4.5) (2.2.) ▶ ()
 設定が完了したことをお知らせするガイダンスが流れます。

2

最後に登録した電話番号を受信拒否 リストから削除

1 (1.5) (4.5) (4.5) (8.5)

最後に登録した電話番号を削除したことをお知ら せするガイダンスが流れます。

2

お知らせ

受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

受信拒否リストに登録した電話番号の 全件削除

1 5 4 th 4 th 9 worz

受信拒否リストに登録した電話番号をすべて削除したことをお知らせするガイダンスが流れます。

2

迷惑電話撃退サービスのご利用料金について 月額使用料 有料 サービス使用料 受信拒否リスト登録「1442」 最後の登録を削除「1448」 無料

すべての登録を削除 [1449] 無料

通話明細分計サービス

(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます)。

請求書発行イメージ









通話明細分計サービスの利用

1 (



2 相手先電話番号を入力して (ア)

お知らせ

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に 「131」を付けてダイヤルする必要*があります。
 ※簡単な発信方法については「発信メニューの利用(P.30)」をご参照ください。
- 次のようにダイヤルすることにより、分計したい通 話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを 指定できます。

操作手順	
電話番号を 通知して	131+相手先電話番号+
分計する場合	186+131+相手先電話番号+
電話番号を 通知しないで 分計する場合	184+131+相手先電話番号+

- フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの 一部の番号では「131」を付けてダイヤルできま せん。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤ ルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流 れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前 から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、 月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ 記載致します。

例) 4/1 4/15(サービス加入) 5/1 サービス未加入 サービス加入 4/1 5/1(サービス加入) サービス加入 サービス未加入 サービス加入

● M91 データ通信サービス

PacketOne(Packet通信サービス)

PacketOneとはPacket通信方式を採用した CDMA2000 1X/cdmaOneデータ通信サービスで す。

Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行う ことができます。

A5406CAは「au.NET(エーユードットネット)」のご利用 によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続して Packet通信を行うことができます。

※ 通信速度については、最新のauカタログ・auホームページをご参照ください。

ご注意!

- ご利用にはUSBケーブルC(別売)などの接続機器 が必要です。
- 別途ご契約により、PacketOne対応プロバイダ*¹ による接続もできます。
- 高速データ通信を行うには、高速パケットサービス のお申し込みが必要です(EZwebmultiコースご加 入者はお申し込み不要です)。
- Packet通信モード設定中でPacket通信を行って いないときは、音声通話の割り込みが可能です。
 を押すと、着信音を消音にできます。
- Packet通信でのデータ送信は、「M12 時間/料 金目安」の通話時間に記録されません。また、送受 信の記録も発信履歴や着信履歴に残りません。
- パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、USBケーブルC(別売)およびパソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類や お使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの 混雑状況)により設定した通信速度にならない場合 があります。
- Packet通信をしながら充電することもできます。
 その時は卓上ホルダを使った充電方法で充電してください。
- ASYNC/FAX通信モードが設定されている場合は、Packet通信ができません。
 - ※1 対応プロバイダについてはauホームページを ご覧ください。また、設定方法は通信ソフトに よって異なりますので、各対応プロバイダの設 定手順書をご覧ください。

M91 データ通信の通信設定

データ通信の際の通信モード設定、通信速度設定を行い ます。

- ■M911 通信モードをPacket通信に設定 する場合
- 1 (Packet)
- ■M912 Packet通信の通信速度を設定 する場合

お買い上げ時は[高速]に設定されています。 通常は、そのままでご使用ください

9 5 1.8 2 th

通信速度	
標準	通信速度を標準に設定する。
高速	通信速度を高速に設定する。

ご注意!

- EZwebmultiコースおよび高速パケットサービス のお申し込みをされていないお客様は、通信速度 設定を[標準]に変更してください。
 [高速]のままですとPacket通信(インターネット 接続、LAN接続など)ができません。
- 「M911 通信モード」を[ASYNC/FAX]に設定 した場合、通信速度は「14.4kbps」に固定される ため、「M912 通信速度設定」を行う必要はありません。

PacketOneの利用

- 1 A5406CAの設定を [M911 通信 モード設定] で [Packet] にする
- 2 「M912 通信速度設定」で通信速度を 設定する
- 3 接続機器(USBケーブルCなど)をパ ソコンに接続する
- **4 接続機器のモデムを設定する**
- ダイヤルアップネットワーク (TCP/ IP) を設定する

au.NETご利用の場合の設定	
ユーザー名	「au@au-net.ne.jp」:全ユーザー共 通
パスワード	「au」:全ユーザー共通
電話番号	9999:任意の数字で可
DNSアドレス	プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163

Windows®XPでのau.NETご利用の設定



Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」⇒「ネットワークとインターネット接続」⇒「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリックする。



2. 「次へ」をクリックする。



3.「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」を クリックする。



4. 「接続を手動でセットアップする」をチェックし、「次へ」をクリックする。



5.「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を チェックし、「次へ」をクリックする。



6.使用するモデムを選択し、「次へ」をクリックする。



7. [ISP 名] に任意の名前 (例: au.NET) を入力し、 「次へ」をクリックする。



8. 「電話番号」に任意の数字(例: 9999)を入力し、 「次へ」をクリックする。



- 9.「ユーザー名」に「au@au-net.ne.jp」、「パスワード」、「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリックする。
 - ※「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選択してください。



10.「完了」をクリックする。



11. Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」⇒「ネットワークとインターネット接続」⇒「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例: au.NET)のアイコンを選択し、右クリックしてプロパティを開く。



12. プロパティ画面の「ネットワーク」 タブを選択し、 「設定」 をクリックする。



13.「PPP設定」ですべてのチェックを外して「OK」 をクリックする。



14. プロパティ画面で「インターネットプロトコル (TCP/IP)」をチェックして、「プロパティ」をク リックする。



- 15. 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」を チェックし、「優先DNSサーバー」・「代替DNS サーバー」に以下のような値を入力する。そして 「OK」をクリックする。
 - ·「優先DNSサーバー」:210. 196. 3. 183
 - · 「代替DNSサーバー」:210.141.112.163



16.プロパティ画面で「OK | をクリックする。



17.Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」⇒「ネットワークとインターネット接続」⇒ 「ネットワーク接続」を開き、任意の名前 (例: au.NET)のアイコンをダブルクリックする。



18.「ダイヤル」をクリックする。

PacketOneのご利用料金について

月額使用料 (標準パケット) ………無料 (高速パケットサービス) …… 有料*

PacketOne通信料金·················· 有料

※ EZwebmultiコースにご加入のお客様は高速パケット サービスの月額使用料が無料となります(特別なお申 し込みは不要です)。

Packet通信の表示

Packet高速

Packet通信
 Packet通信が可能になる
 と表示されます。

Packet高速 送信中/受信中 Packet送受信中 Packetを送受信している ときに表示されます。

ご注意!

• 「M432 ダイヤル発信制限」が設定されている場合、ダイヤル発信を利用するための発信はできません。設定を解除してください。

 「M437 データ通信制限」が設定されている場合、 データ通信サービスを利用するための発信はできません。設定を解除してください。

お知らせ

- Packet通信モードを終了した後、Eメールを受信します。
- Packet通信中にCメールを受信した場合は、通信中の画面で (メールマーク&Cマーク)が表示されて、受信音(固定)が鳴ります。
 - Packet通信モードを終了した後、受信したCメールの内容を確認することができます。
- Packet通信モード時に、「M74 オートパワーオ フ」で指定された時刻になった場合でも、電源は切れません。

Packet通信モードを終了して待受画面に戻った 後、電源がOFFになります。

回線交換通信サービス

USBケーブルC(別売)などを利用してパソコンなどから 最高速度14.4kbps(無線区間)のASYNC/FAX通信 を行うことができます。

ご注意!

- パソコンなどとの接続方法、ASYNC/FAX通信 の方法は、USBケーブルC(別売)およびパソコンな どでご使用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照 ください。
- 実効速度(スループット)は、電波状況や混雑、通信相手(相手側のモデムの性能)などによって異なります。
- 音声通話を行っているときに、電話を切らずにその ままASYNC/FAX通信を開始することはできま せん。
- ASYNC/FAX通信を終了すると、自動的に回線 が切断されます。
- ASYNC/FAX通信終了後に電話を切らずにそのまま音声通話を開始することはできません。
- au電話以外の電話からau電話に対してASYNC/ FAX通信を行う場合は、特別なダイヤル操作が必要になります。
 - → 「ASYNC/FAX通信の受信(P.252)」
- ASYNC/FAX通信は、電波の強い地域で静止した状態で行うことをお勧めします。
- ASYNC/FAX通信をしながら充電することもできます。その場合には、卓上ホルダを使用した充電方法で充電してください。
- お買い上げ時には「M911 通信モード設定」は、 「Packet」に設定されています。
 ASYNC通信やFAX通信を行うためには通信モー

ASYNC通信やFAX通信を行うためには通信モードを「ASYNC/FAX」に設定する必要があります。 設定方法→「ASYNC/FAX通信の開始 (P.252) | のステップ1

 ASYNC/FAX通信中は、音声通話やCメール・E メールの着信を受けることはできません。

auのネットワークサービス

ASYNC/FAX通信の開始

ASYNC通信やFAX通信を行うためには通信モードを「ASYNC/FAX」に設定する必要があります。また、パソコンなどの操作により、A5406CAから発信するだけで、ASYNC/FAX通信を開始できます。

- **1** (9.歳) (1.歳) **[ASYNC/FAX]** 通信モードを [ASYNC/FAX]に設定します。
- **2** 接続機器(USBケーブルCなど)をパ ソコンなどに接続する
- **3** 接続機器のモデムを設定する
- A5406CAからASYNC / FAX通信を する場合
- 4 通信ソフトを起動する
- 5 通信相手に接続する

接続方法は使用する通信ソフトによって異なります。

くわしくは、ご使用になる通信ソフトの取扱説明書 をご参照ください。

ご注意!

- 「M432 ダイヤル発信制限」が設定されている場合、ダイヤル発信を利用するための発信はできません。設定を解除してください。
- 「M437 データ通信制限」が設定されている場合、 データ通信サービスを利用するための発信はできません。設定を解除してください。

ASYNC通信中/FAX通信中の表示



ASYNC/FAX通信の受信

お客様のA5406CAで、通信を受信するには、相手先に アクセス番号をダイヤルしてもらい、次の操作を行って もらう必要があります。

お客様のA5406CAから、データ通信を送信する場合には、この操作は必要ありません。

■ASYNC通信(PC通信)の場合

- 1 通信ソフトを起動する
- 2 アクセス番号090-4444-4444 にダイヤルする
- 3 プー音を確認する
- 4 お客様のA5406CAの電話番号と を入力する

ポーズダイヤル機能のあるモデムなどから送信する場合は、ATDT090-4444-4444にダイヤルして、A5406CAの電話番号を入力してください。

■FAX诵信の場合

- アクセス番号090-4444-4445にダイヤルする
- 2 プー音を確認する
- 3 お客様のA5406CAの電話番号と無 を入力する

ポーズボタンのあるFAXから送信する場合は、090-4444-4445の後にポーズボタンを3回押して、A5406CAの電話番号を入力してください。

ASYNC着信中/FAX着信中の表示

ASYNC着信中/FAX着信中にUSBケーブルCと接続すると、ASYNC通信/FAX通信が行えます。



※ASYNC / FAX通信の看信時に (メニュー) (着信拒否) と押すと、着信を拒否できます。

データ通信サービスのご利用料金について

月額使用料						 					•	無料
诵信料金…												右彩

付録


周辺機器のご紹介

周辺機器の名称


■ 電池パック(5406UAA)



● 卓上ホルダ(5406PUA)

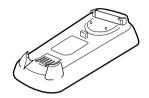

カシオACアダプタ02 (02CAPQA)

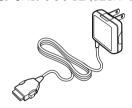

● MySync Photo2 体験版 for CASIO (CD-ROM)

「MySync Photo2 体験版」を使用するためには、インストール(パソコンに導入)する作業が必要です。 インストールの手順は「MySync Photo2 体験版」のインストールガイド、および、取扱説明書 (CD-ROM内に収録) をご覧ください。

- カシオUSBケーブル01 (01CAHUA)
- ちょっとできる3メガ&2メガピクセルケータイ
- カシオDCアダプタ02 (02CAPEA)(別売)
- 共通カーホルダ(別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
- auキャリングケースBグレー(CO16FCA)(別売)
- ※ MySyncシリーズのくわしい内容については下記のホームページをご覧ください。 http://www.mysync.jp

- データ通信アダプタA(C311HQA)(別売)
- USBケーブルC(別売) 注)USBケーブルBはご利用になれません。
- MySyncシリーズ(別売)*


充電用機器の取扱方法

カシオDCアダプタO2(別売)を使用して充電する

必ず電池パックをA5406CAに取り付けた状態で充電してください。

1 A5406CAにカシオDCアダプタ 02(別売)を接続する

A5406CAの下部にある外部接続端子キャップ(1-1)を開け、カシオDCアダプタ02(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。

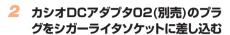

A5406CAの充電LEDランプが赤色に点灯し、電池レベルマークが


■ → ■ → ■ → ■ と表示されます。

本体を閉じている場合のサブディスプレイでも、メインディスプレイと同様に表示されます。

充電時間は約130分です

3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながら引き抜く

- **4** A5406CAの外部接続端子 キャップを閉じる
- 5 カシオDCアダプタO2(別売)のプラグをシガーライタソケットから抜く

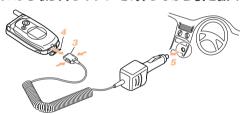

シガーライタソケットの形状が合わないときは

車種によってシガーライタソケットの形状が異なることがあります。 通常はプラグ部のスイッチは「N」側のままでお使いいただけますが、差 し込みがゆるい場合は「W」側にしてください。



ご注意!

- 電池パックは、「安全上のご注意(P.4)」をよくお読みになってお取り扱いください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。必ず電池パックを装着した状態で充電してください。
- A5406CAの充電LEDランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、カシオDCアダプタ02(別売)のプラグとシガーライタソケット、カシオDCアダプタ02(別売)のコネクタとA5406CAの接続などが正しいかご確認ください。

それでも点滅する場合は、電池パックまたはカシオDCアダプタ02(別売)の不良が考えられます。 充電を中止して、お近くのご相談窓口にご連絡ください。

- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、新しい電池パックをお買い求めください。
- 外部接続端子キャップを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- エンジンをかけずに使用すると車のバッテリーが消耗することがあります。

取扱上のお願い

- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。 汚れていると接触不良の原因となる場合があります。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- で使用にならないときは、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 充電中などは、温かくなることがありますが異常ではありません。

■ヒューズの交換について

カシオDCアダプタ02(別売)が正常に動作しないときは、プラグ内のヒューズが切れている可能性があります。 ヒューズが切れたときは、カシオDCアダプタ02(別売)に付属のヒューズまたは市販同等品 (1.0A 125V) と交換してください。

ヒューズを交換するときは、プラグの先端をまわして外します。 ヒューズを取り出して新しいヒューズに交換して、 プラグをはめ直してください。

ご注意!

- 指定のヒューズ以外のものを使用しないでください。
- ヒューズを交換しても再び切れるようなときは、お買い上げ店にご相談ください。
- 自動車の極性や電池電圧について不明な点はその車の販売店にお問い合わせください。
- エンジンをかけずに使用すると車のバッテリーが消耗することがあります。

その他の周辺機器の取扱方法

平型スイッチ付イヤホンマイク/平型ステレオイヤホンマイク(別売)について

■電話をかけるとき

- 1. 平型イヤホンマイクをA5406CAの平型イヤホンマイク端子に接続する
- 2. 平型イヤホンマイクのスイッチを "ピピッ" と音がするまで押す 音がしたらすぐにスイッチを離してください。
- 3. 通話を終了するときは、平型イヤホンマイクのスイッチを "ピーッ" と音がするまで押す スイッチを離すと 通話が終了します。

お知らせ

- 画面に番号が表示されている状態で、平型イヤホンマイクのスイッチを押すと、その番号に電話がかかります。
- 特受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、平型イヤホンマイクのスイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.499に登録された番号に電話がかかります。

No.499に電話番号が登録されていないときにはエラーメッセージが表示され、平型イヤホンマイクのスイッチでは、電話をかけることができません。

■電話を受けるとき

着信中に平型イヤホンマイクのスイッチを "ピピッ" と音がするまで押す

ご注意!

- 平型イヤホンマイクで電話をかけるときは、スイッチを"ピピッ"と音がするまで押してください。 音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチから手を離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。
- 平型イヤホンマイクを接続すると、着信音量が大きくなる場合があります。
- au電話専用の平型イヤホンマイクをご使用ください。
- 平型イヤホンマイク端子キャップを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 丸型イヤホンマイクを使用する場合は、変換アダプタが必要となります。

故障とお考えになる前に

症状	原因	処 置	頁
	電池パックは充電されていますか?	充電するか、充電された電池パックと交換してください。	22
を押しても	電池パックは正しく取り付けられていますか?	電池パックを正しく取り付けてください。	22
電源が入らない	電池パックの端子が汚れていませんか?	端子を乾いた綿棒などで掃除してください。	23
	(記)を1.5秒以上長押ししていますか?	(記)を1.5秒以上長押ししてください。	24
	電源は入っていますか?	電源を入れてください。	24
	アンテナを伸ばしていますか?	アンテナを伸ばしてください。	24
	「圏外」が表示されていませんか?	電波状態の良い場所に移動してください。	28
	市外局番から入力していますか?	市外局番から入力してください	29
	電話番号が間違っていませんか?	電話番号を正しく入力してください	29
電話がかけられ	電話番号入力後、 を押していますか?	電話番号の入力後に(ア)を押してください。	29
ない	オートロックをかけていませんか?	ロックNo.を入力して「M431 オートロック」 を一時的に解除してください。	211
		「M432 ダイヤル発信制限」を解除してくだ	
	んか?	さい。	212
	アドレス帳からの発信が制限されていませんか?	「M433アドレス帳制限」を解除してください。	212
	電波OFFモードが設定されていませんか?	「M64 電波OFFモード」を[電波OFFしない]に設定してください。	231
	電波は十分に届いていますか?	電波状態の良い場所に移動してください。	1
	サービスエリア外にいませんか?	サービスエリア内に移動してください。	1
	電源は入っていますか?	電源を入れてください。	24
電話がかかってこ	着信拒否が設定されていませんか?	「M44 着信制限」を解除してください。	212
ない	着信転送サービスが設定されていませんか?	「M64 電波OFFモード」を[電波OFFしない]に設定してください。	231
		「M825 転送停止」で着信転送サービスを 停止してください。	243
岡月一 55季二	電波は十分に届いていますか?	電波状態の良い場所に移動してください。	1
圏外マークが表示 される	サービスエリア外にいませんか?	サービスエリア内に移動してください。	1
C110	アンテナを伸ばしていますか?	アンテナを伸ばしてください。	24
着信ランプは点滅	「M63 マナーモード」が[通常マナー]または	 「M63 マナーモード」を解除するか、オリ	
するが着信音が鳴	[サイレントマナー]、またはオリジナル内の着	ジナルの着信音量を調節するか、あるいは	200
らない	信音量が消音になっているか、「M21 音量」 が消音に設定されていませんか?	「M21 音量」を調節してください。	229
	充電用機器は正しく接続されていますか?		22
***********	電池パックは正しく取り付けられていますか?	電池パックを正しく取り付けてください。	22
充電ができない	卓上ホルダや充電端子などが汚れていませ		·
	んか?	端子を乾いた綿棒などで掃除してください。	23
	電源は入っていますか?	電源を入れてください。	24
キー操作ができ	本体を閉じた状態のサイドキーのキー操作が 無効になっていませんか?	○(1秒以上長押し)を押して、サイドキー操作の無効を解除してください。	32
ない	オートロックをかけていませんか?	ロックNo.を入力して「M431 オートロック」 を一時的に解除してください。	211
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	充電するか、充電された電池パックと交換してください。	22
れる	オートパワーオフが設定されていませんか?	「M74オートパワーオフ」を解除してください。	233
充電してください、 電池切れ、などと 表示されて警告音 が鳴った	電池残量がほとんどありません。	充電するか、充電された電池パックと交換してください。	22 28

症 状	原因	処 置	頁
電話が勝手に応答 する	簡易留守メモが設定されていませんか?	(1秒以上長押し)を押して、簡易留守メモを解除してください。	66
	電池パックが寿命となっていませんか?	新しい電池パックをお買い求めください。	22
電池パックを利用できる時間が短い	「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか?	電波状態の良い場所でご使用ください。	22
CGの时间い(201	着信ランプの点滅が続いていませんか?	「M26 LED(着信ランプ)設定」を[OFF]また は[解除する]にしてください。	204
電話をかけたときに受話口から	サービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか?	電波状態の良い場所に移動してください。	1
「プーッ、プーッ、 プーッ…」と音がし てつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方 が話し中です。	電話を切って、再度おかけ直しください。	1
画面の表示が消 える	節電画面が設定されていませんか?	「M36 節電画面」を解除してください。	210
「オートロック」ま たは「オートロック 中」と表示される	オートロックをかけていませんか?	ロックNo.を入力して 「M431 オートロック」 を一時的に解除してください。	211
サブディスプレイに 「サイドキー操作無 効」と表示される	サイドキー操作が無効になっていませんか?	●(1秒以上長押し)を押して、サイドキー操作無効を解除してください。	32
圏外マークや受信 電界マークが消え て、電話がつなが らない	サービスエリア外か、電波の弱いところにい ませんか?	電波状態の良い場所に移動してください。	1
ディスプレイの 照明がつかない	照明設定が解除されていませんか?	「M316 照明」または「M324 照明(サブディスプレイ)」を設定してください。	207 209
電源を入れて、耳 にあてても音がしない	を押しましたか?	電話番号を入力して()を押してください。	29
相手の声が聞こえ ない	受話音量が音量1に設定されていませんか?	受話音量を調節してください。	32
EZアプリ (Java™)が 起動できない	「データ保存領域がいっぱいです。EZアプリを削除しますか」というメッセージが表示されていませんか?	表示に従って、不要なEZアプリ(Java™)を 削除してください。	28
EZアプリ (Java™) 実行中にキーを押 しても動作しなく なった	EZアプリ(Java™)によっては(ます)を押した後、キー操作がきかなくなる場合があります。	「EZアプリ応答なし アプリケーションが応答しません。電源を入れ直します」と表示され、自動的に電源がOFF、ONして、待受画面に戻ります。	194
待受画面なのに メールが受信でき ない	待受E Z アプリ対応でないE Z アプリ (Java™)が待受EZアプリに設定されてい ませんか?	を押し通常の待受画面に戻ると、受信することができます。	196
カメラ動作中に 微少な連続音が 聞こえる	内部部品の動作音です。	異常ではありません。	74

アフターサービスについて

万一、製品などに不具合が生じた場合は、お近くのご相談窓口までお問い合わせください。

1.修理を依頼されるときは

修理についてはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている弊社無料修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有料修理いたします。

ご注意し

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、弊社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出が無い場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

2.補修用性能部品について

弊社はこのA5406CA本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後最低6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3.保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4.アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(故障案内)

一般電話からは (40077-7-113(通話料金無料)

au電話からは 局番なしの113番(通話料金無料)

5.auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難·紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)
補償内容	同一機種同一色のau電話(携帯電話本体および電池パック)
	※在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

- ※盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。
- ※以前、ご利用されていたau電話をお持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」が 受けられません。
- ※補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。
- ※お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- ※ 充電機器類は補償対象に含まれません。
- ※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。
- ※「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間はOからとなります。(auご加入年数は継続されます。)
- ※auショップ、PiPitでのサービスとなります。
- ※販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは (単0077-7-111(通話料金無料)

au電話からは 局番なしの157番(通話料金無料)

付録/索引

文字入力の詳細情報

文字入力メニュー

機能	文字入	文アド人	文字入力メニ マスクリスト タスクリスト リスト	文 E 字 Z 入 ブ		ール起動 ^に 入力メニ			ベール起動中 ア入力メニ:	
×==-	文字入力メニュー	文字入力メニューアドレス帳編集時の	文字入力メニュータスクリスト/タスクリスト/	文字入力メニューEZブラウザ起動中の	本文入力時	モード時おしゃべり	署名入力時	宛先入力時	入力時 サイス インタス	本文入力時
文字装飾										0
定型文/顔文字	0	0	0	0	\circ	0	\circ	\circ	0	0
GPS情報付加										0
アドレス帳			0	0	\circ	0	0	0	0	0
発信履歴		0	0							
着信履歴		0	0							
送信履歴								0	0	0
フ° ロフィール			0	0	\circ	0	0		0	0
マイアト゛レス								0		
お気に入り以か	0	0	0	0	\circ	0	0		0	0
灹帳	0	0	0	0	\circ	0	0	0	0	0
冒頭文										0
署名										0
署名(Cメール)					0	0				
おしゃべり終了						0				
コヒ゜ー/カット	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貼り付け	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予測変換設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

記号(全角)/(半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

空白(スペース)	,	٥	,		•	:	;	?	!	٠	٥	-	,		^			`	V.	7	ێ	"	소	Þ	ď	0	Ĺ	_	-	
	~		-	• • •		4	,	"	"	()	ĺ)	[]	{	}	<	>	((>>	Γ	J	ſ]	[1	+	_	\pm
X	÷	=	#	\vee	>	\mathbb{I}	\geq	8	••	٩	ゎ	0	′	"	${\mathfrak C}$	¥	\$	¢	£	%	#	&	Ж	@	§	☆	*	\bigcirc		\bigcirc
\Diamond	•			Δ	lack	\triangleright	▼	*	┥	\uparrow	←	1	\rightarrow	=	\in	∋	\subseteq	\supseteq	\subset	\supset	U	\cap	Λ	V	\neg	\Rightarrow	\$	\forall	П	_
上)	д	∇	\equiv	≒	\ll	>>	$\sqrt{}$	S	8	.:	S	Ω	Å	‰	#	b	Þ	‡	++	¶	\bigcirc	Α	В	Γ	Δ	Ε	Z	Η	Θ
I	K	٨	Δ	Ν	Ξ	0	П	Ը	Σ	Т	Υ	Φ	Χ	¥	Ω	α	β	γ	δ	3	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	JUρ	0
π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	Α	Б	В	Γ	Д	Е	Ë	Ж	3	И	Й	К	Л	Μ	Н	0	П	Р	С	Т	У	Φ
Χ	ゴ	Ч	Э	Щ	Ъ	Б	Ь	ጥ	£	Я	а	б	В	Г	Д	е	ë	ж	3	И	й	к	Л	М	Н	0	П	р	U	Т
у	ф	х	Ц	ч	ш	Щ	ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	_		Г	٦		L	\vdash	\vdash	\exists	丄	+	_		г	Г	_	┙	\vdash
\top	\exists	ㅗ	+	F	$\overline{}$	\top	\perp	+	1	$\overline{}$	\dashv	上	+	\bigcirc	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	11)	12	13)	14)	15)	6	17
18	19	20	Ι	${\rm I\hspace{1em}I}$	\coprod	IV	V	VI	VII	\mathbb{W}	IX	Χ	ミリ	+_	センチ	トル	グラム	トン	アール	ヘク タール	リツ	ワット	ᄁ	ドル	セント	パー セント	ミル	ペッ	mm	cm
km	mg	kg	СС	m²	嘁	"	"	No.	K.K.	Tel	Œ	(\odot	Œ	((株)	(有)	(代)	鹏	炡	翢	ş	Σ	Ĺ	Δ	9	Ð)		Ø	
اله	(改行	1)																												

入力できる記号(半角)一覧(表示順)

	@	-	_	/	:	!	?	~	()	*	#	+	,	^	;	<	=	>	\$ ¥	%	&	[]	,	`	{	}
"	,	٥	-	•	Γ	1	空白																					

絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)

(1)	<u>(()</u>	(3)	(3)	(B)	9		P	4	Q	٥,		T	ă	100 W	69	Ø	ø	\sim	92	9	2	9	ø		3	
-		۵	\$08	45	$\underline{\mathbb{A}}$	=3	9	4				A	4	0	Σ		4	349	89	\mathbb{H}	纲	36	S.	Ą	4	
	8	<u> </u>	\odot	\bigcirc	\odot	\dot{x}	\mathbb{C}	@	3									今	>	8	獅	0	黨	88	*	36
ተተ	③	(€		M	B	(3)	ZA.		(1)	(3)		(3)	3		(3)		9	Ž	4	Ø	9		芦	1	**
•	0	A		#	A	(8	(25)		9	(3)	<u> </u>	(3)		(3)		8			9			•	S	4	<u>\$8</u>
\overline{Y}	9	T		0	44	Q	Ü			<u> </u>		0		(3)	(19)	of the			.d		6		B			2
	9	a	0	66	0	6	Û	&	<u></u>	₩	(13%	(3)		(3)	(3)		22			0	۹	(0	*	Ø)
		3	Ħ		©	36	>						(33)		(#)	(4)		(2)	4	2	⅓	4	de		×	\mathcal{B}
M	.	٩	4	96	9.0	œ.	뼺	藝		۱	9	9	9	9	(8)	(3)	9	J	22	变	38		*	12	<u>a</u>	X
3	છ	\sim	∜	4	@4	9	8	P	ð	Q	$\overline{\Psi}$	•	(38)		慧	(B)	6	п	P III	w [®]	2	≫		£9		
7	***	*	*	孌	*	Ø	•	ŏ		ጎ	\neg	!?	8.6	99	3	9	1	Ŕ	<u>190</u> 5	\$	Ш	180		X	ф	*/
m	0	3	éé	-	guru guru	411	4	ä	₩	器	(17)	Р	P	⇒Ħ	\$ [Έ	C		1	H _D	0	0	080	•		\mathscr{F}
4	+	惠	24H	ATM	BA NK	ŧi	P	9	W	ä	0	, al	碰	¥	0	R	9 ,4		15		۵	1	Œ	₾		
	\blacksquare	Ø	き	Ŧ	P	\triangle	4	94		M	Ġ	9	٠	•	泰	1	0		H-	9.H	1	$\dot{\bar{\Phi}}$	$^{\odot}$	ž	南南南	
9	?	♨	ů	m	曲	À	(6)	<u>100</u>	(1)		Ō	×	Š	(Zija)	۵	۵	٠				器		<u> </u>	VS		﴾
ÚP!	9	160	(B)			Ť	٩	Pia	1	Á		4	S	\mathcal{G}	0	*	9	Æ	®	NEW	Š.	靊	灩	空	腊	営
	\otimes	0	•	0	\P_0	(188	(X)	i.	×	9	0	9	#		ö		1	1	1	\Rightarrow	Ņ	Ķ	31		\Leftrightarrow
鯆	Š	1	ŵ	So	5	9	P	③>v	Ger.	0	0	Ī		•	P	Ŀ	1	1	\$	0	×	Yıl	•	0 F	339	學信
4	Æ/	•	Ø		X	3%	É	-3	-13	ớ		3	T		<u>.</u>	®	*	100								

- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。

顔文字一覧

No.	内容	No.	内容	No.	内容	No.	内容
01	(^-^)/	16	(^o^;)	31	(-0-;)	46	(#)
02	(^0^)/	17	v(^-^)v	32	(*´Д`)=з	47	(ε)
03	('-^*)/	18	(*^o^*)	33	¬(´-`) -	48	(-"-;)
04	0(^-^)0	19	(^ e ^)♪	34	(^o^)v-~~~	49	(` ^ `)
05	(^0^)	20	(´∀`)	35	(*^o^)乂(^-^*)	50	0(*)0
06	(^-^)ノ~~	21	f^_^;	36	(♂•∀•)♂	51	m()m
07	(*^-^)b	22	≡ (/ ^^)/	37	:*: • (∀) • :*:	52	(T_T)
08	♪(*^・^)ノ^ ☆	23	p(^-^)q	38	(´•ω•`)		(>_<)
09	(b^-°)	24	(• ₋ • ;)	39	ヽ(゚∇、゚)ノ	54	(/_;)/~~
10	(=^▽^=)	25	(ノ^^)八(^^)ノ	40	Σ("_")	55	(;_;)
11	(*^ー^)ノ	26	σ (^-^;)	41	(_0_;)	56	(?_?)
12	♪ (*' -^)-☆	27	(;)	42	(☆o☆)	57	☆彡
	(*^_^*)	28	(^_^)v	43	(+_+)	58	()zzZ
14	(^_^;)	29	(^3^)-☆chu!!	44		59	(ρ)o
15	(#^-^#)	30	(・_・) エッ?	45	(# ε´#)	60	ZZzz

• 登録されている顔文字は、すべて編集や削除することができます。→「M513 顔文字」

定型文一覧

No.	内容	No.	内容	No.	内容	No.	内容
00	TEL(自局電話番号)	12	お疲れ様です	26	すぐ行きます	40	いつもお世話になっております。
01	EZweb@mailで取得した	13	お久しぶりです	27	待ってます	41	至急電話ください。
UT	アドレス(マイアドレス)	14	こんにちは	28	迎えに来て!	42	電車遅延のため、遅れます。
02	@ezweb.ne.jp	15	こんばんは	29	がんばって!!	43	申し訳ありません。
03	http://www.	16	おやすみなさい	30	Thank you!	44	よろしくお願いいたします。
04	.ne.jp	17	Happy birthday!	31	ありがとう	45	後ほどご連絡いたします。
05	.co.jp	18	A HAPPY NEW YEAR!	32	ごめんなさい	46	変更します。
06	.com	19	Merry Christmas!	33	OK!	47	中止します。
07	.or.jp	20	連絡ください	34	NG!	48	延期します。
-00	http://www.au.kddi.com/	21	携帯に電話して	35	了解!	49	至急
80	download/ezmovie_player	22	メールして	36	ゴメン!	50	
09	.dion.ne.jp	23	あとで電話するね	37	大丈夫!	20	
10	ありがとうございました	24	またメールするね	38	もう少し待ってて!	(
11	おはようございます	25	遅れます	39	今電話できない	60	

- 番号で選択する場合、00~09には先頭に0を付けて入力してください。
- No.00には、お手持ちのA5406CAの電話番号が表示されます。
- No.01には、Eメールアドレスを取得するとEメールアドレス (マイアドレス) が表示されます。
- No.50~60には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。
- No.03~60の定型文は、編集や削除することができます。→「M512 定型文」

カメラの詳細情報

切り出しメニュー

編集画像 サイズ・(撮影) 切り出しメニュー項目	ケータイ 120×160	壁紙 240×320	パ・ノラマ 2048×736	VGA 640×480	SXGA 1280×960	UXGA 1600×1200	QXGA 2048×1536
ケ−9イ(120×160)	×	0	0	0	0	0	0
壁紙(240×320)	×	×	0	0	0	0	0
パ・ノラマ(2048×736)	×	×	×	×	×	×	0
VGA(640×480)	×	×	×	×	0	0	0
SXGA(1280×960)	×	×	×	×	×	0	0
UXGA(1600×1200)	×	×	×	×	×	×	0

^{○:}編集可能 ×:編集不可

リサイズメニュー

撮影画像サイス・メニュー項目	ケータイ 120×160	壁紙 240×320	パ・ <i>ノ</i> ラマ 2048×736	VGA 640×480	SXGA 1280×960	UXGA 1600×1200	QXGA 2048×1536
ケ-9ብ(120×160)	×	0	×	0	0	0	0
壁紙(240×320)	0	×	×	0	0	0	0
VGA(640×480)	×	×	×	×	0	0	0
SXGA(1280×960)	×	×	×	×	×	0	0
UXGA(1600×1200)	×	×	×	×	×	×	0

編集できる画像の一覧

					画	像効:	果				画像	変換		
画像種類		画像サイス・	アイコン	フレーム	スタンプ	絵文字スタンプ	文字スタンプ	特殊効果	回転	切り出し	リサイズ	スタンプ作成	フレーム作成	合成画像作成
	ケータイ	横120×縦160		0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×
	壁紙	横240×縦320	E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VGA	横640×縦480		×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0
	VOA	横480×縦640		×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0
	SXGA	横1280×縦960		×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0
	07.07	横960×縦1280		×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0
JPEG	UXGA	横1600×縦1200		×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0
UFLO	UNUA	横1200×縦1600		×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0
	QXGA	横2048×縦1536		×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0
	QXOA	横1536×縦2048		×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0
	パノラマ	横2048×縦736		×	×	×	×	×	×	0	×	0	0	0
	700	横736×縦2048	Mag	×	×	×	×	×	×	0	×	0	0	0
	au対応	横132×縦176	erò	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	×
	auxy//b	横176×縦132	eè	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×
	上記以外	横120~240 × 縦120~320	eò	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×
PNG		横120×縦160	etč	0	0	0	0	0	0	X	0	0	×	×
PING		横160×縦120	æ	×	×	×	×	X	0	X	X	X	×	×

○:編集可能 ×:編集不可

ムービーの一覧に表示される アイコンの種類

名称	Д -	ムービー							
白彻	サイズ (ドット)	アイコン	アイコン						
S(メール用)	横96×縦80	5	Ø						
M(メール用)	横128×縦96	M	M						
L(ビデオ)通常	横176×縦144		Ø						
L(ビデオ)スポーツ	横176×縦144		Ø						

※ GPS情報が付加されている場合、上記のアイコンのほかに (GPS情報マーク)が表示されます。

変換できるムービーの一覧

ムービー変換 撮影した機種	トリミング	結合	Eメール用に 変換		
A5407CA	0	0	×		
A5406CA	0	0	0		
A5403CA	0	0	×		
A5401CAII	0	×	×		
A5401CA	0	×	×		
A5302CA	0	×	×		
上記以外のau電話	×	×	×		

データフォルダの詳細情報

データフォルダの個別サブメニュー

機能	場合と選択した	ムービー/EZ	選択した場合 (Java™)を	選択した場合 (Java [™])を (EZアプリ	選択した場合	選択した場合	アドレス帳 (YCardデータ) /スケジュール/ タスク (YCalendar データ)	選択した場合不明なデータを	を選択した場合
メニュー	択した	を / 選 E 択 Z	場でする	場合 ビスの	をし	場合	Undar	場ータを	
登録	0	0	0	0	0	0	0		0
一括登録							•		
待受画面設定									
コピー		•	•		•		•		•
移動	0	0	0		0		0	0	0
削除	0	0	0	0	0	0	0	0	0
緊急起動設定				0					
Eメールへ添付	0	0			0		0	0	0
miniSDカードへコピー	0	0	0		0		0	0	0
待受EZアプリ設定			0						
画像効果	0								
<u>ムービー効果</u>		0							
確認画面設定			0						
テンプ・レート編集					0				
画像変換	0								
᠘-ビ-変換		0							
地図表示	0	0							
GPS情報付加	0	0							
画像表示設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
タイトル編集	0	0	0		0	0	0	0	0
ソート	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイル名検索	0	0	0	0	0	0	0	0	0_
詳細情報	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- ◎: 本体のデータフォルダとminiSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」で実行できます。
- ○: 本体のデータフォルダでのみ実行できます。
- ●: miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」でのみ実行できます。

データフォルダのフォルダサブメニュー

機能メニュー	選択した場合 サブフォルダを の スォルダーの	選択した場合「ムービー	選択した場合「フォルダ」を	選択した場合「サウンド」	選択した場合
フォルダ名編集	0				
ムーヒ゛ーオートフ° レイ		0			
ピクチャオートプレイ			0		
サウント゛オートフ° レイ				0	
フォルダ新規作成	0				
並び替え	0				
画像表示設定	0	0	0	0	0
フォルダ削除	0	0	0	0	0
空きフォルダ容量	0	0	0	0	0
登録	0	0	0	0	0

- ◎: 本体のデータフォルダと miniSDメモリカード内 の 「M941 データフォルダ」 で実行できます。
- (): 本体のデータフォルダでの み実行できます。

	かりといい立	当べてし	5	己																	
	機能	選択した場合	で 画像を選択した場合	3Dを選択した場合	選択した場合	ムービーを	を選択した場合	メロディの	選択した場合	アイコンを	ミキサー作	アニメ/ア	テキスト(T	(MMF)を選	/フレーム	メロディ	&メロディ	EZアプリ	選択した場合 (VCalendarデ スクシュール/タスク	を選択した場合	アドレス帳(VCa)辞書を選択した場合
		選択した場合 UXGA/QXGA画像を ハラミノNGA/S>CA/	した場合	した場合	台 レーを	ムービーを選択した場合	場合	メロディのフォトミキサー作品アニメ&メロディ/アニメ&	選択した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アイコンを選択した場合	ミキサー作品を選択した場合	アニメ/アニメのみのフォト	テキスト(TXT)を選択した場合	(MMF)を選択した場合	/フレーム/スタンプ/テキスト ファーミキサーのランプレート	カナヘミニナ Oニノガノ へメロディ/テキスト&アニメ/	&メロディ/テキスト&アニメ&	EZアプリ(Java™)/テキスト	選択した場合 (VCalendarデータ)を(VCalendarデータ)を	場合	アドレス帳(VCardデータ)辞書を選択した場合
メニュー		7	기					ᄠᇫ	を			'	场合		ᅐᅣ	-/	×	スト	を	;	2
	通常着信音					0	(C	Δ				7		1.		Q	•			+
ALLINA	EX-ル受信音		+			0	_	<u> </u>	Δ												+
	お知らせ受信音		+						Δ												+
	Cメール受信音		+	T																	+
	おしゃべり受信音								Δ												+
	EZアプリ通信音		+						Δ												_
アドレス帳関連	個別着信音					0	(\mathcal{C}													+
	個別画像			0	0	•															+
	個別Eメール音		Ť	ľ			(Э С	Δ												+
	個別Cメール音		+																	1	+
	グループ着信音					\cap	(Э С	Δ												+
	グループEメール音		+			0	_	<u> </u>	Δ												_
	グループCメール音		+			\vdash															+
	グループ画像			0	0	•			_	Т											_
アラーム関連	アラーム音		Ť	ľ			(Э С	Δ												+
// AIAA	スケシ゛ュールアラーム音		+			0	_	<u> </u>													_
	タスクリストアラーム音					0	_	<u>)</u>													+
	アラーム画像			0	0	•			_	Т											_
	スケシ゛ュール画像		C	0	0	•															+
	タスクリスト画像		Ŏ	Ŏ	Ŏ	•														1	_
画像関連	待受画面	0	O			Ť															+
HINAL	サブ・待受画面	0																			+
	通常着信画面		C		0	•					_										+
	サブ・着信画面		Ŏ			_				Т	H										_
	EX-ル送信画面			0)									+
	EX-ル受信画面		Ŏ	ŏ		+															_
	オーフ°ンエミーロ		0	0	0	•	,					-									+
	スクリーンセーバ			0	Ŏ	•															\top
	プロフィール画像			0	0	•	,														
	記念日画像		Ŏ	Õ	Ō	•				Г											\top
GPS情報のみ	アドレス帳	0	0	Ĭ	Ŭ	0															
	フ° ロフィール	0	0	T		0				Г											\top
データ+	アドレス帳	Ŭ	0			0															+
GPS情報	フ° ロフィール		0			0															\top
待受ショートカット		0	O	0	0	0	($\overline{}$	0	0)	\bigcirc			\bigcirc			0	0	
アイコンメニュー			Ť	Ť		Ĭ				Ŏ	Ť		_							Ť	\top
光帳						ı				Ĺ			0								
アドレス帳一件登	 録			T																0	
アドレス帳一括登				T		T														Ō	
かンダー一件登録						Т				Г									0		\top
かンダ-一括登録				T		T													0		\top
ダウンロード辞書				T		Т				Г											0

- ○: 登録できます。
- ◎: GPS情報が付加されたデータを選択した場合のみ選択できます。
- ●: 著作権が設定されているムービーは登録できません。
- △: ボイス(amc/3gp/3g2)は登録できません。
- ▲: GIFアニメは登録できません。

Eメールの詳細情報

Eメールで送信可能なデータ一覧

		-	
データの種類	拡張子	アイコン	
ピクチャ	.png		
※GIFファイルのアニメも含む。	.gif		
	.jpg/.jpeg		
3D	.k3d		
アニメ メロディ	.mmf		
テキスト アニメ&メロディ テキスト&メロディ	.m3f		
テキスト&アニメ&メロディ テキスト&アニメ	.mqf		
ボイス	.qcp		
	.hvs		
ムービー	.amc	a	
アドレス帳データ(vCard)	.vcf		
スケジュールデータ(vCalendar) タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs		
テキスト(TXT)	.txt		
装飾データ	.ntl		
その他			

[※] BMP画像は、受信のみで、送信はできません。

Eメールで受信可能なデーター覧

データの種類	拡張子	アイコン				
ピクチャ	.png					
※GIFファイルのアニメも含む。	.gif					
	.jpg/.jpeg					
	.bmp	1				
3D	.k3d					
アニメ メロディ	.mmf					
テキスト アニメ&メロディ テキスト&メロディ	.m3f					
テキスト&アニメ&メロディ テキスト&アニメ	.mqf					
ボイス	.qcp					
	.hvs					
ムービー	.amc					
	.3gp					
アドレス帳データ(vCard)	.vcf					
スケジュールデータ(vCalendar) タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs					
テキスト(TXT)	.txt					
装飾データ	.ntl	H				

[※] 受信できるデータの容量は、およそ137KBまでです。

[※] 容量が100KBを超えるデータは、送信できません。

[※] 著作権が設定されているデータは、送信できません。

¹³⁷KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約100KBになります。

メニュー(M)機能一覧

M1 通話	料金	
No.	機能名	参照先
M11	料金照会(EZ接続)*	P.199
M12	時間/料金目安	P.199
M13	通話料金表示	P.200
M14	通話料金レート	P.200
M15	各種申込(EZ接続)*	P.200
M2辛/バ	・イブ / LED(着信ランプ)	
M21	音量*	P.200
M22	日重 XDディ*	P.201
M23	ハ゛イフ゛レータ*	P.203
M24	着信音継続時間*	P.203
M25	1-操作音	P.204
M26	LED(着信ランプ)設定*	P.204
M27	ステルオワイト"設定*	P.205
M28	ががり 設定 付が Bass 設定*	P.205
		F.200
	表示/照明	1
M311	待受画面*	P.205
M312	スクリーンセーバ゛*	P.206
M313	通常着信画面*	P.207
M314	EX-ル送信画面*	P.207
M315	EX-II受信画面*	P.207
M316	照明	P.207
M317	コントラスト	P.208
M321	待受画面(サブ)*	P.208
M322	通常着信画面(サブ)*	P.209
M323	着信表示(サブ)*	P.209
M324	照明(サブ)	P.209
M325	コントラスト (サブ*)	P.209
M33	文字サイズ設定*	P.210
M34	配色設定*	P.210
M35	オーフ゜ンエミーロ*	P.210
M36	節電画面*	P.210
M37	車載/充電照明*	P.211
M38	ピクト日付表示*	P.211
M4プライ	バシー	
M41	Dy/2No.変更*	P.211
M42	発信者番号通知	P.211
M431	オートロック	P.211
M432	ダイル発信制限	
5	\$	P.212
M437	データ通信制限	
M438	シークレット	P.212
M44	着信制限*	P.212
M451	機能リセット*	P.214
M452	メモリリセット*	P.214
M453	オールリセット*	P.215
M454	学習内容リセット*	P.215

M5 ユー†	ガー補助 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
No.	機能名	参照先
M511	単語登録	P.215
M512	定型文	P.215
M513	顔文字	P.215
M514	予測変換設定*	P.216
M515	ダウンロード辞書*	P.216
M52	Iニーキーアンサー*	P.216
M53	市外局番刈り	P.216
M541	カレンタ゛ー/スケシ゛ュール	P.217
M542	タスクリスト	P.224
M543	Æ帳	P.226
M544	電卓	P.226
M545	待受ショートカット*	P.226
M546	2次元コードリーダー*	P.227
M55	ホットタ゛イヤル*	P.228
M56	クローズ終話	P.228
M6留守	メモ/マナー	
M61	簡易留守/托*	P.66
M62	通話録音以水*	P.68
M63	マナーモート゛*	P.229
M64	電波OFFモード*	P.231
M7時計		
M71	自動時刻補正*	P.231
M72	アラーム*	P.231
M73	オートハ。ワーオン*	P.233
M74	オートハ°ワーオフ*	P.233
M8ネット	フークサービス	•
M81	お留守番サービス	P.237
M82	着信転送サービス	P.241
M83	番号通知リクエスト	P.246
M9 特別。	/ その他	
M911	通信モード*	P.249
M912	通信速度*	P.249
M913	データ転送モート**	P.233
M92	EZ77°U*	P.193
M93	EZtr*	P.186
M94	miniSDX=1-*	P.116
MOプロフ		, 9
MO	プ° ロフィール	P.40
M#ガイト		
M#	<i>ከ</i> "	P.32
IVI #	וו ת	P.32

^{*}印の機能は通話中には使用することができません。

リセット一覧

M451 機能リセットでリセットされる内容

機能設定

IJŧ	ットの対象		リセット後の 設定					
M13 通話料金	表示		解除する					
M14 通話料金	を ト		1.0倍					
M21 音量	通常着信		音量3					
	EX-ル受信		音量3					
	お知らせ受信		音量3					
	Cメール受信		音量3					
	おしゃべり受信		音量3					
	EZアプリ通信	EZアプリ通信						
	アラーム		音量3					
	スケシ゛ュールアラーム		音量3					
M22 ኦ፲ディ	通常着信	設定	着信音1					
	EX-ル受信	設定	着信音4					
	お知らせ受信	設定	着信音5					
	Cメール受信	設定	着信音6					
	おしゃべり受信	設定	着信音7					
	EZアプリ通信	設定	着信音8					
M23	通常着信	設定	OFF					
ハ゛イフ゛レータ		振動設定	パ°タ - ン1					
	EX-ル受信	設定	OFF					
		振動設定	パ°タ - ン1					
	お知らせ受信	設定	OFF					
		振動設定	パ°タ-ン1					
	Cメール受信	設定	OFF					
		振動設定	パ°タ - ン1					
	おしゃべり受信	設定	OFF					
		振動設定	パ°タ-ン1					
	EZアプリ通信	設定	OFF					
		振動設定	パ°タ - ン1					
	アラーム	設定	OFF					
		振動設定	パターン1					
M24	EX-ル受信	設定	秒数指定					
着信音 継続時間		鳴動秒数	5秒					
地区的印度	お知らせ受信	設定	秒数指定					
		鳴動秒数	5秒					
	Cメール受信	設定	秒数指定					
		鳴動秒数	5秒					
	おしゃべり受信	設定	秒数指定					
		鳴動秒数	20秒					

M24	Γ		I	
M24 着信音	EZアプリ通信 設定			秒数指定
継続時間	鳴動秒数		20秒	
M25 キー操作音	=			消音
M26 LED設定	通常	着信		LED1 ハ°タ-ン1
	EX-ル受信		LED3 ハ°タ-ン1	
	お知ら	らせ受信		LED4 パ°タ-ン1
	Cメールき	受信		LED2 ハ°タ-ン1
	おしゃべり受信			LED2 ハ°タ-ン1
	EZアプ	リ通信		LED2 パ°タ-ン1
	アラーム			LED1 パ°タ-ン1
	通話	中/通信中	1	解除する
	新着	お知らせ		解除する
M27 ステレオワイト	"設定			スタンタ゛ート゛
M28 イヤホンBass	設定			解除する
M31	待受	画面	設定	壁紙1
メインテ゛ィスフ゜レイ			壁紙上	時計/
	時		時計	カレンダーなし
	スクリーンセーバ 設定		設定	スクリーンセーバなし
	起動時間		30秒	
	通常	着信画面	設定	着信画像
	Eメールi	送信画面	設定	送信画像
	EXールろ	受信画面	設定	受信画像
	照明	通常	設定	設定する
		照明	点灯時間	10秒
		メール/	設定	設定する
		EZ照明	点灯時間	20秒
		明るさ設	淀	明るさ3
	コントラブ	1		コントラスト8
M32	待受i	画面	設定	デジタル時計
サブ・テ゛ィスフ゜レイ			固定壁紙 の時計	時計なし
	通常着信画面			着信画像
	着信表示 照明 設定 点灯時間 明るさ 設定		表示する	
			設定	設定する
			点灯時間	10秒
				明るさ2
				コントラスト8
M33	通常文字		通常	
文字サイズ設定	Eメール文字			大
	EZ文字			標準
M34 配色設定			ク゛レ−	

IJt	zットの対象		リセット後の 設定
M35	設定	表示設定	表示しない
オープ。ソエミーロ		表示 データ	ランタ゛ム
	表示時間		3秒
M36	設定		設定する
節電画面	起動開始時間		30秒
M37 車載/充	電照明		解除する
M38 ピクト日1	付表示		表示する
M42 発信者	番号通知		通知する
M43	オートロック		解除する
アクセス制限	ダイヤル発信制限	Į	解除する
	アドレス帳制限		解除する
	メール制限		解除する
	EZweb制限		解除する
	スケシ゛ュール制限		解除する
	データ通信制限		解除する
	シークレット		表示しない
M44	指定番号	設定	解除
着信制限		着信履 歴登録	設定する
	非通知	設定	解除
	公衆電話	設定	解除
	アドレス帳登録外	設定	解除
	通知不可能	設定	解除
M51	予測変換設定	設定	設定する
文字入力補助	ダウンロード辞書	登録	登録無し
M52 II-‡-7:	/サ -		設定する
M53 市外局番メモリ	設定		解除する
M54 ツール	カレンタ゛ー/ スケシ゛ュール	かンタ゛- 休日設定	土日·祝日が 休日
		かンタ゛- 表示切替	1ヶ月表示
		記念日・ 誕生日の 表示/ 非表示	表示する
		フォト/ リスト切替	リスト表示
	タスクリスト	フォト/ リスト切替	リスト表示
M55 ホットタ゛イヤル	設定		解除する
M56 クローズ終	話		終話する
M61	簡易留守妊	設定	解除する
簡易留守Æ	設定	応答 メッセージ	固定応答

M61 簡易留守XE	応答時間設定		16秒
M63 マナーモード	ON/OFF設定		解除する
	設定		通常マナー
	オリシ゛ナル		お買上げ時の内容
M64 電波OFFE	-h*		電波OFFしない
M71 自動時刻補正	時刻設定方法		自動補正
M72 アラーム	アラーム設定		OFF
	指定時刻		毎日、0時00分
	アラーム音種		アラーム音1
	アラーム画像種		アラーム画像
	スヌーズ設定		OFF
	アラーム優先		OFF
	内容		登録なし
M73	設定		解除する
オートハ。ワーオン	時刻		6時00分
M74	設定		解除する
オートハ。ワーオフ	時刻		0時00分
M82 着信 転送サーヒ [・] ス	転送先登録		登録なし
M91	通信設定	通信モード	Packet
データ通信		通信速度	高速
	データ転送モード	外部 カメラ	画像 サイズクリア

その他

リセットの対象			リセット後の 設定
発信履歴 (P.35)	フォト/リスト切替	設定	以入表示
着信履歴 (P.35)	フォト/リスト切替	設定	以入表示
アドレス帳	検索切替	設定	名前弐
(P.54)	フォト/リスト切替	設定	以入表示
メインメニュ - (P.48)	お好みアイコン		^° − <i>I</i> \° − <i>2</i> ¬¬¬

フォト

リセットの対象	リセット後の 設定
^ `	解除
撮影モード(P.75)	壁紙240×320
7計画質設定 (P.76)	ノーマル
日付スタンプ(P.76)	解除する
シャッター音選択 (P.78)	カシャ
セルフタイマ-時間 (P.78)	10秒
オートフォーカス設定 (P.76)	設定する
情報表示(P.76)	表示する

ムービー

リセットの対象	リセット後の 設定
録画モード(P.76)	S(メール用)
録画時間切替 (P.76)	5秒
tルフタイマ-時間 (P.78)	10秒
シャッタ-音選択 (P.78)	ピコッ

データフォルダ

リセットの対象	リセット後の 設定
画像表示設定 (P.113)	以小表示

マルチメディアプレイヤー

リセットの対象	リセット後の 設定
音量設定 (P.128)	音量3
此°-h設定(P.128)	なし
再生設定(P.128)	通常
デザイン設定 (P.128)	あり
画像切替時間設定(P.129)	普通

EZアプリ

リセットの対象	リセット後の 設定
通信設定(P.197)	0N(確認あり)
PS情報通知設定 (P.197)	ON(確認あり)
緊急起動設定 (P.198)	解除する
待受EZアプリ設定 (P.196)	解除する
終了確認設定 (P.196)	確認あり
EZアプリ音量設定 (P.196)	音量3

EZweb

リセットの対象	リセット後の 設定
ブラウザ履歴 (P.176)	データなし
画像サイズ設定(P.184)	標準
文字サイズ設定(P.184)	標準
添付データ再生設定(P.184)	再生する
スクロール設定(P.184)	行スクロール
外別表示設定 (P.185)	表示しない
ブラウザ履歴クリア設定 (P.185)	自動設定しない
タイムアウト設定 (P.185)	30秒
一発ジャンプ設定(P.185)	CA'zCAFE

EZナビ

リセットの対象	リセット後の 設定
GPS情報通知設定 (P.189)	○N(確認あり)
GPSX-IJURL (P.190)	まっぷるが イド サイト

Eメール

リセットの対象		リセット後の 設定
自動受信設定 (F	P.136)	自動受信する
メール受信方法 (P.	136)	全受信
添付自動受信 (F	2.136)	自動受信する
受信ボックス設定(P.136)	フォルダ表示
受信メール自動削除	È(P.136)	既読メールのみ
返信先アドレス (P.136)		付加しない
差出人名称(P.137)		付加しない
冒頭文設定(P.137)		付加しない
署名設定 (P.137)		付加しない
返信メッセージ引用(P.137)		引用する
テンプ レート編集 (P.137)		お買上げ時の内容
アト・レス自動変更 (P.137)		お買上げ時の内容
添付再生設定	インライン再生設定	再生する
(P.137)	刈ディ再生設定	再生する
スクロール設定(P.138)		行スクロール
文字サイズ設定(P.138)		大きい

Cメール

リセットの対象	リセット後の 設定
署名(P.164)	付加しない
蓄積機能 (P.164)	選択して蓄積
おしゃべり中バイブ(P.164)	設定する
受信フィルター設定(P.165)	すべて解除する

メモリリセットでリセットされる内容

機能設定

リセットの対象			リセット後の 設定
M22 メロディ	自作刈ディ1~5		お買上げ時の内容
M31	待受画面	設定	壁紙1
メインテ゛ィスフ゜レイ	スクリーンセーバ	設定	スクリーンセーバなし
	通常着信画面	設定	着信画像
	EX-ル送信画面	設定	送信画像
	EX-ル受信画面	設定	受信画像
M32	待受画面	設定	デジッル時計
サブ゛ディスプレイ	通常着信画面		着信画像
M35	設定	表示設定	表示しない
オープ。ソエミ―ロ		表示 データ	ランタ゛ム
M44 着信制限	指定番号 電話 番号		登録なし
M51	単語登録		登録なし
文字入力補助	定型文		お買上げ時の内容
	顔文字		お買上げ時の内容
	ダウンロード辞書	登録	登録なし
M53	設定		解除する
市外局番灯	市外局番		登録なし
M54 ツール	カレンタ゛-/	記念日	登録なし
	スケシ゛ュール	スケシ゛ュール	登録なし
	タスクリスト	タスクリスト	登録なし
	灹帳		お買上げ時の内容
	待受ショートカット		お買上げ時の内容
M546 2次元コードリスト			メモリなし
M55	設定		解除する
ホットタ゛イヤル	電話番号		登録なし
M61 簡易留守Æ	簡易留守Æ 設定	応答 メッセージ	固定応答**
		自作応答	登録なし
	簡易留守メモリスト		登録なし
M62 通話録音以入			登録なし
M0 プロフィール			お買上げ時の内容

[※]メモリリセットを行うと、「M613 自作応答メッセージ の録音(P.66)」で録音した内容が削除されるため、メ モリリセット前に「M611 簡易留守メモの設定/解 除(P.66)」で自作応答が選択されていた場合は、設定 が固定応答になります。

その他

リセットの対象		リセット後の 設定
発信履歴 (P.35)	履歴	刈りなし
着信履歴 (P.35)	履歴	刈りなし
アドレス帳(P.54)	アト゛レス	登録なし
	グループ名	お買上げ時の内容
メインメニュー (P.48)	アイコン	お買上げ時の内容
簡単Æ帳(P.63)		登録なし
データフォルダ(P.97)		登録なし
コピーカットデータ(P.52)		メモリなし
漢字変換の確定履歴 (P.51)		刈りなし
予測変換の確定履歴 (P.51)		メモリなし
絵文字/記号の利用履歴(P.51)		メモリなし
アト・レス帳編集中/マイボイス録音中/スケジュー ル編集中/タスクリスト編集中の一時的に保存された内容		メモリなし

※ miniSDメモリカードの内容は、メモリリセットを実行してもリセットされません。

フォト

リセットの対象	リセット後の 設定
フレーム(ダウンロードデータ)(P.77、P.84)	登録なし
フォトフォルダ(データフォルダ) (P.92)	登録なし
スタンプ゜(ダウンロードデータ) (P.85)	登録なし

ムービー

リセットの対象	リセット後の 設定
Δ-ビ-フォルダ(デ-タフォルダ) (P.93)	登録なし

マルチメディアプレイヤー

リセットの対象	リセット後の 設定
プレイリスト (P.128)	登録なし

EZアプリ(Java™)

リセットの対象	リセット後の 設定
EZアプリ(Java™) (P.193)	登録なし

EZweb

リセットの対象	リセット後の 設定
ブラウザ履歴 (P.176)	Xモリなし
お気に入りリスト(P.181)	登録なし
画面メモリスト (P.184)	登録なし
一発ジャンプ設定(P.185)	CA'z CAFE
カンタンアクセス設定 (P.178)	http://number.ezweb. ne.jp/nads/select.jsp? num=

EZナビ

リセットの対象	リセット後の 設定
Myスポット (P.188)	登録なし※
フォトスポット (P.189)	登録なし

※ 🗓 のタイトル名「自宅」は変更できません。

Eメール

リセットの対象	リセット後の 設定
送信ボックス (P.146)	メールなし
受信ボックス (P.152)	メールなし
送信履歴 (P.141)	履歴なし
受信ボックスのフォルダ(P.153)	お買上げ時の内容
振り分け設定 (P.155)	登録なし

Cメール

リセットの対象		リセット後の 設定
受信ボックス (P.170)		メールなし
送信ボックス(P.171)		メールなし
おしゃべり履歴 (P.168)		メールなし
署名(P.164)	設定	付加しない
	内容	登録なし
受信7세タ-設定(P.165)	指定番号	登録なし

主な什様

■質量......約125g(電池パック含む)

■連続通話時間 約160分

■サイズ(幅×高さ×厚さ)約51mm×102mm×28mm (閉じた状態)

ご注意!

• 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種A5406CAの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機A5406CAのSARは0.592W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ 社団法人電波産業会のホームページ

auのホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html http://www.au.kddi.com/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

Eメール

	宛先	5件(To、Cc、Bccを含め合計半角640文字以内)
	件名	全角50文字、半角100文字
新規作成	本文	全角5,000文字、半角10,000文字(ただし、転送の引用文はサーバが後づけをして送信するので本文の文字数には含まれません)
	添付データ*1	添付ファイル名(半角40文字以内) 5データまで添付可 5データを合計して最大約137KB
差出人		日時、差出人*3、宛先(To、Ccを含め半角640文字以内)
	件名	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角5,000文字、半角10,000文字
ΧII	添付データ*1	添付ファイル名(半角128文字以内)*2 5データまで受信可 データサイズ最大約137KB(1データ当り)
	保存容量	約2.4MBまたは最大500件
受信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	受信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで
	保存容量	約800KBまたは最大200件
送信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	送信ボックスの全容量の50%分または最大100件まで
サーバ	保存容量	ЗМВ
9-/\	保存期間	30日

^{※1}添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。 データフォルダでおよそ100KBと表示されているものまでは、添付することができます。 約137KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約100KBになります。

EZweb

	最大フォルダ数	9個
	フォルダタイトル文字数	全角・半角共に14文字
お気に入りリスト	URLの最大入力数	全角512文字、半角1024文字
	お気に入りタイトル文字数	全角・半角共に50文字
	最大登録件数	100件
URL ダイレクト入力	URLの最大入力数	全角·半角共に1,000文字
一発ジャンプ設定	URLの最大入力数	半角240文字
データフォルダ*1	データ名	全角20文字、半角40文字
へ保存	最大登録数	最大800件、約12.8MB (3,200クラスタ*2)
	タイトル文字数	全角・半角共に50文字
画面メモリスト	最大登録件数	10件
	最大データ量	50KB

^{※1} お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などのデータは含みません。

^{※2} 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。

^{※3} 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

^{※2 1}クラスタは、4KBのデータ容量を表します。

¹KBのデータであっても1クラスタ使用します。

Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角50文字、半角100文字
	保存件数	200件
受信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	100件
	保存件数	50件
送信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	25件
	保存件数	おしゃべりモードで送受信したメールを10件
おしゃべり履歴	保存期間	無期限
	保護数	5件
Cメールセンター	保存件数	無制限
しメールセンター	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

カメラ

画素数	有効画素数	約320万画素									
	撮影モード	ケータイ(横120×縦160)、壁紙(横240×縦320)、VGA(横640×縦480)、SXGA(横1280×縦960)、UXGA(横1600×縦1200)、QXGA(横2048×縦1536)、パノラマ(横2048×縦736)、カップリングショット、アップダウンショット、連続撮影									
フォト	ズーム	 ケータイ(横120×縦160) 壁紙(横240×縦320) VGA(横640×縦480) SXGA(横1280×縦960) UXGA(横1600×縦1200) QXGA(横2048×縦1536) パノラマ(横2048×縦736) 	6.4倍ズーム 3.2倍ズーム 1.6倍ズーム	32段階 28段階 23段階 13段階 8段階							
	撮影可能枚数	最大800枚*1(ケータイサイズのサ	場合)								
	録画モード	「S(メール用)」横96×縦80ドット ドット、「L(ビデオ用)通常」横176 ポーツ」横176×縦144ドット									
ムービー	録画時間		録画モードが「S(メール用)」「M(メール用)」の場合、最大15秒 「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」の場合、最大60分*2								
Δ	ズーム	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2倍ズーム 2倍ズーム 1.45倍ズーム 1.45倍ズーム	17段階 17段階 11段階 11段階							
	録画可能件数	最大800件**3									

- ※1 撮影(保存)可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
- ※2 市販のminiSDメモリカード(64MB以上)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、miniSDメモリカードの容量により録画時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能時間は変わります。
- ※3 録画(保存)可能件数は、撮影条件やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

データフォルダ

全データ*1	保存可能件数	最大800件、約12.8MB(3,200クラスタ)* ²					
		約800枚(9KB以下)	ケータイ 120×160					
		約400枚(30KB以下)	壁紙 240×320					
全データ* ¹ フォトフォルダ		約128枚(100KB以下)	VGA 640×480(ファインモード)					
		約160枚(80KB以下)	VGA 640×480(ノーマルモード)					
		約246枚(50KB以下)	VGA 640×480(メールモード)					
		約25枚(500KB以下)	SXGA 1280×960(ファインモード)					
		約50枚(250KB以下)	SXGA 1280×960(ノーマルモード					
フェトフェルグ	保存可能枚数(目安)	約128枚(100KB以下)	SXGA 1280×960(メールモード)					
フォトフォルタ	1本计划形仪数(日女)	約16枚(800KB以下)	UXGA 1600×1200(ファインモード					
		約32枚(400KB以下)	UXGA 1600×1200(ノーマルモード)					
		約8枚(1.5MB以下)	QXGA 2048×1536(ファインモード)					
		約16枚(800KB以下)	QXGA 2048×1536(ノーマルモード)					
		約16枚(800KB以下)	パノラマ 2048×736					
			カップリングショット					
		約400枚(30KB以下)	アップダウンショット					
			連続撮影					

データフォルダに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。

容量は目安です。被写体の種類や明るさなどにより変わります。 画像データのサイズにより、保存できる枚数は異なります。

※1 お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などのデータは含みません。

※2 1クラスタは、4KBのデータ容量を表します。

1KBのデータであっても1クラスタ使用します。

索引

	数字	Eメール受信 ····· 148	miniSDカード
	184/186付加 ······· 30 Cメールの	メロディ 201	フォトフォルダ · · · · · · 92 ムービーフォルダ · · · · · 93
	おしゃべり履歴 173	Eメール受信画面 ······ 207 Eメール設定 ···· 136	miniSDカードへ切替
	Cメールの 受信ボックス ······ 173	Eメール設定確認 · · · · · · 139	Cメールの 受信ボックス · · · · · · 164
	Cメールの 送信ボックス ······ 173	Eメール送信画面 ······ 207 Eメールへ添付 ···· 142	Cメールの 送信ボックス ······ 164
	1件削除 · · · · · · 33	miniSDメモリカードの	Eメールの
	2次元コードリーダー 227	データフォルダ · · · · · 107 miniSDメモリカードの	受信ボックス ······ 135 Eメールの
	3D ····· 99、101	デジカメフォルダ・・・・ 107	送信ボックス ・・・・・ 135
	A	アドレス帳 · · · · · · 60 カレンダー/	miniSDカードへコピー EZアプリー覧 · · · · · · · 111
	ASYNC / FAX 252	スケジュール・・・・・・ 223	データフォルダ・・・・・・111
	auのメルマガサービス設定 139	簡単メモ帳 · · · · · · 64 タスクリスト · · · · · 226	フォトフォルダ · · · · · · · 111 ムービーフォルダ · · · · · 111
	В	データフォルダ · · · · · 107 フォト · · · · · · 107	miniSDカードへ保存
	Bluetooth設定 ······· 235	フォトスポット 189	Cメールの 受信ボックス · · · · · · 173
	С	フォトフォルダ · · · · · · 107 フォトミキサー · · · · · · 129	Cメールの
		プロフィール 41	送信ボックス · · · · · · · 173 Fメールの
	Cメール・・・・・・ 161 Cメール受信・・・・・・ 169	マイボイス録音 65	受信ボックス · · · · · · · 157
	メロディ・・・・・・ 201	ムービー · · · · · · · · · · · 107 ムービーフォルダ · · · · · 107	Eメールの 送信ボックス ······ 157
	Cメール作成166	メモ帳 · · · · · · · · 65	miniSDカード容量 ······· 118
	発信メニュー 30、35	Eメール用に変換 96	
	○ メール設定 16/		miniSDメニュー ···· 116、235
	Cメール設定 ······ 164	G	miniSDメニュー · · · · 116、235 miniSDメモリカード · · · · · 116
	E	G GPSサブメニュー・・・・・・ 160	miniSDメモリカード · · · · · 116 miniSDメモリカード
	E EZ「着うた [®] 」 ・・・・・・・・・・・201	GPSサブメニュー・・・・・ 160 GPS情報詳細・・・・・ 189	miniSDメモリカード · · · · · · 116 miniSDメモリカード のセットのしかた · · · · · 117
	E EZ「着うた [®] 」・・・・・201 EZweb・・・・・175	GPSサブメニュー・・・・ 160 GPS情報詳細・・・・ 189 アドレス帳・・・・ 189	miniSDメモリカード · · · · · 116 miniSDメモリカード
	E EZ[着うた [®]]	GPSサブメニュー・・・・・ 160 GPS情報詳細・・・・・ 189	miniSDメモリカード・・・・・116 miniSDメモリカード のセットのしかた・・・・・117
	E EZ「着うた [®] 」・・・・・201 EZweb・・・・・175 EZアブリ・・・・99、102 EZアプリ(Java™)・・・・193	GPSサブメニュー・・・ 160 GPS情報詳細・・・・ 189 アドレス帳・・・・ 189 プロフィール・・・ 189	miniSDメモリカード ・・・・・ 116 miniSDメモリカード のセットのしかた ・・・・・ 117 Myスポット ・・・・・ 188
	E EZ「着うた [®] 」 201 EZweb 175 EZアプリ 99、102 EZアプリ(Java™) 193 EZアプリー覧 193	GPSサブメニュー 160 GPS情報詳細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	miniSDメモリカード ・・・・・ 116 miniSDメモリカード のセットのしかた ・・・・・ 117 Myスポット ・・・・・ 188
	E EZ「着うた [®] 」・・・・201 EZweb・・・・175 EZアブリ・・・99、102 EZアブリ(Java™)・・193 EZアブリー覧・・・193 EZアブリ音量設定・・・196	GPSサブメニュー 160 GPS情報詳細・ 189 アドレス帳・ 189 プロフィール・ 189 GPS情報通知設定・ 189 GPS情報付加・ 191 データフォルダ・ 107 フォト・・・ 80、191	miniSDメモリカード 116 miniSDメモリカード 0セットのしかた 117 Myスポット 188 P Packet 248 PCフォルダ 124 PhotoEffeceter
	E EZ「着うた [®] 」 201 EZweb 175 EZアプリ 99、102 EZアプリ(Java™) 193 EZアプリー覧 193	GPSサブメニュー 160 GPS情報詳細・ 189 アドレス帳・ 189 プロフィール・ 189 GPS情報通知設定・ 189 GPS情報付加・ 191 データフォルダ・ 107 フォト・・・・・ 80、191 フォトフォルダ・ 107 ムービー・ 87、191	miniSDメモリカード・・・・116 miniSDメモリカード のセットのしかた・・・117 Myスポット・・・・188 P Packet・・・・・248 PCフォルダ・・・・124
	E EZ「着うた®」 201 EZweb 175 EZアブリ 99、102 EZアブリー覧 193 EZアブリ音量設定 196 EZアブリ通信 195 メロディ 201 EZweb制限 212	GPSサブメニュー 160 GPS情報詳細・ 189 アドレス帳・ 189 プロフィール・ 189 GPS情報通知設定・ 189 GPS情報付加・ 191 データフォルダ・ 107 フォト・・・・・ 80、191 フォトフォルダ・ 107 ムービー・・ 87、191 ムービーフォルダ・・・ 107	miniSDメモリカード 116 miniSDメモリカード 0セットのしかた 117 Myスポット 188 P Packet 248 PCフォルダ 124 PhotoEffeceter アイコンメーカー
	E EZ「着うた®」 201 EZweb 175 EZアブリ 99、102 EZアブリー覧 193 EZアブリ音量設定 196 EZアブリ通信 195 メロディ 201 EZweb制限 212 EZ設定 184	GPSサブメニュー 160 GPS情報詳細・ 189 アドレス帳・ 189 プロフィール・189 GPS情報通知設定・ 189 GPS情報付加・ 191 データフォルダ・ 107 フォト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	miniSDメモリカード 116 miniSDメモリカード
	E EZ「着うた®」 201 EZweb 175 EZアブリ 99、102 EZアブリ(Java™) 193 EZアブリー覧 193 EZアブリ音量設定 196 EZアブリ通信 195 メロディ 201 EZweb制限 212 EZ設定 184 EZ設定確認 177	GPSサブメニュー 160 GPS情報詳細・ 189 アドレス帳・ 189 プロフィール・ 189 GPS情報通知設定・ 189 GPS情報付加・ 191 データフォルダ・ 107 フォト・・・・・ 80、191 フォトフォルダ・・・ 107 ムービーフォルダ・・ 107 ムービーフォルダ・・ 107 GPSメールURL 190 GPSメール作成・ 189 Myスポット 189	miniSDメモリカード 116 miniSDメモリカード のセットのしかた 117 Myスポット 188 P Packet 248 PCフォルダ 124 PhotoEffeceter アイコンメーカー 194 PIM情報 99、102
	E EZ「着うた®」 201 EZweb 175 EZアブリ 99、102 EZアブリ(Java™) 193 EZアブリー覧 193 EZアブリ音量設定 196 EZアブリ通信 195 メロディ 201 EZweb制限 212 EZ設定 184 EZ設定確認 177	GPSサブメニュー 160 GPS情報詳細・ 189 アドレス帳・ 189 プロフィール・ 189 GPS情報通知設定・ 189 GPS情報が加・ 191 データフォルダ・ 107 フォト・・・・ 80、191 フォトフォルダ・ 107 ムービーフォルダ・ 107 ムービーフォルダ・ 107 GPSメールURL 190 GPSメール作成・ 189 Myスポット 189 アドレス帳・ 60	miniSDメモリカード 116 miniSDメモリカード のセットのしかた 117 Myスポット 188 P Packet 248 PCフォルダ 124 PhotoEffeceter アイコンメーカー 194 PIM情報 99、102 PIMモード 234
	E EZ「着うた®」 201 EZweb 175 EZアブリ 99、102 EZアブリ(Java™) 193 EZアブリー覧 193 EZアブリ音量設定 196 EZアブリ通信 195 メロディ 201 EZweb制限 212 EZ設定 184 EZ設定確認 177 EZナビ 186 EZナビ設定 189	GPSサブメニュー 160 GPS情報詳細・ 189 アドレス帳・ 189 プロフィール・ 189 GPS情報通知設定・ 189 GPS情報付加・ 191 データフォルダ・ 107 フォト・・・・ 80、191 フォトフォルダ・ 107 ムービー・・・ 87、191 ムービーフォルダ・ 107 GPSメールURL 190 GPSメール作成・ 189 Myスポット・ 189 アドレス帳・ 60 プロフィール・ 41	miniSDメモリカード 116 miniSDメモリカード のセットのしかた 117 Myスポット 188 P Packet 248 PCフォルダ 124 PhotoEffeceter アイコンメーカー 194 PIM情報 99、102 PIMモード 234
付	E EZ「着うた®」 201 EZweb 175 EZアブリ 99、102 EZアブリ(Java™) 193 EZアブリー覧 193 EZアブリ音量設定 196 EZアブリ通信 195 メロディ 201 EZweb制限 212 EZ設定 184 EZ設定確認 177	GPSサブメニュー 160 GPS情報詳細・ 189 アドレス帳・ 189 プロフィール・ 189 GPS情報通知設定・ 189 GPS情報付加・ 191 データフォルダ 107 フォト・・・・ 80、191 フォトフォルダ・ 107 ムービー・・・ 87、191 ムービーフォルダ・ 107 GPSメールURL 190 GPSメール作成・ 189 アドレス帳・ 60 プロフィール 41	miniSDメモリカード 116 miniSDメモリカード のセットのしかた 117 Myスポット 188 P Packet 248 PCフォルダ 124 PhotoEffeceter アイコンメーカー 194 PIM情報 99、102 PIMモード 234 Q QRコード 227
付録/	E EZ「着うた®」 201 EZweb 175 EZアブリ 99、102 EZアブリー覧 193 EZアブリ音量設定 196 EZアブリ通信 195 メロディ 201 EZweb制限 212 EZ設定 184 EZ設定確認 177 EZナビ 186 EZナビ設定 189 EZパスワード 180 EZムービー 99、100 EZリスト 180	GPSサブメニュー 160 GPS情報詳細・ 189 アドレス帳・ 189 プロフィール・ 189 GPS情報通知設定・ 189 GPS情報例加・ 191 データフォルダ 107 フォト・・・・ 80、191 フォトフォルダ・ 107 ムービー・・・・ 87、191 ムービーフォルダ・ 107 GPSメールURL 190 GPSメールURL 190 GPSメールは・ 189 アドレス帳・ 60 プロフィール・ 41	miniSDメモリカード 116 miniSDメモリカード のセットのしかた 117 Myスポット 188 P Packet 248 PCフォルダ 124 PhotoEffeceter アイコンメーカー 194 PIM情報 99、102 PIMモード 234 Q QRコード 227 QXGA 2048×1536 75
付録/索	E EZ「着うた®」 201 EZweb 175 EZアブリ 99、102 EZアブリー覧 193 EZアブリ音量設定 196 EZアブリ通信 195 メロディ 201 EZweb制限 212 EZ設定 184 EZ設定確認 177 EZナビ 186 EZナビ設定 189 EZパスワード 180 EZムービー 99、100 EZリスト 180 Eメール 133	GPSサブメニュー 160 GPS情報詳細・ 189 アドレス帳・ 189 プロフィール・ 189 GPS情報通知設定・ 189 GPS情報付加・ 191 データフォルダ 107 フォト・・・・ 80、191 フォトフォルダ・ 107 ムービー・・・ 87、191 ムービーフォルダ・ 107 GPSメールURL 190 GPSメール作成・ 189 アドレス帳・ 60 プロフィール 41	miniSDメモリカード 116 miniSDメモリカード のセットのしかた 117 Myスポット 188 P Packet 248 PCフォルダ 124 PhotoEffeceter アイコンメーカー 194 PIM情報 99、102 PIMモード 234 Q QRコード 227 QXGA 2048×1536 75 S S(メール用) 76 SAR 272
付録/索引	E EZ「着うた®」 201 EZweb 175 EZアブリ 99、102 EZアブリー覧 193 EZアブリ音量設定 196 EZアブリ通信 195 メロディ 201 EZweb制限 212 EZ設定 184 EZ設定確認 177 EZナビ 186 EZナビ設定 189 EZパスワード 180 EZムービー 99、100 EZリスト 180	GPSサブメニュー 160 GPS情報詳細 189 アドレス帳 189 プロフィール 189 GPS情報通知設定 189 GPS情報例加 191 データフォルダ 107 フォト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	miniSDメモリカード 116 miniSDメモリカード のセットのしかた 117 Myスポット 188 P Packet 248 PCフォルダ 124 PhotoEffeceter アイコンメーカー 194 PIM情報 99、102 PIMモード 234 Q QRコード 227 QXGA 2048×1536 75 S S(メール用) 76 SAR 272 SSL/TLS 176
索引	E EZ「着うた®」 201 EZweb 175 EZアブリ 99、102 EZアブリー覧 193 EZアブリ音量設定 196 EZアブリ通信 195 メロディ 201 EZweb制限 212 EZ設定 184 EZ設定確認 177 EZナビ 186 EZナビ設定 189 EZパスワード 180 EZムービー 99、100 EZリスト 180 Eメール 133	GPSサブメニュー 160 GPS情報詳細・ 189 アドレス帳・ 189 プロフィール・ 189 GPS情報通知設定・ 189 GPS情報例加・ 191 データフォルダ・ 107 フォト・・・・ 80、191 フォトフォルダ・ 107 ムービーフォルダ・ 107 ムービーフォルダ・ 107 GPSメールURL 190 GPSメール作成・ 189 Myスポット 189 アドレス帳・ 60 プロフィール・ 41 L L(ビデオ)スポーツ・ 76 L(ビデオ)通常・ 76	miniSDメモリカード 116 miniSDメモリカード のセットのしかた 117 Myスポット 188 P Packet 248 PCフォルダ 124 PhotoEffeceter アイコンメーカー 194 PIM情報 99、102 PIMモード 234 Q QRコード 227 QXGA 2048×1536 75 S S(メール用) 76 SAR 272

		*= 000
T	アフターサービス ・・・・・・・ 258	音量200
TOY'S FACTORY 194,283	アプリダウンロード 186	音量設定 128
	アフレコ 90	か
U	アラーム ・・・・・・・・・231	海外からau電話にかける・・・・ 30
URLサブメニュー 160	暗証番号 ・・・・・・・・ 11	海外にかける ・・・・・・ 30
URL接続 · · · · · 223	一覧 223	回転94
URLダイレクト入力 ・・・・・ 181	一括登録 · · · · · · · 120	ガイド ・・・・・・ 27、32
UXGA 1600×1200···· 75	一発ジャンプ設定 ······· 185移動	外部カメラモード ・・・・・・ 234
V	EZアプリ一覧 · · · · · · · · 110	顔文字 53、215、260
vCalendar · · · · 115,223,226	Eメールの	学習内容リセット ・・・・・・ 215
vCard 60,115	受信ボックス ······ 153 miniSDメモリカードの	各種申込 179
VGA 640×480 ····· 75	データフォルダ・・・・・ 120	各種申込(EZ接続) · · · · · · 200
あ	miniSDメモリカードの	拡大して再生 ・・・・・・・・ 87
	デジカメフォルダ · · · · 120 データフォルダ · · · · · · 110	確認画面設定197
アイコン 99、102	フォトフォルダ ・・・・・・ 110	カシオACアダプタ02
アウトドアモード ・・・・・ 43、229	ムービーフォルダ 110	22,253
空きフォルダ容量 · · · · · · · 114 データフォルダ · · · · · · 114	イヤホンBass設定 ······ 205	カシオDCアダプタ02 (別売)・・・・・・254
フォト設定 ・・・・・・・ 78	英語ガイダンス ・・・・・・・241	画像切替時間設定 · · · · · · 129
フォトフォルダ 114	英字51	画像効果
ムービー設定 · · · · · · · · 78 ムービーフォルダ · · · · · 114	エニーキーアンサー ・・・・・・ 216	miniSDメモリカードの
アクセス制限 ・・・・・・・ 212	絵文字51、260	データフォルダ・・・・・ 84
アップダウンショット ・・・・・ 81	絵文字スタンプ ・・・・・・ 85	データフォルダ · · · · · 84 フォト · · · · · 84
アドレス自動変更 137	エンジョイツール ・・・・・・ 127	フォトフォルダ 84
アドレス帳 ・・・・・・ 54	エンディング ・・・・・・・・131	画像サイズ設定 ・・・・・・ 184
画像	応答時間設定 ・・・・・・・・・ 66	画像表示設定
基本·····56 設定·····57	応答内容変更 239	EZアプリー覧 ······ 113 miniSDメモリカードの
アドレス帳参照	オートパワーオフ 233	データフォルダ・・・・・113
着信履歴 ・・・・・・・・ 36	オートパワーオン ・・・・・・ 233	データフォルダ ・・・・・・ 113
発信履歴 · · · · · · 36	オートフォーカス設定 ・・・・・ 76	特別サービス・・・・・・ 113
アドレス帳制限 ・・・・・・ 212	オートロック ・・・・・・・・211	フォトフォルダ · · · · · · 113 ムービーフォルダ · · · · · 113
アドレス帳設定 ・・・・・・ 54	オープニング ・・・・・・・ 131	画像変換
アドレス帳へ登録 ・・・・・・ 55	オープンエミーロ ・・・・・・・ 210	miniSDメモリカードの
Cメールの t) になり 屋原	オールリセット ・・・・・・・ 215	データフォルダ・・・・・ 94
おしゃべり履歴 · · · · · · 173 Cメールの	お気に入り登録・・・・・・・ 180	miniSDメモリカードの デジカメフォルダ · · · · 94
受信ボックス 173	お気に入りリスト・・・・・・・181	データフォルダ・・・・・・94
Cメールの	おしゃべり受信・・・・・ 167、201	フォトフォルダ 94
送信ボックス · · · · · · 173 Myスポット · · · · · · 189	おしゃべり中バイブ ・・・・・・ 164	画像補正選択 · · · · · 78
着信履歴 … 62	おしゃべり履歴 ・・・・・・・ 168	カタカナ 51
発信履歴 … 62	お知らせ受信・・・・・・・・・201	カップリングショット ・・・・・ 81
アドレス表示	おでかけメニュー ······· 186 音/バイブ/	壁紙 240×320 ······ 75
Eメールの 受信ボックス · · · · · · · 158	ii/ ハイ ノ/ LED(着信ランプ) · · · · · · 200	壁紙エディター ・・・・・・・ 130
Eメールの	お留守番サービス ・・・・・・・ 237	カメラ ・・・・・・・・・・ 69
送信ボックス ‥‥‥ 158	音声付録画解除/設定・・・・・・76	画面表示/照明 ・・・・・・ 205 4

音声付録画解除/設定 · · · · 76

	画面メモへ保存 ・・・・・・ 181	合成画像作成95	Myスポット 33
	画面メモリスト ・・・・・・ 184	コードリーダー ・・・・・・227	アドレス帳 33
	カラオケ ・・・・・・ 99、101	国際電話30	カレンダー/ スケジュール ・・・ 222、223
	カレンダー/スケジュール	故障 ······256	簡易留守メモリスト・・・・・ 68
	217	コピー	簡単メモ帳 ・・・・・・・・・ 64
	簡易留守メモ ・・・・・・ 66、229	miniSDメモリカードの	タスクリスト 222
	簡易留守メモ設定・・・・・・・・66	データフォルダ・・・・・ 120	着信履歴33
	簡易留守メモリスト ・・・・・・ 67	miniSDメモリカードの	通話録音リスト 68
	環境情報193	デジカメフォルダ 120	データフォルダ · · · · · 33、113 特別サービス · · · · · · · 33
		コピー/カット ・・・・・・52	発信履歴 ・・・・・・・・・ 33
	漢字	コピーして編集 ・・・・・・・ 147	フォトフォルダ 33
	カンタンアクセス設定 ・・・・・ 177	コレクション ・・・・・・・130	プロフィール・・・・・・・41
	かんたんメールレシピ ・・・・・ 145	コントラスト	ムービーフォルダ ・・・・・・ 33
	簡単メモ帳 ・・・・・・・・・・ 63	サブディスプレイ ‥‥‥ 209	メモ帳・・・・・・・・・・64
	完了チェック設定225	メインディスプレイ ‥‥ 208	差出人名称137
	キー操作音 ・・・・・・・ 204	ਣੇ	撮影
	記号52、259	サーバ証明書表示 ・・・・・・・ 177	フォト・・・・・・・・・ 78 ムービー・・・・・・・86
	記念日・誕生日 ・・・・・・ 223		撮影効果
	機能設定199	最後へ移動 ・・・・・・・ 167	フォト・・・・・・ 77
	機能リセット ・・・・・・ 214、267	最初からやり直し ・・・・・・・ 130	ムービー 77
	QR⊐−ド ····· 227	再生 98	撮影モード ・・・・・・ 75
	休日設定222	フォトミキサー・・・・・・130	撮影ライト設定
		再生/表示 · · · · · · 98	フォト · · · · · · · 77
	共通の操作 ・・・・・・・・・ 33	再生回数制限 · · · · · 100、108	ムービー 77
	切り出し 94、261		サブディスプレイ ・・・・・・ 46
	緊急起動設定 ······ 198 データフォルダ ····· 198	再生期間制限 ・・・・・・ 100、108	サブディスプレイで撮影
		再生期限制限 ・・・・・ 100、108	フォト・・・・・・・81
	区点コード・・・・・・・・52	再生設定128	ムービー・・・・・・・・ 88
	グラフィック ・・・・・・ 99、100	サイドキー操作無効 ・・・・・・ 32	サブディスプレイの見かた ·······46
	グループ設定 ・・・・・・・ 58 基本 ・・・・ 58	再録音65	
	画像 · · · · · · 58	サウンド 99、101	三者通話サービス ・・・・・・ 245
	設定 · · · · · 59	サウンドオートプレイ ・・・・・ 114	シークレット・・・・・・・32 アドレス帳の設定・・・・・57
	グループ送信 ・・・・・・ 142	削除33	簡易留守メモリスト・・・・・ 68
	アドレス帳60	Cメールの	記念日 · · · · · · · 221
	クローズ終話 ・・・・・・ 228	おしゃべり履歴・・・・・・33	スケジュール 220
	ケータイ 120×160 ····· 75	Cメールの 受信ボックス · · · · · · 33	タスクリスト・・・・・・ 225
	結合 96	Cメールの	通話録音リスト・・・・・・ 68
	圏外 28	送信ボックス 33	シガーライタソケット ・・・・・ 254
	現在地マップ・・・・・・・187	Eメールの	市外局番メモリ216
	現在地メール ・・・・・・ 187	受信ボックス・・・・・・ 33	時間/料金目安 ・・・・・・・ 199
	検索	Eメールの 送信ボックス · · · · · · 33	自作応答66
付	ドメールの	EZアプリ一覧 · · · · · · 33	辞書99、216
付 録	受信ボックス 158	miniSDメモリカードの	自動時刻補正 ・・・・・・231
	Eメールの	データフォルダ・・・・・・33	自動受信設定 · · · · · · 136
索	送信ボックス・・・・・・158	miniSDメモリカードの デジカメフォルダ・・・・・33	自動転送先 · · · · · · 138
索引	アドレス帳	miniSDメモリカードの	自動振分 · · · · · · 124
070	検索切替 ・・・・・・・・・ 62	PCフォルダ · · · · · · 33	車載/充電照明 ・・・・・・・ 211
Z/ 8	件名サブメニュー ・・・・・・ 159		干料/ 儿电常奶 ********** 211

付録/索引

写真 de ムービー · · · · · · · 132	初期化118	Cメールの
シャッター音選択	初期設定 · · · · · 24	送信ボックス 173
フォト設定 78	EZweb 25	Eメールの
ムービー設定 ・・・・・・ 78	EZアプリ(Java™) · · · · 25	受信ボックス · · · · · · · · 156 Eメールの
修正 アドレス帳 · · · · · · · 55	EZナビ · · · · · · 25 Eメール · · · · · 25	送信ボックス・・・・・・ 156
カレンダー/	署名 · · · · · · 164	先頭へ移動 ・・・・・・ 167、169
スケジュール ・・・・・・ 223	署名設定137	全フォルダ内削除 ・・・・・・ 154
タスクリスト 225		装飾/通常
プロフィール 40	新規作成 Cメール ・・・・・・・ 166	Eメールの
周辺機器 253、255	Eメール · · · · · · 139	受信ボックス ‥‥‥ 157
終了確認設定196	新規登録	Eメールの
受信·表示設定 · · · · · · 136	アドレス帳55	送信ボックス・・・・・・ 157
受信フィルター設定 ・・・・・・ 165	カレンダー/	装飾データ削除
受信フィルターへ登録	スケジュール・・・・・・ 220	Eメールの 受信ボックス · · · · · · · 157
Cメールの	タスクリスト ・・・・・・ 225	とメールの とメールの
おしゃべり履歴 173	新着メール問合せ ・・・・・・ 150	送信ボックス ・・・・・ 157
Cメールの	数字 50	送信
受信ボックス 173	スキン 98	おしゃべりモード・・・・・ 167
Cメールの 送信ボックス ······ 173	スクリーンセーバ ・・・・・・ 206	Cメール ····· 166
	スクロール設定	Cメールの メニギ・カス
受信ボックス Cメール ・・・・・・ 170	EZ設定 · · · · · · · 184	送信ボックス · · · · · · · 172 Eメール · · · · · · · · 139
Eメール · · · · · · 152	Eメール設定 ····· 138	
受信ボックス設定 ・・・・・・ 136	スケジュール制限 ・・・・・・・ 212	送信·作成設定 · · · · · · · 136
受信メール自動削除・・・・・・ 136	スタンプ ・・・・・・ 99、102	送信結果詳細172
詳細情報	スタンプ作成 ・・・・・・ 94	送信ボックス
EZアプリー覧 · · · · · · · · 108	ステレオワイド設定 ・・・・・・ 205	Cメール
miniSDメモリカードの	設定解除129	ソート
データフォルダ 108	節電画面210	・ EZアプリー覧 · · · · · · · · 114
miniSDメモリカードの		Eメールの
デジカメフォルダ · · · · 108 Myスポット · · · · · · 189	セルフタイマー時間 フォト・・・・・・ 78	受信ボックス ‥‥‥ 157
データフォルダ・・・・・・108	ムービー 78	Eメールの
特別サービス・・・・・・ 108	セルフタイマー設定/解除	送信ボックス · · · · · · · 157 データフォルダ · · · · · · 114
フォトスポット 108	フォト・・・・・・ 77	特別サービス・・・・・・・ 114
フォトフォルダ 108	ムービー・・・・・・ 77	フォトフォルダ ・・・・・ 114
ムービーフォルダ・・・・・ 108	全員へ返信 ・・・・・・・ 153	ムービーフォルダ 114
情報表示 ・・・・・・・ 76	前回画面表示 ・・・・・・・・ 177	その他の設定 ・・・・・・・ 138
照明	全解除 · · · · · · 130	その他の設定の確認 ・・・・・・ 139
サブディスプレイ · · · · · · 209 メインディスプレイ · · · · 207	全画面表示 · · · · · 79	
	全件削除 … 34	た
ショートカット作成 2次元コードリーダー ··· 227		タイトル表示設定 ・・・・・・・ 185
CX-N 45	選択削除 33	タイトル編集
Eメール · · · · · 45	選択受信 151	EZアプリ一覧 · · · · · · · · 107
アドレス帳61	選択転送242	miniSDメモリカードの 付 データフォルダ・・・・・ 107 録
エンジョイツール・・・・・・ 45	選択保護/解除	データフォルダ・・・・・・107 球
お気に入りリスト · · · · · · 45 簡単メモ帳 · · · · · 64	Cメールの おしゃべり履歴 · · · · · · 173	フォトフォルダ・・・・・・107
機能設定 ・・・・・・・・・・ 45	のしゃへり腹腔・・・・・・ 1/3 Cメールの	テータフォルタ・・・・・・ 107 フォトフォルダ・・・・・ 107 プレイリスト一覧・・・・・ 128 ムービーフォルダ・・・・・ 107
データフォルダ 105	受信ボックス ・・・・・ 173	
メモ帳 65		タイムアウト設定 185 279

ダイヤルキーでジャンプ・・・・61	通話料金レート 200	電話発信
ダイヤル発信制限 ・・・・・・ 212	通話録音開始 ・・・・・・・・・ 68	Cメールの
ダウンロード ・・・・・・178	通話録音リスト ・・・・・・ 68、229	おしゃべり履歴 · · · · · · 173 Cメールの
ダウンロード辞書 ・・・・・・ 216	定型文 53、215、261	受信ボックス 173
卓上ホルダ ・・・・・・・ 23、253	データ通信サービス ・・・・・・ 248	Cメールの
タスクリスト ・・・・・・ 224	データ通信制限 ・・・・・・・ 212	送信ボックス ・・・・・・ 173
単語登録 ・・・・・・・・215	データ転送モード ・・・・・・・ 233	電話を受ける ・・・・・・・・・・ 31
誕生日一覧 223	データフォルダ ・・・・・・・ 97	電話をかける 29
蓄積機能164	miniSDメモリカードの	Cメール · · · · · · 174 Eメール · · · · · · 159
地図表示	データフォルダ 119	アドレス帳・・・・・・59
データフォルダ・・・・・・190	フォトミキサー 129	着信履歴····· 35
フォトフォルダ ・・・・・・ 190	データフォルダ(本体)・・・・・・97	発信履歴35
ムービーフォルダ 190	フォトフォルダ · · · · · · 92 ムービーフォルダ · · · · · 93	登録
着信LED · · · · · · 204		EZアプリ一覧 · · · · · · · · 103
アドレス帳の設定 57	データフォルダへ保存 アドレス帳 · · · · · · · · 115	データフォルダ · · · · · · 103 特別サービス · · · · · · 103
アドレス帳の グループ設定の設定 · · · · 59	カレンダー/	フォト・・・・・・・・・79、103
	スケジュール ・・・・・・ 115	フォトフォルダ ・・・・・ 103
着信お知らせ ・・・・・・・ 39、239	簡単メモ帳 63	フォトミキサー 103
着信音継続時間 ・・・・・・・ 203	タスクリスト・・・・・・・115	ムービー・・・・・・・・ 87、103
着信画像 ・・・・・・・・・ 207	ブラウザ · · · · · · · · · 181 プロフィール · · · · · · 41	ムービーフォルダ 103
アドレス帳の設定 · · · · · · 57 アドレス帳の	マイボイス録音 ・・・・・・65	登録件数
グループ設定の設定・・・・59	メモ帳 ・・・・・・・・・・ 64	タスクリスト · · · · · · · 226 カレンダー/
着信拒否 · · · · · 32	テキスト ・・・・・・ 99、101	スケジュール・・・・・・ 223
	デザ / \ :元中 100	
着信拒否へ登録	デザイン設定 ・・・・・・・ 128	登録件数表示 ・・・・・・・・・ 62
着信履歴·····36	デジカメフォルダ 128	登録先選択 ······ 103、264
着信履歴················· 36 発信履歴·············36		登録先選択 103、264
着信履歴·····36	デジカメフォルダ ・・・・・ 122 テロップ ・・・・・ 90	登録先選択 ・・・・・ 103、264 登録トラック削除 ・・・・・ 128
着信履歴················· 36 発信履歴·············36	デジカメフォルダ · · · · · 122 テロップ · · · · 90 電源を入れる · · · 24	登録先選択 ・・・・・ 103、264 登録トラック削除 ・・・・・ 128 トーン送信 ・・・・・ 30、32
着信履歴 36 発信履歴 36 着信制限 212	デジカメフォルダ · · · · · · 122 テロップ · · · · · · 90 電源を入れる · · · · 24 伝言お知らせ · · · · 39、238	登録先選択103、264登録トラック削除128トーン送信30、32特殊効果86
着信履歴 36 発信履歴 36 着信制限 212 着信転送サービス 241 着信表示 209 着信メロディ 201	デジカメフォルダ · · · · · · 122 テロップ · · · · · · 90 電源を入れる · · · · 24 伝言お知らせ · · · · 39、238 転送 · · · · 153	登録先選択 103、264 登録トラック削除 128 トーン送信 30、32 特殊効果 86 特番付加 30 Cメールの 30
着信履歴 36 発信履歴 36 発信履歴 212 着信制限 212 着信転送サービス 241 着信表示 209 着信メロディ 201 アドレス帳の設定 57	デジカメフォルダ・・・・ 122 テロップ・・・・・ 90 電源を入れる・・・・ 24 伝言お知らせ・・・・ 39、238 転送・・・・ 153 転送先登録・・・・ 242	登録先選択 103、264 登録トラック削除 128 トーン送信 30、32 特殊効果 86 特番付加 30 Cメールの おしゃべり履歴 おしゃべり履歴 173
着信履歴 36 発信履歴 36 発信履歴 212 着信制限 212 着信転送サービス 241 着信表示 209 着信メロディ 201 アドレス帳の設定 57 アドレス帳の	デジカメフォルダ・・・・122 テロップ・・・・90 電源を入れる・・・24 伝言お知らせ・・・39、238 転送・・・・153 転送先登録・・・242 転送停止・・243	登録先選択103、264登録トラック削除128トーン送信30、32特殊効果86特番付加30Cメールの おしゃべり履歴173Cメールの
着信履歴 36 発信履歴 36 発信履歴 212 着信制限 212 着信転送サービス 241 着信表示 209 着信メロディ 201 アドレス帳の設定 57 アドレス帳の グループ設定の設定 59	デジカメフォルダ 122 テロップ 90 電源を入れる 24 伝言お知らせ 39、238 転送 153 転送先登録 242 転送停止 243 電卓 226	登録先選択 103、264 登録トラック削除 128 トーン送信 30、32 特殊効果 86 特番付加 30 Cメールの おしゃべり履歴 おしゃべり履歴 173
着信履歴 36 発信履歴 36 発信履歴 212 着信制限 212 着信転送サービス 241 着信表示 209 着信メロディ 201 アドレス帳の設定 57 アドレス帳の グループ設定の設定 59 着信履歴 35	デジカメフォルダ 122 テロップ 90 電源を入れる 24 伝言お知らせ 39、238 転送 153 転送先登録 242 転送停止 243 電卓 226 電池残量 42	登録先選択 103、264 登録トラック削除 128 トーン送信 30、32 特殊効果 86 特番付加 30 Cメールの おしゃべり履歴 173 Cメールの 受信ボックス 173
着信履歴 36 発信履歴 36 発信履歴 212 着信軌送サービス 241 着信表示 209 着信メロディ 201 アドレス帳の設定 57 アドレス帳の グループ設定の設定 59 着信履歴 35 追加 128	デジカメフォルダ 122 テロップ 90 電源を入れる 24 伝言お知らせ 39、238 転送 153 転送先登録 242 転送停止 243 電卓 226 電池残量 42 電池パック 22、253	登録先選択103、264登録トラック削除128トーン送信30、32特殊効果86特番付加30Cメールの 受信ボックス173Cメールの 受信ボックス173Cメールの 送信ボックス173高に属歴35
着信履歴 36 発信履歴 36 発信履歴 212 着信軌限 212 着信転送サービス 241 着信表示 209 着信メロディ 201 アドレス帳の設定 57 アドレス帳の設定 57 アドレスプ設定の設定 59 着信履歴 35 追加 128 通常着信 201	デジカメフォルダ 122 テロップ 90 電源を入れる 24 伝言お知らせ 39、238 転送 153 転送 242 転送停止 243 電卓 226 電池残量 42 電池パック 22、253 電波OFFモード 231	登録先選択103、264登録トラック削除128トーン送信30、32特殊効果86特番付加30Cメールの おしゃべり履歴173Cメールの 受信ボックス173Cメールの 送信ボックス173括信履歴 発信履歴35発信履歴35
着信履歴 36 発信履歴 36 発信履歴 212 着信制限 212 着信転送サービス 241 着信表示 209 着信メロディ 201 アドレス帳の設定 57 アドレス帳の設定 57 アドレス帳の設定 59 着信履歴 35 追加 128 通常着信 201 通常着信画面	デジカメフォルダ 122 テロップ 90 電源を入れる 24 伝言お知らせ 39、238 転送 153 転送先登録 242 電送停止 243 電卓 226 電池パック 22、253 電波OFFモード 231 添付再生設定 137	登録先選択103、264登録トラック削除128トーン送信30、32特殊効果86特番付加30Cメールの 受信ボックス173Cメールの 受信ボックス173Cメールの 送信ボックス173苦信履歴 発信履歴35発信履歴35特別/その他233
着信履歴 36 発信履歴 36 発信履歴 212 着信転送サービス 241 着信表示 209 着信メロディ 201 アドレス帳の設定 57 アドレス帳の グループ設定の設定 59 着信履歴 35 追加 128 通常着信 201 通常着信画面 サブディスプレイ 209	デジカメフォルダ 122 テロップ 90 電源を入れる 24 伝言お知らせ 39、238 転送 153 転送先登録 242 電点 226 電池残量 42 電池パック 22、253 電波のFFモード 231 添付再生設定 137 添付自動受信 136	登録先選択 103、264 登録トラック削除 128 トーン送信 30、32 特殊効果 86 特番付加 30 Cメールの おしゃべり履歴 173 Cメールの 受信ボックス 173 Cメールの 送信ボックス 173 着信履歴 35 発信履歴 35 特別/その他 233
着信履歴 36 発信履歴 36 発信履歴 212 着信制限 212 着信転送サービス 241 着信表示 209 着信メロディ 201 アドレス帳の設定 57 アドレス帳の設定 57 アドレス帳の設定 59 着信履歴 35 追加 128 通常着信 201 通常着信画面 サブディスプレイ 209 メインディスプレイ 207	デジカメフォルダ122テロップ90電源を入れる24伝言お知らせ39、238転送153転送先登録242転送停止243電卓226電池残量42電池パック22、253電波OFFモード231添付再生設定137添付自動受信136添付データ再生設定184	登録先選択 103、264 登録トラック削除 128 トーン送信 30、32 特殊効果 86 特番付加 30 Cメールの おしゃべり履歴 173 Cメールの 受信ボックス 173 Cメールの 送信ボックス 173 着信履歴 35 発信履歴 35 特別/その他 233 特別サービス 198 データフォルダ 99、102
着信履歴 36 発信履歴 36 発信履歴 212 着信転送サービス 241 着信表示 209 着信メロディ 201 アドレス帳の設定 57 アドレス帳の設定 57 アドレス間の設定 59 着信履歴 35 追加 128 通常着信 201 通常着信画面 サブディスプレイ 209 メインディスプレイ 207 通常モード 234	デジカメフォルダ 122 テロップ 90 電源を入れる 24 伝言お知らせ 39、238 転送 153 転送先登録 242 電点 226 電池残量 42 電池パック 22、253 電波のFFモード 231 添付再生設定 137 添付自動受信 136	登録先選択103、264登録トラック削除128トーン送信30、32特殊効果86特番付加30Cメールの がしゃべり履歴173Cメールの 受信ボックス173Cメールの 受信ボックス173Cメールの 送信ボックス173苦信履歴 特別/その他35特別/その他233特別サービス データフォルダ198データフォルダ99、102時計231
着信履歴 36 発信履歴 36 着信制限 212 着信転送サービス 241 着信表示 209 着信メロディ 201 アドレス帳の設定 57 アドレス帳の 35 ブループ設定の設定 59 着信履歴 35 追加 128 通常着信 201 通常着信画面 サブディスプレイ 209 メインディスプレイ 207 通常モード 234 通信速度 249	デジカメフォルダ122テロップ90電源を入れる24伝言お知らせ39、238転送153転送先登録242転送停止243電卓226電池残量42電池パック22、253電波OFFモード231添付再生設定137添付自動受信136添付データ再生設定184テンプレート129テンプレート編集	登録先選択 103、264 登録トラック削除 128 トーン送信 30、32 特殊効果 86 特番付加 30 Cメールの 30・173 Cメールの 受信ボックス 173 Cメールの 送信ボックス 173 着信履歴 35 発信履歴 35 特別ノその他 233 特別サービス 198 データフォルダ 99、102 時計 231 トップメニュー 175、177
着信履歴 36 発信履歴 36 着信制限 212 着信転送サービス 241 着信表示 209 着信メロディ 201 アドレス帳の設定 57 アドレス帳の設定 57 アドレス帳の設定 59 着信履歴 35 追加 128 通常着信画面 サブディスブレイ 209 メインディスブレイ 207 通常モード 234 通信速度 249 通信モード 249、252	デジカメフォルダ 122 テロップ 90 電源を入れる 24 伝言お知らせ 39、238 転送 153 転送先登録 242 転送停止 243 電卓 226 電池パック 22、253 電波OFFモード 231 添付再生設定 137 添付自動受信 136 添付データ再生設定 184 テンプレート 129 テンプレート編集 送信・作成設定 137	登録先選択103、264登録トラック削除128トーン送信30、32特殊効果86特番付加30Cメールの がしゃべり履歴173Cメールの 受信ボックス173Cメールの 受信ボックス173Cメールの 送信ボックス173苦信履歴 特別/その他35特別/その他233特別サービス データフォルダ198データフォルダ99、102時計231
着信履歴 36 発信履歴 36 着信制限 212 着信転送サービス 241 着信表示 209 着信表示 201 アドレス帳の設定 57 アドレス帳の グループ設定の設定 59 着信履歴 35 追加 128 通常着信 201 通常着信画面 サブディスプレイ 209 メインディスプレイ 207 通常モード 234 通信速度 249 通信モード 249、252	デジカメフォルダ 122 テロップ 90 電源を入れる 24 伝言お知らせ 39、238 転送 153 転送先登録 242 転送停止 243 電卓 226 電池残量 42 電池パック 22、253 電波OFFモード 231 添付再生設定 137 添付自動受信 136 添付データ再生設定 184 テンプレート 129 テンプレート編集 送信・作成設定 137 データフォルダ 129	登録先選択 103、264 登録トラック削除 128 トーン送信 30、32 特殊効果 86 特番付加 30 Cメールの 30・173 Cメールの 受信ボックス 173 Cメールの 受信ボックス 173 E標歴 35 発信履歴 35 特別/その他 233 特別サービス 198 データフォルダ 99、102 時計 231 トップメニュー 175、177 トランジション 131 撮り直し
着信履歴 36 発信履歴 36 発信履歴 212 着信制限 212 着信転送サービス 241 着信表示 209 着信メロディ 201 アドレス帳の設定 57 アドレス帳の グループ設定の設定 59 着信履歴 35 追加 128 通常着信 201 通常着信画面 サブディスプレイ 209 メインディスプレイ 207 通常モード 234 通信速度 249 通信モード 249、252 通知アイコン 43 通話明細分計サービス 268	デジカメフォルダ 122 テロップ 90 電源を入れる 24 伝言お知らせ 39、238 転送 153 転送先登録 242 転送停止 243 電卓 226 電池残量 42 電池パック 22、253 電波OFFモード 231 添付再生設定 137 添付自動受信 136 添付データ再生設定 184 テンプレート 129 テンプレート編集 送信・作成設定 137 データフォルダ 129 フォトミキサー 129	登録先選択 103、264 登録トラック削除 128 トーン送信 30、32 特殊効果 86 特番付加 30 Cメールの おしゃべり履歴 173 Cメールの 受信ボックス 173 Cメールの 送信ボックス 173 着信履歴 35 発信履歴 35 特別/その他 233 特別サービス 198 データフォルダ 99、102 時計 231 トップメニュー 175、177 トランジション 131 撮り直し フォト 72
着信履歴 36 発信履歴 36 着信制限 212 着信転送サービス 241 着信表示 209 着信表示 201 アドレス帳の設定 57 アドレス帳の グループ設定の設定 59 着信履歴 35 追加 128 通常着信 201 通常着信画面 サブディスプレイ 209 メインディスプレイ 207 通常モード 234 通信速度 249 通信モード 249、252	デジカメフォルダ 122 テロップ 90 電源を入れる 24 伝言お知らせ 39、238 転送 153 転送先登録 242 転送停止 243 電卓 226 電池残量 42 電池パック 22、253 電波OFFモード 231 添付再生設定 137 添付自動受信 136 添付データ再生設定 184 テンプレート 129 テンプレート編集 送信・作成設定 137 データフォルダ 129	登録先選択 103、264 登録トラック削除 128 トーン送信 30、32 特殊効果 86 特番付加 30 Cメールの 30・173 Cメールの 受信ボックス 173 Cメールの 受信ボックス 173 E標歴 35 発信履歴 35 特別/その他 233 特別サービス 198 データフォルダ 99、102 時計 231 トップメニュー 175、177 トランジション 131 撮り直し

な	マイボイス録音 65	フォルダ並び替え ・・・・・・ 154
並び替え	メモ帳64	フォルダ名編集
エンジョイツール・・・・・ 128	ファイル名検索	Eメールの
データフォルダ・・・・・・112	EZアプリ一覧 · · · · · · · · 107 データフォルダ · · · · · · 107	受信ボックス · · · · · · · 153 データフォルダ · · · · · · 112
2次元コードリーダー・・・・・ 227	特別サービス・・・・・・107	フォルダロック · · · · · · 154
日本語ガイダンス ・・・・・・ 241	フォトフォルダ 107	
ネットワークサービス ・・・・・ 236	ムービーフォルダ 107	ふつうメール・・・・・・・145
は	フォト 72	プッシュ信号 ・・・・・・・ 29、32
バージョン情報 ・・・・・・・ 185	フォト/ムービーへ付加 ・・・ 189	不明なファイル ・・・・・・ 99
背景色 130	フォト/リスト表示切替	プライバシー ・・・・・・・211
配色設定210	Cメールの 169	ブラウザ ・・・・・・・ 177、180
バイブレータ 203	おしゃべり履歴 ······ 168 Cメールの	ブラウザ履歴クリア ・・・・・・ 177
	受信ボックス · · · · · · · 171	ブラウザ履歴クリア設定 ・・・ 185
バックアップ ・・・・・・・ 125	Cメールの	振り分け設定 ・・・・・・・ 155
発信 · · · · · · · · 29、30	送信ボックス · · · · · · 172 アドレス帳 · · · · · · 54	プリント指定 123
発信履歴 · · · · · · · 35	カレンダー/	フル転送 ・・・・・・243
発信者番号通知 ···· 211、246	スケジュール ‥‥‥ 223	プレイリスト一覧 ・・・・・・ 127
発信番号表示サービス ・・・・・ 246	タスクリスト ・・・・・・ 225	フレーム
発信メニュー ・・・・・・30	着信履歴 · · · · · · · · · · 36 発信履歴 · · · · · · 36	画像効果 · · · · · · 84
着信履歴 · · · · · · 35	フォト画質設定 76	データフォルダ · · · · 99、102 フォト · · · · · 77
発信履歴 · · · · · · 35		ムービー · · · · · · · 77
発信履歴35	フォトきゃら工房 ······· 194 フォト撮影 ····· 78	フレーム作成 ・・・・・・ 95
パノラマ 2048×736 ···· 75	フォトミキサー・・・・・ 129	プロフィール ・・・・・・・・・・ 40
貼り付け 52	フォトスポット ・・・・・・ 189	プロフィールへ登録 ・・・・・・ 189
番号通知リクエストサービス	フォト設定 ・・・・・・ 72	ページ更新・・・・・・・177
246	フォトフォルダ ・・・・・・・ 92	ベストショット ・・・・・・ 75
ピクチャオートプレイ miniSDメモリカードの	データフォルダ・・・・ 99、100	編集
データフォルダ・・・・・114	フォトミキサー ・・・・・・ 129	Cメールの
miniSDメモリカードの	データフォルダ・・・・・99、101	受信ボックス 170
デジカメフォルダ・・・・ 114	フォトメール	Eメールの 送信ボックス · · · · · · 147
データフォルダ · · · · · · 114 フォトフォルダ · · · · · · 114	かんたんメールレシピ ··· 145 フォト · · · · · · 83	
ピクト日付表示 ・・・・・・・ 211		エンジョイツール・・・・・ 128
日付検索 223	フォトメール便 Eメール ・・・・・・ 140、141	簡単メモ帳 ・・・・・・・・ 63
日付スタンプ 76	フォルダ削除	メモ帳 · · · · · · · 64
	Eメールの	編集して送信 ・・・・・・・ 169
表示切替 ・・・・・・・・・ 223	受信ボックス 154	
平型スイッチ付 イヤホンマイク(別売) ・・・ 255	miniSDメモリカードの データフォルダ · · · · · 113	Cメールの 受信ボックス · · · · · · 170
平型ステレオ	miniSDメモリカードの	Eメールの
イヤホンマイク(別売) ・・・ 255	デジカメフォルダ・・・・ 113	受信ボックス 152
ひらがな ・・・・・・ 51	データフォルダ 113	おしゃべりモードの メール・・・・・・167
ファイル保存	フォトフォルダ · · · · · · 113 ムービーフォルダ · · · · · 113	メール・・・・・・・・・・・・ 16/ 返信先アドレス・・・・・・・ 136
アドレス帳115	フォルダ新規作成	
カレンダー/	Eメールの	返信メッセージ引用 ······ 137 ボイス ····· 99、101
スケジュール 115		2
簡単メ干帳 ・・・・・・・・・・ 64	受信ボックス・・・・・・ 134	
簡単メモ帳 · · · · · · · 64 タスクリスト · · · · · · 115	受信ボックス・・・・・・134 データフォルダ・・・・・・112 フォルダ内削除・・・・・・154	ボイスフォルダ · · · · · 99、101 ボイスメール · · · · · · 241

	冒頭文設定 137 ボーズダイヤル 29 保護 Cメールの おしゃべり履歴 173 Cメールの 受信ボックス 173 Cメールの 送信ボックス 173 	マナーモード・・・・・32、229 マルチメディアプレイヤー・・・・・・・127 ムービー・・・・フ3 ムービーオートプレイ miniSDメモリカードの データフォルダ・・・・114 データフォルダ・・・・114	文字種 49 文字スタンプ 85 文字入力 49 文字入力補助 215 文字入力メニュー 49、52、53、259 や
	Eメールの 受信ボックス・・・・・ 156 Eメールの 送信ボックス・・・・・ 156 簡易留守メモリスト・・・・ 68 着信履歴・・・・・ 36 発信履歴・・・・・ 36	ムービーフォルダ・・・・・ 114 ムービー効果 データフォルダ・・・・・ 90 ムービーフォルダ・・・・ 90 ムービーフォルダ・・・・ 73 ムービーファクトリー・・・ 131 ムービーフォルダ・・・・・ 93	ユーザー設定アイコン 44 ユーザーオルダ 109 ユーザー補助 215 有料サービス情報 179 予測変換機能 51 予測変換設定 53
付録/素引	**ワイトバランス フォト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ボータフォルダ ・・・ 99、100 ムービー変換 ・・・ 95 miniSDメモリカードの データフォルダ ・・・ 95 ボータフォルダ ・・・ 95 ムービーメール ・・ 146 無応答転送 ・・ 242 迷惑電話撃退サービス ・・ 247 メインディスプレイ ・・ 205 メインメニュー ・・ 48 メール件数確認 ・・ 174 メール再振り分け ・・ 156 メール受信方法 ・・ 136 メール制限 ・・・ 212 メールフィルター ・・ 139 メッセージコピー ・・ 167 メモ機能 ・・・ 63 メモ制限 ・・ 63 メモ制限 ・・ 65 メモ帳 ・・・ 64 メモ帳 ・・・ 65 メモ帳 ・・・ 65 メモリNo.からメール作成 ・・ 60 メモリリセット ・・ 214、270 メロディ ・・ 201 文字サイズ設定 ・・ 210 EZ設定 ・・ 184 EXールの	5 Sくがきメール 145 リサイズ 94、261 リスト削除 33 リスト作成 128 リスト詳細 127 リスト詳細 127 リスト編集 128 リセット 214 リピート設定 128 料金・申込・インフォ 179 料金照会 179 料金照会 (EZ接続) 199 留守伝言再生 239 留守番開始1 237 留守番開始2 237 留守番停止 238 留守メモ/マナー 229 連続撮影 82 録画時間切替 76 録画モード 76 ロックNo.について 12 ロックNo.の入力 34 ロックフォルダ 110 わくわくメール 146 話中転送 243
	特受ショートカット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	受信ボックス・・・・・・138 Eメールの 送信ボックス・・・・・138	割込通話サービス ・・・・・・ 244

付録/索引

TOY'S FACTORY利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが KDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)の携帯端末上において、株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ(以下、提供会社)が提供する『TOY'S FACTORY』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は提供会社に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(Java™)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び提供会社の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も提供会社に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アブリケーションを用いて提供会社の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10)提供会社の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(Java™)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

以上

PhotoEffecterアイコンメーカー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが KDDI株式会社 < お問い合わせ先: au電話から157 > (以下「当社」といいます)の携帯端末上において、株式会社フォトハイウェイ・ジャパン < お問い合わせ先: コールセンター03-5289-9815 > (以下、提供会社)が提供する『PhotoEffecterアイコンメーカー』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は提供会社に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(Java™)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び提供会社の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も提供会社に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて提供会社の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 提供会社の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(Java™)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

以上

まっぷるガイドJavaアプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

■利用許諾契約

お客さまが KDDI株式会社 < お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)の携帯端末上において、株式会社エムティーアイ < お問い合わせ先: コールセンター03-5325-6713>(以下、提供会社)が提供する『まっぷるガイドJavaアプリ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用許諾契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は提供会社に帰属します。
- (2) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(Java™)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客様は本アプリケーションに関する当社及び提供会社の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような 行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客様が本利用許諾契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用許諾契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様は、本利用許諾契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社及び提供会社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客様が本アプリケーションを用いて提供会社の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10)提供会社の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(Java™)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することで当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及びKDDIグループ会社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用許諾契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意を もって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」 を専属の管轄裁判所とします。

以上

フォトきゃら工房 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用規約

お客さまが KDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)の携帯端末上において、カシオ計算機株式会社<お問い合わせ先: 03-3556-6070>(以下、「提供会社」といいます)が提供するEZアプリ(Java™)対応端末機器上の「フォトきゃら工房」(以下、「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は当社又は提供会社又は著作権を有する第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(Java™)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び提供会社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) お客さまは、本アプリケーションを通じて入手した画像及び情報を、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて複製、販売、使用許諾、貸与又はその他の方法で処分することはできません。また、第三者にかかる方法で利用させてはならないものとします。
- (5) お客さまが、本アプリケーションを通じて画像を登録される場合、画像管理の都合上、お客さまが画像登録に使用した端末のメールアドレスも一緒に登録していただきます。本アプリケーションは、メールアドレスを登録したお客さまのみが利用できるものとします。
- (6) お客さまは、本アプリケーションに関し、本アプリケーションにより提供した画像などの著作物を公序良俗に反する態様で利用する行為、個人のプライバシーを侵害する行為、他人に経済的損害又は精神的苦痛を与える行為、他人の名誉を毀損する行為を行ってはならないものとします。
- (7)当社及び提供会社は、お客さまが前項の禁止事項に違反すると判断した場合、お客さまに消去の予告及び消去理由を通知することなく、登録されている画像その他の情報を消去できるものとします。
- (8) 当社及び提供会社は、お客さまが本アプリケーションを通じて提供された画像その他の情報を本アプリケーションの目的のためにのみ使用し、当社及び提供会社の管理規則に従い厳重に管理するものとしますが、お客さまは、本アプリケーションは必ずしも安全・確実な通信手段とは言えないインターネットを用いたサービスであることをあらかじめ認識かつ承諾し、自らのリスクで本アプリケーションを利用するものとします。
- (9) 本アプリケーションのダウンロード及び本アプリケーションのご利用には情報料の無料/有料に関わらず、 別途送受信のパケット通信料がかかります。
- (10)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (11) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (12) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も提供会社に移転又は譲渡することはできません。
- (13) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (14) お客さまが本アプリケーションを用いて提供会社の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (15) 提供会社の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(Java™)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (16) 当社及び提供会社は、本アプリケーション利用中のEZwebサービス端末接続における、遅延、中断、中止又は 画像の消失等のネットワーク上の事故が発生しても、これに起因するお客さまの被った損害について一切の 責任を負いません。
- (17) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (18) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

漢字コード一覧

ご注意!

- 本機が扱う文字について
- ・本機では、以下の「区点コード表」と「絵文字一覧」の文字の入力や表示ができます。
- ・他機種やパソコンから、Eメールやケーブル接続で受信した場合などに、本機に無い文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白など別の文字になります。

区点コード表

区只-	٦-	_	73	文																												
					4 桁	ijΕ										4桁	īΕ										4桁	司目				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8		1~3桁目				3	4	5	6	7	8	9
010 011 012 013 014 015 016 017 018	! * - " < + ∧∥ \$	· >/: > - 8 ¢	`. '\$ \ (°. ″~) >> × ₹%	· 全=〔「÷♀#	: 4-]]=. 8	· ^			? \ _ ,	074 075 076 077 078 080 081 082 083	бкөө 🗆 ТТ	влхя — + - -	гмц — +-	Д н ч	е o ш ¬ г г г	ëпщ ¬¬¬	ж р ъ ⊔ Д	зсы ⊢+	и т ь - -	а ў у э ⊢ т	189 190 191 192 193 194 195 196 197 198	恢 蟹慨馨拡赫顎恰叶	懐魁開概蛙撹較掛括椛	戒晦階涯垣格郭笠活樺	拐械貝碍柿核閣樫渇鞄	改海凱蓋蛎殼隔橿滑株	劾街鈎獲革梶葛	界外該劃確学鰍褐竃	嚇穫岳潟	絵害骸各覚楽割且釜	芥崖浬廓角額喝鰹簿
019 020 021 022 023 024	★ - - - - -	○ ←	• U \	○		^	∇	▼⇒∀≪	* ⊆ ∃	\(\frac{1}{7}\)	122 130 131 132 133 134	*	_	(a) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c		4 (4) IV	15	Œ	⑦ ⑦ Ⅵ Ⅵ	(18) VIII	9 19 IX	199 200 201 202 203 204 205 206	噛 勘幹款竿諌舘	鴨粥勧患歓管貫丸	栢刈巻感汗簡還含	茅苅喚慣漢緩鑑岸	萱瓦堪憾澗缶間巌	乾姦換潅翰	- 侃完敢環肝関	冠官柑甘艦陥	平 寒寛桓監莞韓岩	№ 刊干棺看観館翫
027 028 029	S	∝	Å	ſ ‰	#	b	٥	†	‡	9	135 136 137 138	km 中		kg 左	CC 転 右	(株) ∑				TEL 大王		207 207 208	基	奇	嬉	顔 寄:		- 企			喜揮	器机
031 032 033 034 035 036 037	4 H R	5 - S	6 J T h	7 A K U	8 B L V	9 C M W a k	0 DNXb1	1 EOYcm	F P Z d n	3 GQ eo	160 161 162 163 164	梓鮎	茜圧	唖 穐 斡 粟	娃悪扱袷	握宛安	衰渥姐	旭虻	葦飴		逢鯵綾闇	209 210 211 212 213 214 215	旗 紀鬼犠吉客	既機徽亀疑吃脚	期帰規偽祇喫虐	棋毅記儀義桔逆	棄気貴妓蟻橘丘	宜誼詰	戯議砧	技掬杵	季飢擬菊黍及	稀騎欺鞠却吸
038 039 040 041 042 043 044 045	pz おごぞとひ	0g あかさたどび	r あがざだ	s いきしちにふ	t いぎじぢ	u うくすっねぶ	ν うぐずつのへ	w ぇけせづはべ	x えげぜてばぺ	ソ おこそでぱほ	164 165 166 167 168 169 170	移井稲		惟緯域芋淫	伊意胃育鰯胤隠	位慰萎郁允蔭	依易衣磯印 吋	偉椅謂一咽	囲為違壱員		委異医逸姻	216 217 218 219 220 221 222 223	宮究巨	;弓窮拒魚供叫教郷	急笈拠亨	救級挙享僑境況響	朽糾渠京	求給虚 競強	汲	泣牛距 凶怯胸	灸去鋸 協恐脅尭	球居漁 匡恭興暁
046 047 048	ぼゆゐ) ぽょゑ	まよ	ふみらん	おむり	ふめる		15	やわ	ゆわ	170 171 172 173	唄		蔚	鵜鰻	窺	丑	碓		渦	羽嘘噂	224 225 226	業巾芹	局錦	強曲斤衿		玉欽	桐琴	粁禁	僅		均緊
050 051 052 053 054 055 056	オゴゾトヒボ	アカサタドビポ	アガザダナピマ	ィキシチニフミ	イギジヂヌブム	ゥクスッネプメ	_	ヅハベャ	エゲゼテバペヤ	コソデパホュ	173 174 175 176 177 178	衛閥掩	詠榎援	永鋭厭沿薗	泳液円演	疫園炎鉛	叡瑛益堰焔鴛	盈駅奄	嬰穎悦宴燕	影頴謁延猿		226 227 228 229 230 231 232	倶駒串 栗郡		愚釧窟	狗虞屑沓鍬	喰屈靴勲	空轡君	苦偶 窪薫	寓熊	駆遇 隈群	九駈隅 桑軍
057 058 060 061	Д # К	∃ Z A ∧	ヨヲ BM	N	リヴ ムミ	ルヵ EO	レケ Z П	НР	ワ Θ Σ	ワート	178 179 180 181	鴎	押黄	田岡	往横沖知	応欧荻	億	屋	翁憶	汚襖臆	鴬	232 233 234 235	珪携繋頭	卦型敬罫	袈契景茎の	祁形桂荊篇		傾恵畦計	刑慶稽詣殿	慧系警	啓憩経軽	主掲継頸5
062 063 064 065	Υ Θ σ	Φ ι τ	Χ κ υ	Ψ α λ φ	Ω β μ χ	Υ ν ψ	δ ξ ω	ε 0	ζ π	η	182 182 183 184	仮家	何寡	伽科	卸価暇	t. 佳果	加架	可歌	音 嘉河	夏火	化嫁珂	236 237 238 239 240	鶏傑倹建	検	迎決健懸権	鯨潔兼拳牽	劇穴券捲犬	結剣 献	血喧研	訣圏 硯	隙月堅 絹	桁件嫌 県
070 071 072 073	И Т Ь	А Й У Э	Б К Ф Ю		Г М Ц			Ë П Щ	Ж Р Ъ	Ы З	185 186 187 188		禾課牙会	稼嘩画解	箇貨 臥回	花迦芽塊	苛過蛾壊	茄霞賀廻	荷蚊雅快	華俄餓怪	菓峨駕悔	241 242 243	肩鹸絃	見元舷	謙原言	賢厳諺	軒 幻限	造弦			顕玄	験現

区点コード表

																							_	,,,,	_		•	
		4	行目	l								4桁]目										4桁	目				
	孤己」	庫 弧胡 菰	乎 戸 虎	個	古枯跨	8呼湖鈷娯	314 315	身	辛	2 進尽	針	震	人迅	仁	刃		壬	1~3桁目 374 375 376 377	〇堵賭怒宕	1 塗途倒島	妬都 党	屠鍍冬	砥	刀	杜努唐	渡度塔	8登土塘梼	9 菟奴套棟
247 御 248 乞 249 効 250	悟 標 经 原 证 原 证 原 证 原 证 原 证	檎 侯 口 坑	碁候 好	語倖孔	誤光 孝	護功宏工	316 317 318 319	炊瑞	睡髄菅	粋崇頗	雀	衰		酔	帥錐雛	推	水随	378 379 380 381	盗答 鐙	淘筒董陶	湯糖蕩頭	涛統藤騰	灯到討闘	燈 謄働	当 豆動	痘踏同	祷逃堂	等透導
252 拘 253 江 i 254 紅 i 255 航 i	控 改 活 注 統 行 往	広昂港綱衡 庚晃溝耕講	更甲考貢	弘杭皇肯購	校硬肱郊	慌梗稿腔酵 抗構糊膏鉱	320 321 322	栖	姓正	征清	牲	成生	瀬政盛	整精	星 聖	声	棲製	382 383 384 385 386	憧鴇独寅頓	撞匿読酉吞		瞳徳橡噸鈍			督般	禿届	銅篤鳶豚	峠毒苫遁
257 号 f 258 告 [259 忽 f 260]	合国惚此	結結込<td>豪黒坤</td><td></td><td>漉婚</td><td>剛克腰 恨</td><td>324 325 326</td><td>籍</td><td>隻績摂</td><td>脊</td><td>請惜責設千</td><td>赤</td><td>醒斥跡節宣</td><td>蹟説</td><td>雪</td><td>石切絶</td><td>税積拙舌戦</td><td>386 387 388</td><td></td><td>灘難</td><td></td><td>鍋</td><td>奈楢</td><td>那馴</td><td></td><td>乍畷</td><td>凪南</td><td>薙楠</td>	豪黒坤		漉婚	剛克腰 恨	324 325 326	籍	隻績摂	脊	請惜責設千	赤	醒斥跡節宣	蹟説	雪	石切絶	税積拙舌戦	386 387 388		灘難		鍋	奈楢	那馴		乍畷	凪南	薙楠
261 262 佐 2	昆根相叉唆り	嵯 左	さ : 差	查	沙	进	331		撰旋繊遷	穿羨銭	銑		船		詮	潜賎漸		388 389 390	虹	廿如	日尿	乳	尼入任ぬ~	妊			賑	肉
264 哉 265 災 266 載	塞星尾際	坐宰砕在咲座彩砦材崎	才祭罪	債採斎財碕	細冴	再歲菜坂作	332		楚	繕 狙訴		煙 疎遡	を噌礎鼠	塑祖僧	岨租創	粗	曾素叢	390 391 392 393	粘	乃		之	熱埜蚤は	嚢				禰燃能
268 咋 269 鮭 270 271 鯖 272 惨	搾昨	朔冊撮鮫桟餐棚刷擦皿燦斬	窄札晒珊	策殺三	索薩傘	1:	335 336 337 338	倉捜漕草霜	喪掃燥荘	壮挿争葬像蔵	奏掻痩蒼増贈	爽操相藻憎造	宋早窓装 促	層曹糟走	匝巣総送 則	惣槍綜遭 即	取想槽聡鎗 息続	393 394 395 396 397 398 399	拝倍	排培這	琶敗媒蝿白莫	杯梅秤	婆盃楳矧	巴罵牌煤萩	芭背	肺買剥	覇俳輩売博曝	杷廃配賠拍漠
275 子 J 276 施 l 277 紙 l 278 諮 i	紫肢	史師止脂雌	四思氏視歯	士指獅詞事	祉詩	仔姉孜私試侍	342 343 344 345	卒 他柁岱腿	袖多	其 太楕待袋	揃	存 力	孫	尊 堕体替隊	損 妥堆泰黛	村 惰対滞鯛	遜	400 401 402 403 404 405	畑抜半犯	函畠筏反班	箱八閥叛	硲鉢鳩帆繁	箸溌噺搬般	斑藩盤	板販	氾範	幡伐伴汎釆蛮	肌罰判版煩
280 2 281 耳 1 282 軸 5 283 湿 7	次自宍漆蕊紗	治辞七質舎謝爵?爾汐叱実写車酌	璽鹿執蔀射遮	痔式失篠捨蛇錫	識嫉偲	示鴫室柴斜借寂	348 349 350 351 352 353	宅諾 棚担綻	托茸叩谷探耽	択凧但	拓蛸達鱈歎蛋	沢只辰樽淡	濯 奪誰湛	琢 脱丹炭	託 巽単短	鐸竪嘆	濁辿坦筆	405 406 407 408 409 410 411	比誹	否泌費毘鼻弼	疲避	庇皮非眉稗畢	彼碑飛美匹	悲秘樋	緋	備彦	披肥尾 膝媛	匪斐被微 菱紐
288 腫 i 289 綬 i 290	需囚员宗就	守首収州臭手儒周修舟	受愁		寿	珠授 秀讐	354 355 356	畜	池竹仲	筑	稚蓄忠	置逐抽	値致秩		遅	馳嫡	恥築着衷	412 413 414 415	百評蛭敏		廟			秒浜		錨	票鋲賓	表蒜頻
292 輯 i 293 従 i 294 夙 i 295 述 i	週	《酬汁祝春淳//集渋縮瞬準	醜獣粛竣	八什縦塾舜盾	住重熟	T充統 出准巡	358 359 360 361		耐兆帖朝	鋳凋帳潮		樗寵弔	潴張	猪彫聴	苧 徴脹	著懲	貯挑蝶	415 416 417 418 419	府膚武伏	芙舞	不扶譜葡復	敷	埠斧賦	夫普		父	富符侮葺	布腐撫蕗
297 醇 月298 署 299 恕 部	順処書	初諸傷價	暑助	曙叙		庶 緒序 符	363	直	朕	追 沈	珍	賃	鎮 O	陳	津	墜	椎	420 421 422	物	福	腹分	複吻	覆	墳		払扮		仏奮
301 妾 302 彰 303 松 304 照	娼 承 担 担 担 担 担 担 担 担 担 担 担 担 担 担 担 担 担 担	将招樵硝	少捷消祥	尚昇渉称	庄昌湘章	床昭焼笑	365 366 366	漬嬬	柘紬	辻 爪	蔦吊	綴釣	鍔鶴	椿亭	潰低	坪停	壷	422 423 424 425	僻	壁	癖	碧	並別返	瞥	蔑	併陛箆勉	米偏	頁変
306 詳 307 丈 308 情	肖象丞擾錠	醤 和 東 大	鍾城状	鐘場	障壌	鞘 上嬢 常	368 369	悌艇	抵訂邸	呈挺諦鄭適	提蹄釘	梯逓鼎	汀泥	碇摘	禎 擢	程敵	締滴	426 426 427 428	穂	募	墓	慕	圃戊奉	捕暮	母		菩	倣
310 自 311 蝕	拭 植 兒 保 振 !	殖 燭伸 信新	織侵森	唇榛	娠 浸	深申	372 373	鉄	典	填点	天	展	店澱	添	纏	甜	貼	429 430 431 432	抱蜂	捧法褒	放泡訪	方烹豐	朋砲邦	縫鋒	胞飽	芳鳳	萌鵬	蓬乏
			_	-												_	-		_			-	-			-		

		区にコート交
4桁目	4桁目	4桁目
433 望某棒冒紡肪膨謀貌貿 434 鉾防吠頻北僕卜墨撲朴 435 牧睦穆釦勃没殆堀幌奔 436 本翻凡盆	484 向 佗 佇 佶 侈 侏 侘 佻 佩 佰 559 485 侑 佯 來 侖 儘 俔 俟 俎 俘 俛 560 486 俑 俚 俐 俤 俥 倚 倨 倔 倪 倥 561	協 恆 恍 恣 恃 恤 侚 恬 桐 恙 焆 惺 惺 悚 悚 悄 悛 悖 悅 悒 悧 悋 惡 悸 惠 惓 悴 忰 悽 惆 悵 惘 慍 愕
## 436 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	488 偃假會借係場份 6 563 489 塊效傅個份 564 490 食價個份 6 6 565 491 食價個份 6 6 6 6 492 偏衡個個以上工兒兌免 567	愆 陰懷
440 味 未 魅 巳 箕 岬 密 441 蜜 湊 蓑 稔 脈 妙 粍 民 眠 む	494 問 青 冓 冕 □ 冤 冦 冢 冩 冪 569 495 ン 决 冱 冲 冰 况 冽 凅 凉 凛 570	戊戌戌笺戛 憂戡截戮戰戲罹 期 扞扣扛扠扨扼抂抉找抒
441 務 442 夢無牟矛霧鵡椋婿娘 め	497 刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 刺 572 498 剞 剔 剪 剴 剩 剳 剿 剽 劍 劔 573	抓 持 持 押 拘 拂 操 指 拼 播 括 拱 挧 挂 挈 拯 拵 捐
442 冥 443 名命明盟迷銘鳴姪牝滅 444 免棉綿緬面麺 も	500 辦 劬 劭 劫 券 勁 劫 勗 勞 575 501 動 動 舫 勁 動 力 匆 ⊚ 576 502 甸 匍 匐 乾 七 匚 匣 匯 匱 匳 577 503 匸 區 卆 卅 丗 井 卍 凗 卞 卩 578	捍 搜 按 掎 掀 掫 捶 掣 閣 掉 掟 捫 振 掾 搴 搆 搓 搦 攪 搖 搴 摶 摶 摎 攪 攝 搗 搨 搏 摧
444 摸模茂妄點 445 盂毛猛盲網耗蒙儲木點 446 目本勿餅尤戻籾貰問悶 447 紋門匁	505 厰 ム 參 纂 雙 叟 曼 燮 叮 叨 580 506 叭 叭 吁 吽 呀 听 吭 吼 吮 吶 581 507 吩 吝 呎 咏 呵 咎 呟 呱 呷 呰 582	撓 擦 擦 擦 擦 擦 擦 擦 擦 擦 擦 擦 達 達 讀 攤 擦 擦 達 達 讀 攤 攤 瓶 攤 攤 攤 數 乘 整 樂 鄉 攴 敘
447 也 冶 夜 爺 耶 野 弥 448 矢 厄 役 約 薬 訳 躍 靖 柳 薮 449 鑓	509	人
449	513 咯喊 喟 啻 啾 喘 卿 單 啼 喃 588 514 喻 喇 嗎 嗚 啾 嘛 隍 嘻 赌 589 515 嘔 嘶 嘣 嘣 嘸 噫 曚 曚 曚 등 90 516 嘴 嘶 嘣 嘸 噫 曚 嘯 등 591	
452 453 余与誉與預傭幼妖容容用 454 揚照擁羅楊様洋溶熔用 455 窯華耀葉藝要謡躍翼 456 養慾抑欲沃浴翌翼淀	518 嘱 囁 疄 疄 囌 囑 囓 口 囮 593 519 函 圀 囿 圄 图 594 520 酉 國 國 圓 團 圖 番 國 坎 板 596 521 环 址 坎 坂 坂 坂 坂 坂 坂 坂 坂 坂 坂 坂 坂 坂 坂 坂 坂 坂 坂	杂环 机齿板 架票 梵 化 机板 明 标 相 框 稅 板 粉 桁 杯 板 相 格 框 框 桁 桁 柏 權 權 權 權 權 權 權 權 權 權 權 權 權 權 權 權 權
456 457 螺 裸 来 莱 頼 雷 洛 絡 落 酪 458 乱 卵 嵐 欄 濫 麗 蘭 覧	524 堡場	相 楼 楓 柱 根 椒 樓 樓 棚 楓 橇 樓 梯 椒 椽 惺 楔 橡 樁 樁 樁 檢 標 檢 樁 樁 樁 樁 樁 樁 樁 樁 樁 樁 樁 樁 樁 椽
458 459 履 李 型 理 選 職	528 天 夲 夸 夾 夾 奄 奎 奚 奘 603 529 奢 鄭 夾 亦 夿 変 奂	伯琳 愷 框 穆 機 概 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機
465 厘 林 淋 燐 琳 臨 輪 隣 鱗 麟 乙~10 466 瑠 望 聚 預 令 伶 例 冷 励 励 467 嶺 恰 玲 礼 苓 鈴 隷 聚 康 恋 憐 468 齢 曆 歴 頻 漿 東 集 470	535 媚子字等	機樂歌 天殯毬 樂櫟響歌 於 歸屬 毋气 懷權數 歌 辨 發 殷 瞪 權 權 數 歌 辨 發 殷 瞪 權 概 歌 歌 發 殷 瞪 情 概 歌 歌 强 殷 瞪 情 概 歌 歌 强 殷 瞪 情 概 歌 歌 强 殷 瞪
2	543 岡嵜 崟 崛 崑 崔 崢 崚 崙 崘 618 544 嵌 嵒 嵎 嵋 嵬 蓬 廢 嶼 嶼 騎 620 545 峭 懶 嚴 《 巫 已 巵 幂 帚 帙 621	氣分內 和 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五
473	548 幟 幢 幣 幇 开 并 幺 麼 广 库 623 549 廁 廂 厦 廣 廣 廣 廣 區 624 550 廖 廣 廟 康 及 廸 卅 弄 弉 異 626 551 盧 歷 廳 廳 長 至 子 井 異 元 626 552 彜 弋 弒 豆 弩 弭 弸 彁 彈 彌 627	及涵淅澳灣 港灣 澳洲港灣 澳洲海湾海洲海湾海洲海湾海洲海湾海洲海湾海洲海湾海洲海湾海洲海湾 澳耳洲海河海河海河海河海河海河海河海河海河海河海河河海河河海河河河河河河河河河河
479 480	554 往 徂 彿 徊 很 徑 徇 從 徙 徘 629 555 徠 徨 徭 徼 忖 忻 忤 忸 忱 忝 630 556 悳 忿 怡 恠 怙 怐 怩 怎 怱 怛 631	滲 漱 滯 漲 滌 漾 漓 滷 澆 潺 潸 澁 澀 潯 潛 潛 潭 澂 潼 潘 澎 澑 濂 濱 濱 澣 澡 澤 澹 漬 澪 濟 濕 濬

区点コード表

4桁目	4桁目	4桁目
1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 633 凋率 演演 灌 滾 灌 灑 灑 灑 灑 灑 灑 灑 灑 灑 溪 淚 炯 炯 炯 炯 炯 炯 炯 炯 炯 炯 炯 炯 炯 炯 炯 炯 炯 炯		1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 783 9 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
638 熉 熨 熬 燗 熹 熾 燒 燉 烯 烯 639 燠 煅 燧 燵 爐 爛 爨 爭 肥 爬 641 為 2 犂 犁 犇 犒 聲 欖 犧 犹 钻 狂 狂	713 臂騰 膽 膽 騰 騰 閱 歸 臟 麗 閱 歸 照 閱 歸 照 閱 頭 歸 與 解 解 解 解 解 解 解 解 解 解 解 解 解 新 新 鄉 縣 舊 數 和 新 縣 縣 舊 數 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	788
643 狆狄押拂狢狠狡狹狷셹 644 猗漿默默衛猫猩獸獨路 645 獎類默斯 海猫 猫 雅 646 獺 珈 琉 瑶 琼 瑰 瑪 瑶 瑶 瑶 647 艰 瑜 瑜 强 瑰 瑕 瑶 瑶 璋 649 蟹 瓊 雅 瓔 珱	718 苣苟苗首茎	793 缴納 鐇 鐐 鐶 鐫 鐵 鐵 鐵 獨 794 鑒 鑄 鎖 鎖 鑼 蟹 單 門 開 間 間 開 開 間 間 開 開 間 間 開 開 間 間 開 開 田 田 田 田
650	726 菻 葭 蒋 粤 粤 豊 葷 萌 蒭 蓋 蓆 百 育 東 京 272	799 陏 陋 陷 陜 陛 800 陜 陟 陦 陲 陬 隍 隘 隕 隗 睹 包 章 801 陜 隧 隱 瞧 雜 罪 雖 電 霄 霪 靜 報 雲 蒙 雲 雲 雲 雲 雲 雲 雲 雲 雲 雲 雲 雲 雲 雲 雲 雲 雲
656 痣 痞 痾 痿 痼 瘁 痰 痺 痲 痳 瘴 痛 疫 癌 疫 瘤 療 瘤 療 瘤 療 瘤 療 瘤 疫 瘤 疫 瘤 疫 瘤 疫 瘤 疫 瘤	731 薨蕭 菩 萨 數 薇 薜 蕷 蕾 薐 732 藉 薺 藏 蘋 藕 蘆 蘑 蘿 蘿 葉 袞 733	806 靺鞆鞋鞏鞐鞜粗鞦鞣裝 807 鞴鞬館頭旗 808 韶額頭額類 809 韶頭頭額 810 顱額額顯顯 810
661 皖皓 益 皚 皰 皴 皸 糜 瀊 盖 倍62 盍 盖 盒 齒 盤 盥 廬 瀊 灑 蓋 隨 臺 盡 蓋 註 타 鞋 區 區 區 區 區 區 區 區 區 區 區 區 區 區 區 區 區 區	736 蛔蛞蛋 華 蛟 蛛 蚝 蜒 蜆 蜈 737 蜀 蝠 蜗 蝠 蛭 蜉 蜍 蛹 蜊 蝌 蝌 738 蝤 螭 蝠 蝠 蟹 蝮 739 蝴 蝗 蝓 蜥 蝪 蝠 螢 螟 螂 螯 蟋 740	811
667 同品 職 经 量	742 螺螺螺霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉霉	817 編 頻
672 帐 心 耐 电	747	822 簡
677 日報 域 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	752 复 實 舰 舰 航 縣 縣 鄉 網 752 复 實 舰 舰 航 縣 縣 鄉 網 1753 計 訖 計 缸 訛 語 語 詢 誅 訛 語 語 語 語 語 語 語 語 語 語 語 語 語 語 語 語 語 語	827 繪繼
682	757 諞 諛 謌 謇 謚 諡 謖 謐 謗 謠 済 758 謳 鞫 謦 諵 護 謙 謙 講 謝 満 759 證 譜 替 譚 灉 譽 讀 讌 讎 豫	832 額 鶴 鵵 鶇 鵨 鷙 鷓 鷸 鷦 鶴 鶴 833 鶇 鷽 鸚 鸛 鸞 鹵 鹹 鹽 麁 塵 834 糜 麌 麒 麕 麑 麝 麥 麩 麸 麸 835 麭 靡 黌 黎 黏 黐 黔 黜 點 黝
687	761 讓繼 讚 舒 豁 新 豈 豌 豎 死 卷 新 新 彭 新 紹 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 斯 斯 万63 理 釈 雅 雅 貴 茂	836 點類
691 紵絆絡絖析絲絨架拽絲 692 經 綉條 綏 絽 網 綯 縣 綠 網 693 編 編 緩 緞 緞 緲 糧 繊 縊 縣 694 緘 緝 裸 緞 緻 緲 糧 緩 緩 綴 695 幹 艖 縱 縟 綇 縋 黱 繆 繦 燦	766 脏 扇 顯 赧 赭 支 赳 趁 趙 跂 767 趾 趺 跏 跚 跖 趺 跛 跋 跪 跫 768 跛 跣 跼 踈 蹬 踞 蹬 蹬 769 蹂 踵 踰 踴 蹊 躍 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬	
696 緩緩纖緩縲縺繧繝繖豽鍋697 緒盤纈纈縺縕繝纖絡鍋縮698 繊維纈紅缺經纐纓 罕的 動態 開露 医医胃 医胃炎 医胃炎 医胃炎 医胃炎 医胃炎 医胃炎 医胃炎 医胃炎 医胃炎	771 蹣蹕蹶 遵 蹼蹬 隨 圈 壁 蹭 刀 772 躊 躓 皺 躚 躙 輔 靶 躬 射 朝 擊 擊 罰 羽 射 朝 較 輕 輕 輕 輕 輕 輕 輕 輕 輕 輕 輕 輕 輕 輕 輕 輕 輕 輕	
701 罟 罠 罨 罩 罧 野 羂 縣 爾 爾 第 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	776 轆轎 轆 轆 轆 轆 離 率 辟 辣 迴 沼 迪 逊 週 週 週 週 週 週 週 週 週 週 週 週 週 週 週 週 週 週	
706 聚 智 聢 聨 聳 聲 聰 聶 聹 聽 707 聿 肄 肆 肅 肛 肓 肚 肭 冐 肽	781 遞 遨 遯 遶 隨 遅 邂 邊 邁 邀 782 邊 邉 邏 邨 邯 邱 邵 郓 郤 扈	







Openwave Systemsの名称、そのロゴマーク、およびUP.で始まる用語群は全て商標であり、またUP.BrowserはOpenwave Systems社の登録商標です。

Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 その他、記載されている社名、商標名およびロゴマークは各社の商標または登録商標です。

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセ ンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。

The Openwaye Systems name and logo and the family of terms carrying the "UP." prefix are trademarks. and UP.Browser is registered trademark of Openwave Systems, Inc. All Rights Reserved. All other company, brand and product names are referenced for identification purposes only and may be trademarks that are the sole property of their respective owners.

U.S. law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Taliban controlled Afghanistan, Cuba, Iran, Iraq, Libya, North Korea, Sudan and Lybia. (Other restrictions regarding this device may apply.)

この製品は、下記米国特許またはその対応外国特許に基づきQUALCOMM社よりライセンスされています。

4,901,307	5,056,109	5,101,501	5,109,390
5,228,054	5,267,261	5,267,262	5,337,338
5,414,796	5,416,797	5,490,165	5,504,773
5,506,865	5,511,073	5,535,239	5,544,196
5,568,483	5,600,754	5,657,420	5,659,569
5,710,784	5,778,338		

Powered by

本製品のEメール機能は株式会社ACCESSのソフトウェアを搭載しています。 Compact NetFront Copyright(C) 2000 ACCESS CO., LTD.



ATOK for au (関西弁対応) + AI推測変換「APOT」 推測変換 推測変換

「ATOK」「推測変換」「APOT(Advanced Prediction Optimization Technology)」は株式会社ジャストシ ステムの登録商標または商標です。

「ATOK」「ダウンロード用辞書」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、「ATOK」「ダウンロード用辞書」 にかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびそ の他の国における米国Sun Microsystems,Inc. の商標または登録商標です。

Powered by JBlend Copyright 1997-2004 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の 国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。





MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson multimedia. SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

お問い合わせ先番号 au お客様センター(総合案内)

一般電話からは

0077-7-111

(通話料金無料)

au 電話からは

局番なしの 157番

(通話料金無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

R100

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:カシオ計算機株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず

② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

04/09-100 2004年9月 第4版